

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
電子信箱			
地址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

### 本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何附贈、加購之配件產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如電動地刷、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固半年。
- 七、選購高單價配件品，如需要了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。
- 八、非人為因素造成破壞，行動冰箱全機(含模組)保固一年，壓縮機三年保固。

### 注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保固期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
  1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
  2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
  3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
  4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
  5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
  6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
  7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
  1. 超過保固期間者。
  2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
  3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
  4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
  5. 保固期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
  6. 零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
  1. 保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
  2. 免費保固期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址  
www.heran.com.tw  
※請上網登錄保證書資料  
以確保相關權利。

### 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區文禾路289號	TEL：(03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號	TEL：(02)6617-7860
中和站：新北市中和區仁愛街126號	TEL：(02)6637-3799
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL：(03)958-5592
中壢站：桃園市平鎮區廣達街47號	TEL：(03)492-8399
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL：(03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號	TEL：(04)3609-1122
雲嘉站：嘉義市西區博愛路二段536號	TEL：(05)310-3755
台南站：台南市安南區安新二路199號	TEL：(06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號	TEL：(07)963-1166
花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓	TEL：(03)327-5407
台東站：台東市連航路102號	TEL：(089)239-710
澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號	TEL：(07)963-1166
金門站：金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號	TEL：(07)963-1166

## 禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999


服務傳真專線: (03) 2627866

# HERAN

## 使用說明書



## 智能變頻DC風扇

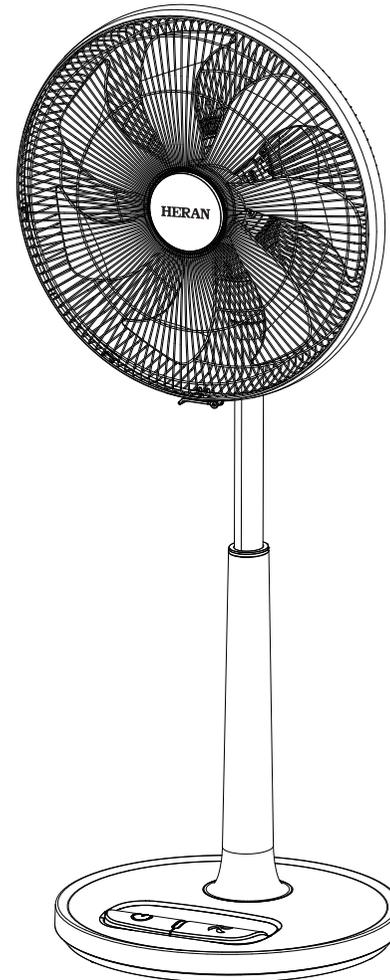

圖片僅供參考，產品以實物為準。

LINE官方客服



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之適用型號：

HDF-16AH72B、HDF-16AH72G、HDF-16AH72P YDF-16AH72B、  
YDF-16AH72G、YDF-16AH72P、HDF-16AH73B HDF-16AH73G、  
HDF-16AH73P、YDF-16AH73B、YDF-16AH73G YDF-16AH73P、  
HDF-16AH75B、HDF-16AH75G、HDF-16AH75P YDF-16AH75B、  
YDF-16AH75G、YDF-16AH75P

---

安全注意事項 .....	1
各部件名稱與安裝說明 .....	3
使用方法 .....	4
清潔保養與收藏 .....	8
產品規格與常見故障排除 .....	9

---

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ① 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用（110V）。
- ② 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- ③ 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- ④ 請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵處使用本產品。
- ⑤ 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- ⑥ 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- ⑦ 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- ⑧ 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- ⑨ 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- ⑩ 請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- ⑪ 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
- ⑫ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

# 安全注意事項

- 13 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
- 14 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 15 在接近火源（如瓦斯爐）、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋（如浴室）的場所請勿使用電風扇。
- 16 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 17 電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 18 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。
- 19 請拆卸電風扇網罩前，確認是否已切斷電源，以避免危險。



注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損
- 插頭鬆動
- 扇葉斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞
- 本體不慎掉入水中




安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

# 各部件名稱與安裝說明

**⚠ 注意：**未組裝完成前，請勿(觸動或壓)升降固定按鈕，因負載會快速彈出，容易造成人體撞傷或周遭物品的損壞請特別注意!


## 主機

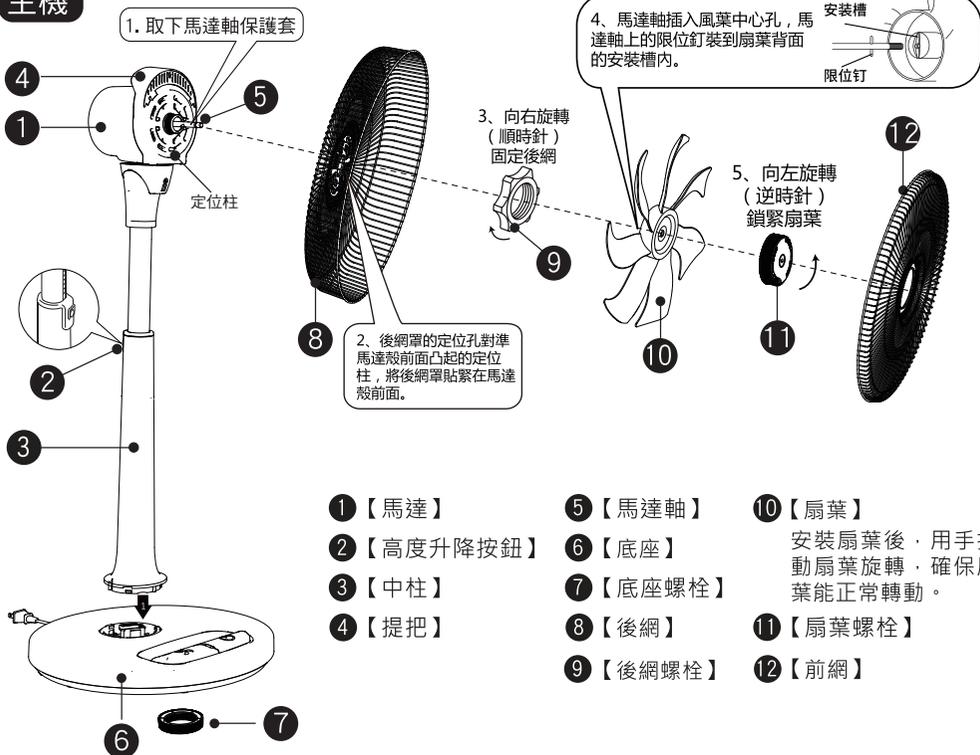

- |           |         |                           |
|-----------|---------|---------------------------|
| 1【馬達】     | 5【馬達軸】  | 10【扇葉】                    |
| 2【高度升降按鈕】 | 6【底座】   | 安裝扇葉後，用手撥動扇葉旋轉，確保扇葉能正常轉動。 |
| 3【中柱】     | 7【底座螺柱】 |                           |
| 4【提把】     | 8【後網】   | 11【扇葉螺柱】                  |
|           | 9【後網螺柱】 | 12【前網】                    |


## 底座安裝

將中柱和底座的卡位對準，再用底座螺柱來固定。

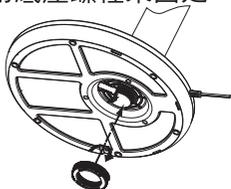

## 前後網安裝

前網卡扣對準後網的圖示位置。雙手按順序按壓網。最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。

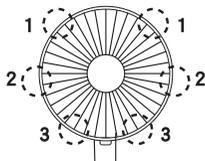


網扣固定器 & 螺絲

**溫馨提示：**  
安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。

# 使用方法

## 功能面板

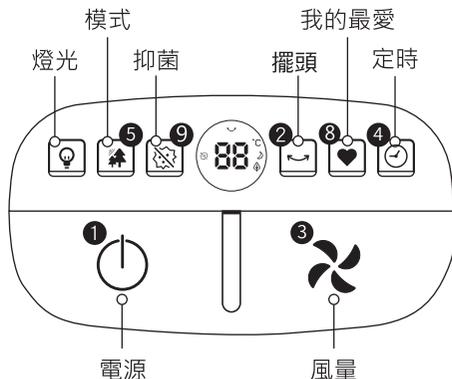

### ① 電源鍵

- 在待機狀態下按此開關鍵，風扇即開啟，並默認進入3檔風量，且於液晶顯示面板上顯示。並此風扇有記憶功能，如待機前有設定狀態，則開機時顯示待機前的狀態，並以待機前狀態工作(僅風量檔位和擺頭有記憶功能)。

### ② 擺頭鍵

- 按此鍵開啟擺頭功能，再按此鍵關閉擺頭功能。

### ③ 風量鍵

- 按此鍵風量由低向高切換；風量調節有12個檔位，1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12，當切換到12檔風量時，再按風量鍵則回到1檔風量。

### ④ 定時鍵

- 定時時間以1小時為單位進行增減，最高定時時間為8小時，指示燈顯示時間為1H 2H 3H... 8H 0H 1H...。其中“0H”代表不設置定時時間。在風扇正常工作的時候，按此鍵設定的是定時關機時間。
- 在待機的狀態下，按此鍵設置預約開機時間，此時面板顯示當前的定時時間；亦可以設定預約風量、模式和擺頭狀態。

預約時間到之後以預約設置狀態工作；若於預約時中取消，按電源鍵即可取消預約開機，直接啟動風扇。

※注意:風扇不能同時設定預約開機及定時關機

# 使用方法

## 5 模式鍵

- 按下此鍵，風類模式將以“正常風->自然風->睡眠風->智能風->正常風->自然風->睡眠風->智能風”循環切換。
- 正常風模式：正常設置之段位風量工作，正常風模式無LED燈顯示。
- 自然風模式：模擬戶外大自然風類吹拂，風量強弱設定將自動變化，自然風模式燈亮起◊。
- 睡眠風模式：依照當前所設置之風量檔位運行，每30分鐘後降低1個風量段位，最低降低至1段風量，睡眠風模式燈亮起☾。
- 智能風模式：觸摸此鍵後，面板顯示感應環境溫度，溫度指示燈點亮°C。風扇以感應的環境溫度來控制風量。當室溫低於24度時，風扇將為最低檔速轉動；當室溫高於24°C時，風扇將以室溫的變化調節風量。
- 蜂鳴提示功能：每按一次按鍵或者遙控器，蜂鳴器響一聲，僅當風扇有信號時候，蜂鳴器才會回應。

## 6 童鎖功能（僅在面板上可設置）

- 童鎖開啟說明：  
風扇在工作狀態下，長按電源鍵3秒，蜂鳴器會發出嗶一聲及原設定狀態燈光閃爍，即設定完成。但風扇在沒有使用狀態下，長按電源鍵無法進入童鎖功能。

△ 注意：此時除電源鍵以外的面板按鍵和遙控按鍵都無效，只有取消童鎖後，其他按鍵才能恢復正常操作。

- 童鎖關閉說明：  
童鎖啟動後，再長按電源鍵3秒，蜂鳴器會發出嗶一聲及原設定狀態燈光閃爍，即可解除童鎖功能，此時其他面板按鍵和遙控按鍵恢復正常操作。
- 短按電源鍵，風扇在進入待機狀態同時會解除童鎖功能。
- 靜音狀態下，啟動/解除童鎖功能原設定狀態燈光閃爍兩下，蜂鳴器不響。

## 7 靜音功能（面板和遙控器均可控制）

- 開機狀態下，長按擺頭鍵3秒進入靜音狀態，再長按擺頭鍵3秒即恢復聲音。

## 8 我的最愛鍵

- 我的最愛狀態設定：風扇於開啟狀態，長按我的最愛按鍵2秒，即記錄當前風扇狀態（風量、擺頭、模式、靜音）。我的最愛狀態在不斷電的情況下，即有記憶功能。如需要重新記錄我的最愛狀態，請依上述重新設定。

# 使用方法

- 開啟我的最愛模式: 請先按上述我的最愛狀態設定完成後，並風扇為開啟狀態，短按我的最愛按鍵，即切換我的最愛模式，以該狀態運轉；若無狀態紀錄，則模式指示燈自然風+睡眠風指示燈閃爍。

## 9 抑菌鍵

- 按此鍵開啟抑菌功能，再按此鍵關閉抑菌功能

## 遙控器



### 1 電源鍵

- 按鍵功能同面板上的開/關鍵。

### 2 我的最愛鍵

- 按鍵功能同面板上的我的最愛鍵。

### 3 抑菌鍵

- 按鍵功能同面板上的抑菌鍵。

### 4 擺頭鍵

- 按鍵功能同面板上的擺頭鍵。

### 5 模式鍵

- 按此按鍵可設定風類模式。

### 6 定時鍵

- 按鍵功能同面板上的定時鍵。

### 7 風量鍵


按此鍵風量由低向高切換。

### 8 燈光鍵

- 遙控器上帶有滅燈功能，按一次後控制板上全部LED燈的亮度下降至50%；按第二次可以將控制板上的LED燈全部熄滅，蜂鳴器聲音關閉；再按一次滅燈鍵則恢復正常狀態。
- 滅燈模式沒有記憶功能，正常模式下，進入待機後自動取消滅燈功能；在待機情況下，設置預約開機狀態後可以使用滅燈模式。


- 在LED燈全部熄滅下，通過控制板或者遙控器上的按鍵對風量、定時、模式、擺頭等進行操作時，則取消滅燈模式，且風扇面板上的指示燈可以正確顯示當前的風量檔位或定時時間等狀態。

# 使用方法

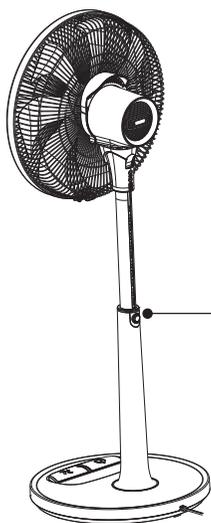

## 俯仰調節

手動

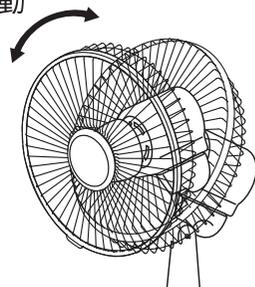


## 高度調節

按住此鍵，以調節高度。  
風扇完成安裝後，再進行  
高度調節。



電池  
安裝

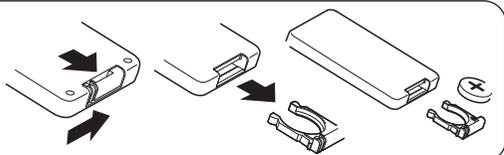

## 遙控器電池使用

- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
  - 1.在更換電池時，請務必使用全新的電池。
  - 2.請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
  - 3.請依照正、負極指示安裝電池。
  - 4.長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
  - 5.遙控器電池更換如上圖所示。
- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

# 清潔保養與收藏

## 清潔與保養

- ① 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- ② 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- ③ 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

## 收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- ② 再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- ③ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

## 收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

# 產品規格與常見故障排除

## 技術規格參數

主機功能參數	
產品名稱	智能變頻DC風扇
輸入電壓/頻率	AC 110V/60Hz
額定消耗功率	32W
機體重量	約4.5kg
機體尺寸	W455xH835-1100xD390 mm
遙控器電池規格	鈕扣電池CR2025
產地	中國

## 常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	<ol style="list-style-type: none"><li>1 扇葉表面積有大量灰塵</li><li>2 馬達軸心缺少潤滑油</li><li>3 扇葉軸卡槽未對定位</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 請將灰塵清除乾淨</li><li>2 請適量添加潤滑油改善</li><li>3 需將中心軸重新裝入卡槽</li></ol>
電風扇 完全不工作	<ol style="list-style-type: none"><li>1 電源插頭未插牢固</li><li>2 電源插座沒有電</li><li>3 電風扇開關沒有打開</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 請重新插入插頭</li><li>2 檢查插座是否可正常工作</li><li>3 按下機器的電源開關</li></ol>
風扇風力減弱	<ol style="list-style-type: none"><li>1 馬達軸被毛髮等纏住</li><li>2 扇葉網罩部分灰塵過多</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1 卸下網罩後清除堵塞物</li><li>2 及時拆下清洗</li></ol>

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。





