

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
- 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2)本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2)因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5)任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6)若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1)超過保證期間者。
- (2)未出示本保證書者。
- (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5)保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866

全台服務中心


總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL : (03)327-5407
南港站：台北市南港區成功路一段22號	TEL : (02)6617-7860
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL : (03)958-5592
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL : (03)610-6383
台中站：台中市南屯區精科二路6號	TEL : (04)3609-1122
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號	TEL : (05)310-3755
台南站：臺南市安南區安新二路199號	TEL : (06)602-5789
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號	TEL : (07)963-1166
台東站：台東市連航路102號	TEL : (089)239710

HERAN

使用說明書



微電腦黑晶電陶爐

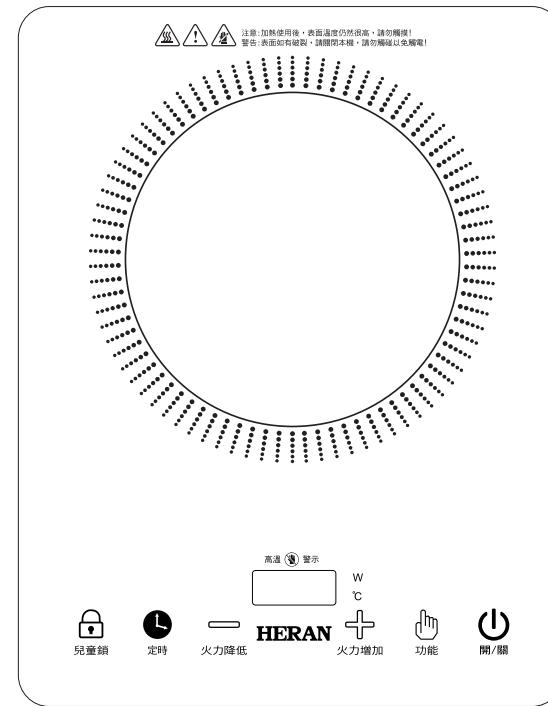

禾聯碩官方網站
QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『微電腦黑晶電陶爐』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HTF-13L1、13L1-HTF

安全注意事項	1
各部件名稱	3
使用方法	4
保養與清潔方法	7
產品規格與常見故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

維修服務需使用原廠零件，如任意更換本公司原廠之零組件，以致造成傷害，本公司不負責任何保固及賠償責任。


本產品有任何損壞時，必須由本公司服務單位或具有類似資格的人員更換、以避免危險。

- 1.本產品僅適合家庭使用，無法於工業、醫療或其他地方使用，以免發生危險。
- 2.本產品使用時不可用力敲擊或震動機身，為安全起見，當使用者離開機器時請務必關閉電源。
- 3.當產品使用完有餘溫時，請勿立即做收納儲藏。
- 4.請勿將電陶爐放置於瓦斯爐、煤爐邊等高溫環境中使用。
- 5.請勿在地毯或鋪有布料的桌檯上使用電陶爐，以免阻塞散熱口影響散熱。
- 6.請勿將物品插入電陶爐進風口或出風口，以免造成危險。
- 7.請勿將易燃、易爆物品以直接或間接加熱方式使用，以免引起燃燒或爆炸危險。
- 8.罐頭類產品請開啟後放於鍋裡加熱，以免罐頭受熱膨脹產生危險。
- 9.若電源線出現破損或燶件故障時，請勿自行拆卸更換，以防觸電危險。請將電陶爐送至本公司服務中心進行維修。
- 10.使用中嚴禁空鍋乾燒，以免造成危險。

安全注意事項

11. 使用時請避免電源線、塑膠製品、紙張靠近電陶爐發熱面板。
12. 放置鍋具前應先清潔鍋具底部，以防底盤沾有異物引發起火燃燒。
13. 使用時請勿在微晶面板上墊紙張或其他物品，以免引起燃燒。
14. 電陶爐的微晶面板承重有限，請勿放置重量大於12KG的東西於爐面上，以免造成機器損壞。
15. 使用中請勿長時間離開，若須離開請確認鍋具內的水量不會因過少而乾燒導致鍋具損壞。
16. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
17. 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
18. 如面板有損壞請切斷電源，請立即切斷電源以免發生危險。
19. 在最高檔連續加熱過程中，可能出現間歇加熱、停止加熱或功率下降現象，此為電陶爐充分利用餘熱加熱，屬於正常現象。
20. 烹飪完畢需待高溫警示燈熄滅後，再將電源插頭拔除。
21. 機器在加熱期間切勿移動，應先關機將電源線拔下，待機器冷卻後方可移動，以免造成意外。
22. 請勿用手觸摸面板以免燙傷，等高溫指示燈熄滅風扇停止轉動，表面溫度低於50度以後再將電源插頭拔除。
23. 請勿用水直接沖洗機體，以免影響以及破壞電氣絕佳性能。

各部件名稱

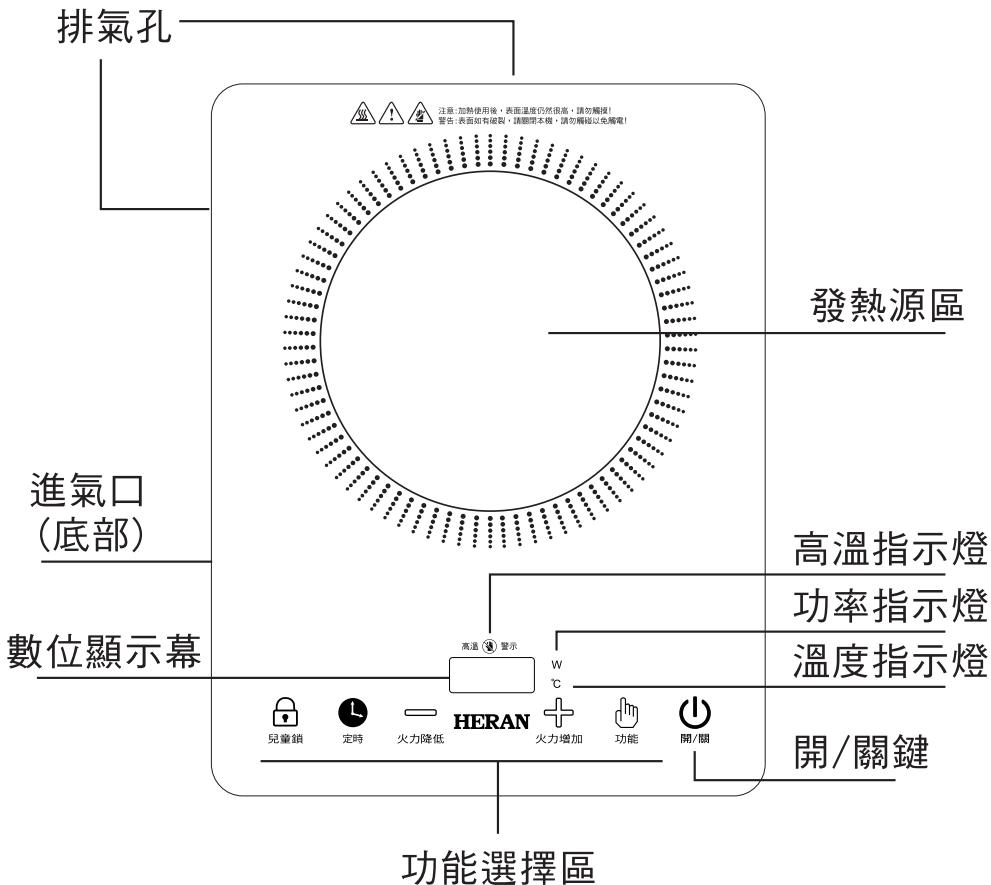

使用方法

3 · 1 適用鍋具



陶鍋



耐熱玻璃鍋



炸天婦羅鍋



鋁鍋



不鏽鋼鍋



鐵板鍋



鑄鍋



鐵製平底鍋



彩色鍋



鐵製琺琅茶壺

注意事項:

- 1.本電陶爐僅適用於一般家庭使用，不適合營業使用。
- 2.請勿使用壓力類容器，以免鍋內溫度過高出現爆炸。
- 3.鍋底直徑限制 $\geq 18CM$ ， $< 22CM$ 。
- 4.鍋具或加熱容器必須放置於有效工作的範圍中央。
- 5.使用耐熱玻璃容器，請注意容器耐熱溫度，電陶爐爐面最高溫度為 $650^{\circ}C$
- 6.金屬製之湯匙、湯杓、刀叉請勿直接放置於烹飪面積表面，避免金屬快速導熱之特性易造成危險。

3 · 2 使用說明



通電

接通電源，蜂鳴器B一聲提示，數位顯示面板燈號亮起，電源指示燈閃爍，表示進入通電狀態。



開/關

- 1.在通電狀態下按[開/關]鍵進入待機狀態，數位螢幕顯示“----”電源指示燈常亮。
- 2.在待機狀態和開機狀態按[開/關]鍵進行關機，機器將回到通電狀態。

使用方法



功能

- 1.在待機狀態下按[功能]鍵機器進入加熱狀態，螢幕顯示默認工作功率(1350W)。
- 2.在工作狀態下，按[功能]鍵可做功率/溫度切換，對應的模式會於螢幕右側亮起W、°C燈號。

註:在[功率W]模式下，設定為加熱到最高溫度650°C，機器隨不同功率加熱至最高溫的時間長短不一，如需控制爐心溫度，請使用[溫度°C]模式調控預設定的溫度。



火力增加

- 1.在工作狀態下，螢幕顯示功率模式可按[火力增加]以增加加熱功率，每次按壓增加100W，當機器開啟時為最高功率1350W。
- 2.在工作狀態下，螢幕顯示溫度模式可按[火力增加]以增加烤爐溫度，每次按壓增加50°C，最低到80°C，當機器開啟時設定為最高溫度650°C。
- 3.在定時狀態下按下[火力增加]可調高定時時間



火力降低

- 1.在工作狀態下，螢幕顯示功率模式可按[火力降低]以降低加熱功率，每次按壓降低100W，最低到100W。
- 2.在工作狀態下，螢幕顯示溫度模式可按[火力降低]以降低烤爐溫度，每次按壓降低50°C。
- 3.在定時狀態下按下[火力降低]可調小定時時間。



兒童鎖

- 1.按壓一下後機器處於鎖定狀態，此時兒童鎖指示燈常亮，僅有[開/關]及兒童鎖按鍵可有效運作，長按[兒童鎖]鍵3秒可進行解鎖，或按[開/關]鍵解鎖並關機，機器進入待機狀態。
- 2.待機狀態下按此鍵無效。

■ 使用方法 ■

高溫 警示

- 1.進入工作狀態下機器感測爐心溫度高於50°C，高溫警示燈長亮。
- 2.工作結束後風扇持續運轉，高溫警示燈閃爍，直至爐面溫度低於55°C，高溫警示燈熄滅，風扇停止運轉。
- 3.由高溫狀態至風扇停止工作約需30分鐘，時間視環境溫度變化會有差異。

自動斷電保護

- 1.工作狀態下無定時操作時，超過2小時沒有按鍵動作即自動關機。

保養與清潔方法

4 · 1 保養與清潔

保養清潔爐具必須等高溫警示燈熄滅，拔下電源插頭後才可進行。

- 1.微晶版與控制台及機體有輕微髒污時可用柔軟的濕抹布擦拭清潔，油汙垢可用柔軟的濕抹布沾取牙膏或中性清潔劑擦拭後，再以乾淨的濕抹布擦拭清潔一次。請勿使用堅硬的刷子刷洗機體。
- 2.進/排氣孔表面有灰塵可用棉花棒清理，若有油汙可沾取適量牙膏或中性清潔劑小心擦拭。
- 3.清潔時請勿讓水進入機體，清潔後請用乾布擦拭水漬並晾乾後再使用。
- 4.切勿直接用水沖洗或進入水中刷洗機器。
- 5.切勿打開會拆解電陶爐清洗。
- 6.請經常保持機器清潔，若不使用時請裝入塑膠袋和包裝箱，以免蟑螂等小型生物進入機器造成損壞。
- 7.請保持鍋具底部乾淨，以免鍋具底部的汙物沾黏在微晶面板上進而產生燒焦的狀況。
- 8.電陶爐使用一段時間後，微晶版會有發黃情形屬正常現象，並不影響電陶爐正常使用。
- 9.使用者必須定期檢查電器產品、電源線、電源插頭是否出現損壞情形，如出現故障或損壞請勿自行拆解機器進行檢修及更換任何不符安規要求之配件，請先通知本公司服務中心進行報修動作。

產品規格與常見故障排除

5 · 1 主機規格參數

產 品 名 稱	微 電 腦 黑 晶 電 陶 爐
額 定 電 壓	AC 110V
額 定 頻 率	60Hz
額定功率消耗功率	1350W
機 體 重 量	2.5Kg
機 體 尺 寸	W360xD280xH68 mm
產 地	中 國

5 · 2 簡易故障排除

發生異常時，請確認下列事項，若還有異常不良之情形，請洽代理商維修專線。

故障代碼	故障說明	故障處理方式
顯示E1	電壓小於80V	請檢查市電電壓，若電壓回到90V以上機器恢復運轉，無恢復運轉請送至服務中心維修
顯示E2	電壓高於140V	請檢查市電電壓，若電壓回到130V以內機器恢復運轉，無恢復運轉請送至服務中心維修
顯示E3	爐內溫度大於750度或熱偶器不運作	檢查風扇是否運轉 檢查進、排風口是否堵塞 請送至服務中心維修
顯示E4	無法加熱、線路短路	請送至服務中心維修
顯示E5	線路板上溫度傳感器大於75度	請送至服務中心維修
顯示E6	線路板上溫度傳感器短路	請送至服務中心維修
顯示E7	風扇不運作	請送至服務中心維修

Memo

Memo

Memo