


HERAN

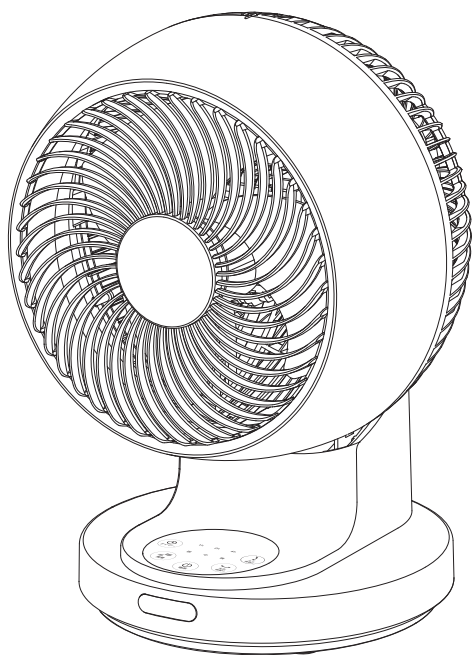

循環扇



顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『循環扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HAF-09CS31A、HAF-09CS32A、HAF-09CS33A、HAF-09CS34A、HAF-09CS35A、
HAF-09CS36A、HAF-09CS37A、HAF-09CS38A、HAF-09CS39A、YAF-09CS31A、
YAF-09CS32A、YAF-09CS33A、YAF-09CS34A、YAF-09CS35A、YAF-09CS36A、
AAF-09CS31A、AAF-09CS32A、AAF-09CS33A、AAF-09CS34A、AAF-09CS35A、
AAF-09CS36A、SAF-09CS31A、SAF-09CS32A、SAF-09CS33A、SAF-09CS34A、
SAF-09CS35A、SAF-09CS36A

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	3
使用方法	4
清潔保養與收藏	7
產品規格與常見故障排除	9

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用（110V）。
- ❷ 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- ❸ 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- ❹ 請勿在濕度高、日光直接照射超過40℃或充滿灰塵處使用本產品。
- ❺ 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- ❻ 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- ❼ 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- ❽ 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- ❾ 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- ❿ 請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- ⓫ 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
- ⓬ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安全注意事項

- 13 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
- 14 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 15 在接近火源（如瓦斯爐）、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋（如浴室）的場所請勿使用電風扇。
- 16 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 17 電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 18 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。
- 19 拆卸前後護網前請確認電扇已切斷電源。



注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 扇葉斷裂式破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中




安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

各部件名稱與安裝說明

主機

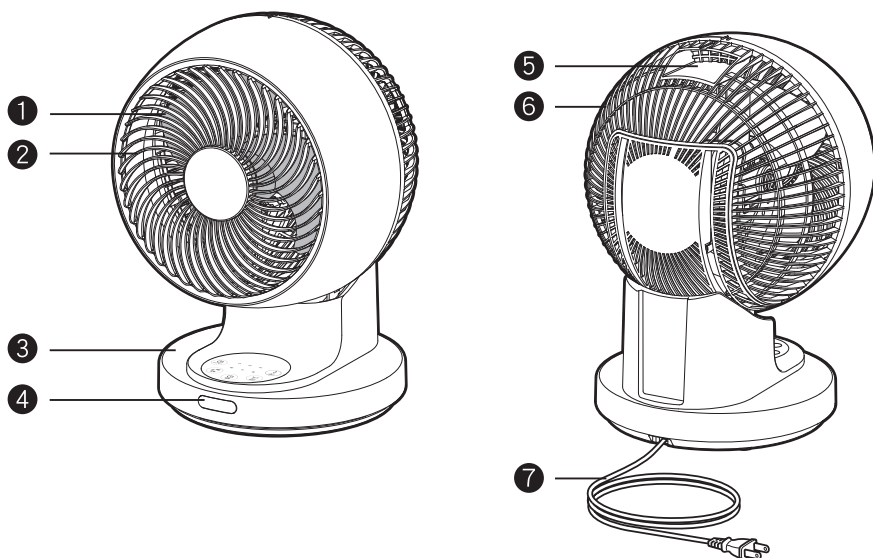


各部件名稱

- | | | |
|------|------------|-------|
| ① 扇葉 | ④ 遙控器訊號接收處 | ⑦ 電源線 |
| ② 前網 | ⑤ 把手 | |
| ③ 底座 | ⑥ 後網 | |

使用方法

功能面板

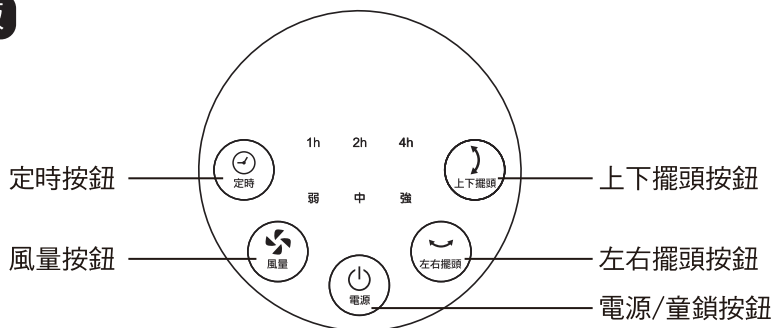

操作說明

- 1 將機器放置於穩固的平面，電源線插入插座，請確認為110V/60Hz。
- 2 通電後，機器會發出嗶嗶兩聲，進入待機狀態，面板的指示燈不亮。
- 3 電源鍵：按一下開啟，再按一下為關閉電源，預設開啟為 1 檔風量。
- 4 風量鍵：依序為1檔-2檔-3檔循環切換，對應指示燈號為弱-中-強。
- 5 左右擺頭：依序為開-關-開，開啟時機器自動左右擺動，關閉即停止擺動。
- 6 上下擺頭：依序為開-關-開，開啟時機器自動上下擺動，關閉即停止擺動。
- 7 定時鍵：依序為1H-2H-4H-關 循環切換，選定時間後10秒內無其他操作即設置成功，依指示燈對應時間定時關機。
- 8 LED燈光調暗功能：60S無操作後，LED燈光亮度減半。
- 9 記憶功能：按電源鍵關機後會記憶當前工作模式及檔位，在通電的情況下再按電源鍵開機，則進入關機前的工作模式及檔位。
- 10 童鎖功能：長按電源3秒可進入童鎖，此時面板風量指示燈閃爍，如需解除可重新按壓電源鍵解除，童鎖功能只有機體面板可以操作。




注意：■ 定時關機無記憶功能。

■ 風扇在運作時有些微聲音為正常現象，此為扇葉的風切聲或馬達運作之聲響。

使用方法



遙控器

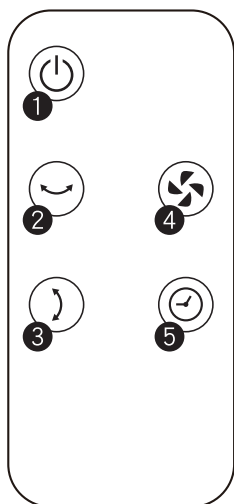


- ❶ 電源鍵：按鍵功能同面板上開/關機功能。
- ❷ 左右擺頭鍵：按鍵功能同面板上左右擺頭功能。
- ❸ 上下擺頭鍵：按鍵功能同面板上上下擺頭功能。
- ❹ 風量鍵：按鍵功能同面板上風量鍵。
- ❺ 定時鍵：按鍵功能同面板上定時鍵。

使用方法

俯仰調節

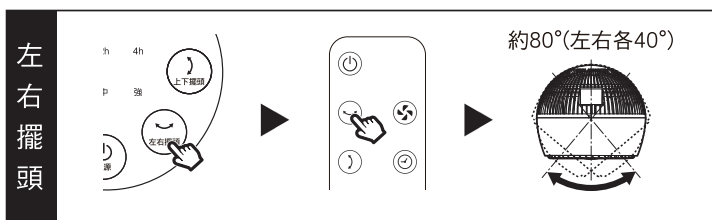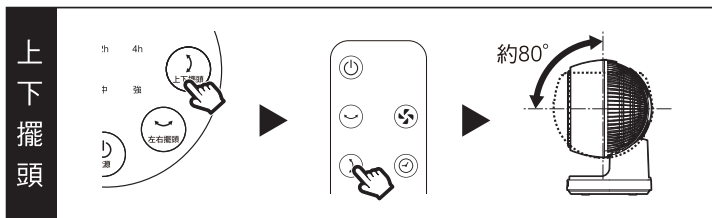

注意：請勿手動調整角度，如需調整請上電之後用面板操控，避免機器損壞。

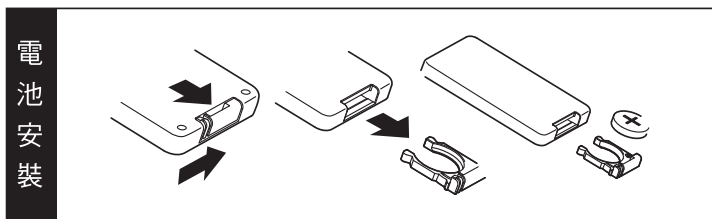

遙控器電池使用



- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
 - ① 在更換電池時，請務必使用全新的電池。
 - ② 請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
 - ③ 請依照正、負極指示安裝電池。
 - ④ 長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
 - ⑤ 遙控器電池更換如上圖所示。
- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

清潔保養與收藏

前後網拆卸清潔及安裝




注意：清潔前請先確認電源已關閉，並且將插頭拔離插座。

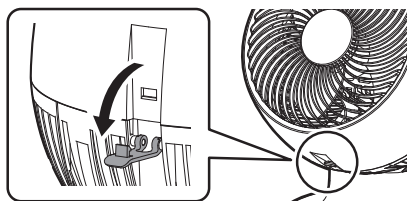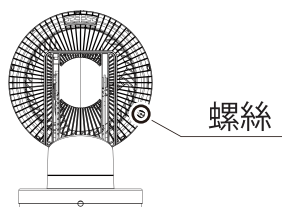


- ① 將後網的螺絲逆時針方向旋轉至鬆脫。


- ② 將前網下方的螺絲卸除，卡扣向下拉開。

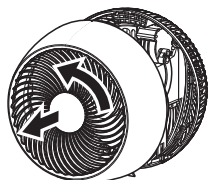

- ③ 將前網向左旋轉至指示位置，向後拉取下前網。

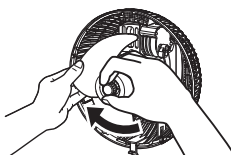

- ④ 將扇葉螺栓順時針方向旋轉至鬆脫，將扇葉取出。

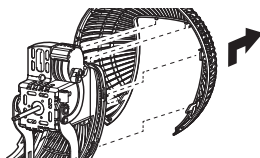

- ⑤ 後網向前推讓其脫離上下方兩個卡勾，即可向上提取。

收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布擦乾。



注意：不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。

- ② 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋著，並儲放於陰涼乾燥的地方。

清潔保養與收藏

收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。



注意：本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	循環扇
輸 入 電 壓 / 頻 率	110V~, 60Hz
額 定 消 耗 功 率	26W
機 體 重 量	1.9kg
機 體 尺 寸	W226 X H315 X D195 mm
遙 控 器 電 池 規 格	電池CR2025

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
運轉時 發出異常聲音	❑ 扇葉表面積有大量灰塵 ❑ 馬達軸心缺少潤滑油 ❑ 扇葉軸卡槽未對定位	❑ 請將灰塵清除乾淨 ❑ 請適量添加潤滑油改善 ❑ 需將中心軸重新裝入卡槽
電風扇 完全不工作	❑ 電源插頭未插牢固 ❑ 電源插座沒有電 ❑ 電風扇開關沒有打開	❑ 請重新插入插頭 ❑ 檢查插座是否可正常工作 ❑ 按下機器的電源開關
風扇風力減弱	❑ 馬達軸被毛髮等纏住 ❑ 扇葉網罩部分灰塵過多	❑ 卸下網罩後清除堵塞物 ❑ 即時拆下清洗

■ 上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。

Memo

MEMO

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何附贈、加購之配件產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池、吸塵器之電動地刷保固一年。
- 七、非人為因素造成損壞，行動冰箱全機(含模組)保固一年，壓縮機三年保固。
- 八、選購高單價配件品，如需了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、鼠害、蟑螂、蟻害、壁虎、蟲害等、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 1. 超過保證期間者。
 2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 4. 保證書內自購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 5. 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 6. 零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 1. 保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 2. 免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



顧客服務

保證書登錄、線上諮詢、報修、說明書下載及產品相關問題，請掃描QR碼了解更多

※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866

委製商/進口商：禾聯碩股份有限公司



全台服務中心

總公司：桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

中和站：新北市中和區仁愛街126號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站：桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義市西區博愛路二段536號

台南站：台南市安南區安新路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站：台東市連航路102號

澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站：金門縣金城鎮浦東路4巷13弄8號

TEL: (03)327-5407

TEL: (02)6617-7860

TEL: (02)6637-3799

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)492-8399

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1122

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166

TEL: (03)327-5407

TEL: (089)239-710

TEL: (07)963-1166

TEL: (07)963-1166