

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何附贈、加購之配件產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如扇葉、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池、吸塵器之電動地刷保固一年。
- 七、非人為因素造成損壞，行動冰箱全機(含模組)保固一年，壓縮機三年保固。
- 八、選購高單價配件品，如需要了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、鼠害、蟑螂、蟻害、壁虎、蟲害等、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - 1.超過保證期間者。
 - 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 - 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 - 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修300元。
 - 6.零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 - 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 - 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL：(03)396-1188 TFX：(03)396-1199

http：//www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03)2627866

委製商/進口商：禾聯碩股份有限公司



全台服務中心
查詢禾聯家電各地服務中心
請掃描QR碼



顧客服務
保證書登錄、線上諮詢、報修、
說明書下載及產品相關問題，
請掃描QR碼了解更多。


※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。

HERAN

使用說明書



分離式電子氣炸鍋

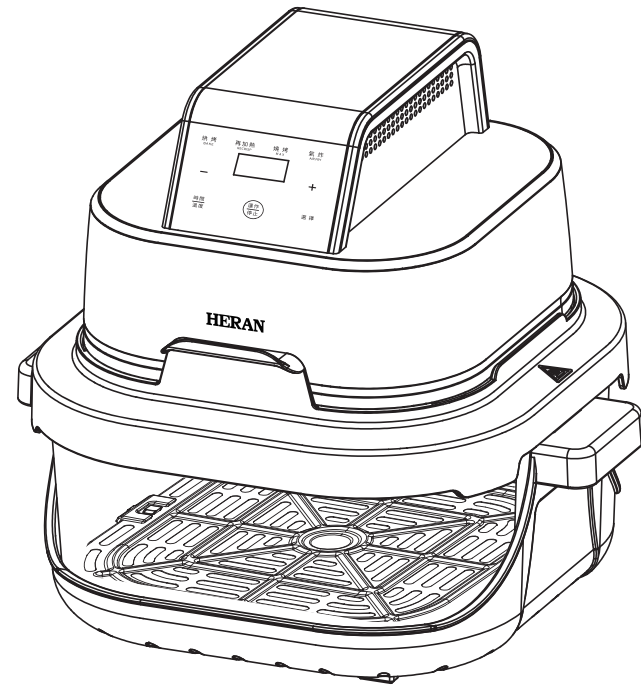

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『分離式電子氣炸鍋』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HAO-04AB010S、HAO-04AB020S、HAO-04AB030S、HAO-04AB040S、HAO-04AB050S、
AAO-04AB010S、AAO-04AB020S、AAO-04AB030S、AAO-04AB040S、AAO-04AB050S、
YAO-04AB010S、YAO-04AB020S、YAO-04AB030S、YAO-04AB040S、YAO-04AB050S、
SAO-04AB010S、SAO-04AB020S、SAO-04AB030S、SAO-04AB040S、SAO-04AB050S

安全注意事項	1
各部件名稱	4
使用方法	6
清潔保養與收藏	13
產品規格	14
常見故障排除	15



特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損
- 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞
- 本體不慎掉入水中



安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 請檢查產品電源線及附件是否有損壞。
- ❷ 請將產品放置於水平穩固的平台上使用。
- ❸ 請勿將產品放置於桌巾、窗簾等易燃物上方或附近使用，並於運作時勿將進風口及出風口蓋住。
- ❹ 請勿放在不耐溫或容易受熱變形的表面上使用。
- ❺ 請放置於通風良好且與牆壁或其他物品（如家俱）距離30公分以上的地方使用，避免熱蒸氣破壞周圍物品或牆面。
- ❻ 如果電源線或電器零件損壞，為了避免危險，請務必聯絡本公司服務中心進行維修。
- ❼ 雙手潮濕的情況下請勿將產品電源線插入插座，以及碰觸觸控面板。
- ❽ 將產品連接電源前，請先檢查產品所標示電壓與供電電壓是否相符。
- ❾ 請勿在電源插頭未完全嵌入時開啟產品，以免引發人員受傷。
- ❿ 若插頭、電源線或產品本身受損，請勿繼續使用本產品。
- ⓫ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ⓬ 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

安全注意事項


- ⑬ 本產品僅適合於一般家用，請勿移至戶外使用。
- ⑭ 請勿讓產品在無人看管的情況下自行運作。
- ⑮ 請勿覆蓋住本產品主機加熱器後方出風口與上方兩側進風孔。
- ⑯ 使用加熱時，請勿觸碰玻璃鍋、接近後方出風口，以避免燙傷。
- ⑰ 使用加熱時，除了上方面板與抓握用的把手之外都會有一定的上升溫度，請避免觸碰。
- ⑱ 如果預先設定的時間太長，食物會被燒焦，並從出風口冒出煙來，有此情況請立刻切斷電源。
- ⑲ 如產品冒出黑煙，應立即拔除插頭，待停止冒煙後再將玻璃鍋移除，持握玻璃鍋時應戴上隔熱手套。
- ⑳ 使用產品時，食物僅可放置於玻璃鍋中進行烹飪，請勿直接接觸到主機加熱器。
- ㉑ 請勿將封閉容器、不耐熱容器或物品放入本產品中加熱。
- ㉒ 結束使用後，建議待整體溫度冷卻至適宜溫度（表面約45°C左右）再去挪移鍋子。
- ㉓ 玻璃鍋請務必輕拿輕放，避免掉落或與其他硬物碰撞，以防破裂產生危險。
- ㉔ 溫度落差大時，易使玻璃鍋破裂，請勿讓玻璃表面直接接觸相對溫差大的食物或任何物質。
- ㉕ 本產品連續使用約60分鐘後，建議冷卻20分鐘後再啟動使用。

安全注意事項

- 26 清洗玻璃鍋時，請等其降溫到120°C以下再進行清洗。
- 27 本產品之玻璃鍋請勿放入其他加熱器具或熱源中使用。
- 28 玻璃鍋若破裂、產生任何裂痕或嚴重劃傷，請勿繼續使用，並聯絡本公司服務中心進行處理。
- 29 如玻璃鍋碎裂，請戴上防刮手套小心處理，避免被劃傷。
- 30 本產品所附之兩個金屬烤盤，屬於不沾塗層材質，請勿在其表面使用尖銳器具（包含刀具與叉子），以避免塗層損傷。
- 31 使用烤盤時請務必裝上矽膠墊使用，且不可直接物理敲擊或撞擊烤盤側面。
- 32 請避免潮濕與任何液體滲入主機加熱器，不得浸水或在水龍頭下進行沖洗，以免損壞內部電子零件。
- 33 本產品禁止藉由外接計時器或分離遙控系統操作。
- 34 需移動產品前請務必先將電源插頭拔下。
- 35 使用完或長時間不使用請將電源線拔除，以免生鏽導致絕緣不良與漏電等問題。
- 36 請以捏住插頭的方式拔下電源插頭，不可直接拉扯電源線。
- 37 請勿讓電源線接觸高溫表面，以免電源線損壞發生危險。
- 38 請勿將電源線中的接地線強行拆除，若拆除將喪失產品保固權利。
- 39 若電源線損壞時，請務必聯絡本公司服務中心更換，以避免危險。

各部件名稱


各部件名稱

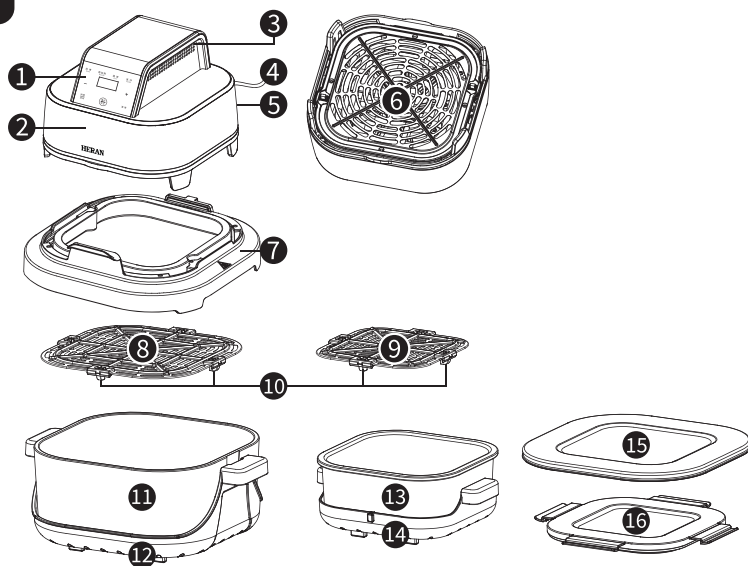

① 觸控面板	操控時間、溫度、模式、啟動及停止。
② 主機加熱器	加熱核心系統，用於產生高溫加熱食材。
③ 左右進風口	空氣由此進入，在機器內形成空氣循環。
④ 電源線	用於接上插座電源。
⑤ 後出風口	空氣由此排出，在機器內形成空氣循環。
⑥ 加熱器護網	用於保護發熱零件。
⑦ 轉接架	需與主機本體組裝於大玻璃鍋上使用。
⑧ 金屬濾油盤(大)	表面為安全不沾塗層，可過濾多餘油脂，請放入⑪內使用。
⑨ 金屬濾油盤(小)	表面為安全不沾塗層，可過濾多餘油脂，請放入⑬內使用。
⑩ 濾油盤矽膠墊	用於保護濾油網與玻璃鍋。
⑪ 玻璃鍋(大)	用於盛裝、存放食物。
⑫ 手持鍋架(大)	用於放置玻璃鍋(大)。
⑬ 玻璃鍋(小)	用於盛裝、存放食物或分裝外出使用。
⑭ 手持鍋架(小)	用於放置玻璃鍋(小)。
⑮ 大鍋儲物蓋	玻璃鍋(大)的上蓋。
⑯ 保鮮密封扣蓋	玻璃鍋(小)的上蓋。

各部件名稱

觸控面板

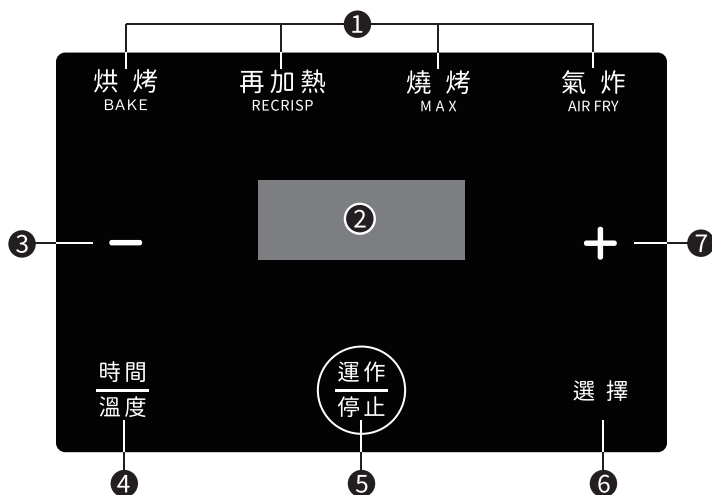

❶ 操作模式	四項模式顯示。
❷ 顯示螢幕	顯示溫度、時間數值、狀態代碼。
❸ -	時間/溫度減少。
❹ 時間/溫度	重複按壓切換調整時間與溫度。
❺ 運作/停止	輕按一下進入選單；再輕按一下啟動加熱；於加熱狀態中輕按一下可暫停加熱；長按一下則為關機。
❻ 選擇	重複輕按選擇四種不同模式。
❼ +	時間/溫度增加。

使用方法

功能模式

- 四種功能模式皆可自由調整溫度60~200°C與時間1~60分鐘。
- 模式文字區域無觸控功能。
- 操作設定時以"文字閃爍狀態"表示為目前選項，開始運作後則恆亮顯示，其餘則不會顯示。

模式選單	預設溫度	預設時間	功能描述
烘烤Bake	200°C	12分鐘	精緻烘烤設定，適用於製作甜點與烘焙類料理。
再加熱Recrisp	180°C	3分鐘	屬柔性加熱，適用於食材慢加熱或複熱、蒸烤蔬菜、解凍使用。
燒烤Max	200°C	15分鐘	強勁加熱性能，食材完美上色，適用於煎烤類料理。
氣炸Air Fry	200°C	20分鐘	高效氣炸循環，適用於酥脆炸物或極高溫加熱料理。

按鍵操作

【時間設定】

輕觸"時間/溫度"按鍵切換調整時間設定，以"+"、"-"鍵自由調整，可調範圍為1~60分鐘。

【溫度設定】

輕觸"時間/溫度"按鍵切換調整溫度設定，以"+"、"-"鍵自由調整，可調範圍為60~200°C。

【開機】

輕觸"運作/停止"鍵，"嗶"一聲開啟。

【啟動運作】

輕觸"運作/停止"鍵，"嗶"一聲啟動加熱。

【關機】

輕觸"運作/停止"鍵，"嗶"一聲螢幕顯示OFF後，再輕觸一下"運作/停止"鍵完成關機。

【設定模式】

重複輕觸"選擇"鍵四種不同模式。


使用方法

使用操作

⚠ 注意：■初次運作時可能會有些許異味，屬新機正常現象，使用幾次後將逐漸消失。

■初次使用前，請先將配件與主機擦拭或清洗一遍後再使用（請參閱P.13-14清潔保養與收藏）。

- ① 把電源線插頭插入有接地的電源插座，"嗶"一聲響起後，螢幕將會顯示"OPEN"，且"運作/停止"鍵恆亮。
- ② 把處理好的食材放入玻璃鍋(大)/玻璃鍋(小)(放入的份量請勿超過7分滿，避免影響氣炸效果)。
- ③ 將主機加熱器放到玻璃鍋上，如右圖，"嗶"一聲響起後，輕觸"運作/停止"鍵即可進入操作。

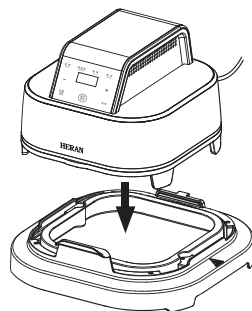

⚠ 注意：■欲使用玻璃鍋(大)時請務必搭配轉接器。

■若主機放到玻璃鍋上後沒有聽到"嗶"一聲或按鍵無反應，可能是未安裝妥當，請再放一次，直到聽到"嗶"一聲，表示安裝妥當，方可進行操作。

■主機加熱器取下後10分鐘內無任何操作，將需重新設定。

■請確保主機加熱器確實平穩地放置於玻璃鍋上方，不可處於容易鬆或晃動的狀態，如未裝妥，除了"運作/停止"鍵以外的按鍵皆會鎖定，無法正常使用，此時螢幕顯示"OPEN"。

- ④ 依個人料理需求或食材，於控制面板中選擇所需模式、溫度、時間。
- ⑤ 輕按右側"選擇"鍵，可依序選擇烘烤、再加熱、燒烤、氣炸四種模式，以重複輕按"選擇"鍵的方式操作，被選到的文字將閃爍，表示為目前選項。
- ⑥ 每種模式皆有預設時間與溫度設定，如欲微調，請再輕按"時間/溫度"鍵，並以"－"、"＋"各別進行設定，設定完成後，按"運作/停止"鍵開始加熱。

使用方法



注意：■本產品有保護機制，加熱過程中若主機加熱器被拿起，會直接停止運作，此時螢幕顯示"OPEN"，按鍵皆鎖定呈現無效狀態。

■加熱運作時，按下"運作/停止"將暫停運作，"運作/停止"鍵呈現閃爍狀態，此時再按下此鍵即可恢復運作。

■中途變更時間與溫度，可直接以按鍵同步操作，無需暫停。

■欲改變模式設定，需重新啟動才可切換模式。按"運作/停止"鍵停止加熱運作，再長按"運作/停止"鍵關機（螢幕不顯示），並重新啟動產品，進行模式選擇。

■如待機狀態下不進行任何操作，60秒後將自動關機。

- ⑦ 加熱中途如需將食材翻面，請將主機加熱器取下並妥善放置於堅固平穩的檯面上後再動作。
- ⑧ 加熱完成後機器將響聲"嗶~嗶~嗶~"，並自動進行1分鐘冷卻排風（風扇持續運作），待風扇運作終止後，取下主機加熱器，檢查食物是否烹調完畢。
- ⑨ 如食材需再加熱，請再放上主機加熱器，聽到"嗶"一聲並確認主機已安裝妥當後，重新設定加熱時間，輕觸"運作/停止"鍵再次進行加熱。
- ⑩ 加熱完成後如需取出食物或挪移玻璃鍋，請待整體冷卻3~5分鐘後，再以雙手提握左右兩側鍋架挪移至餐桌，或用食物夾將食物取出。



注意：■拿取鍋架時，請勿觸碰提把以外的部位，避免發生危險。

■請勿傾斜使用手持鍋架(小)。


- ⑪ 每次使用完請將電源插頭拔除，待本產品冷卻後，務必進行清潔與維護（請參閱P.13-14清潔保養與收藏）。



注意：本產品完成加熱程序後會進行約1分鐘的冷卻排風動作，請等待風扇運作停止再取下主機加熱器。


使用方法

玻璃鍋(大)烹調示意

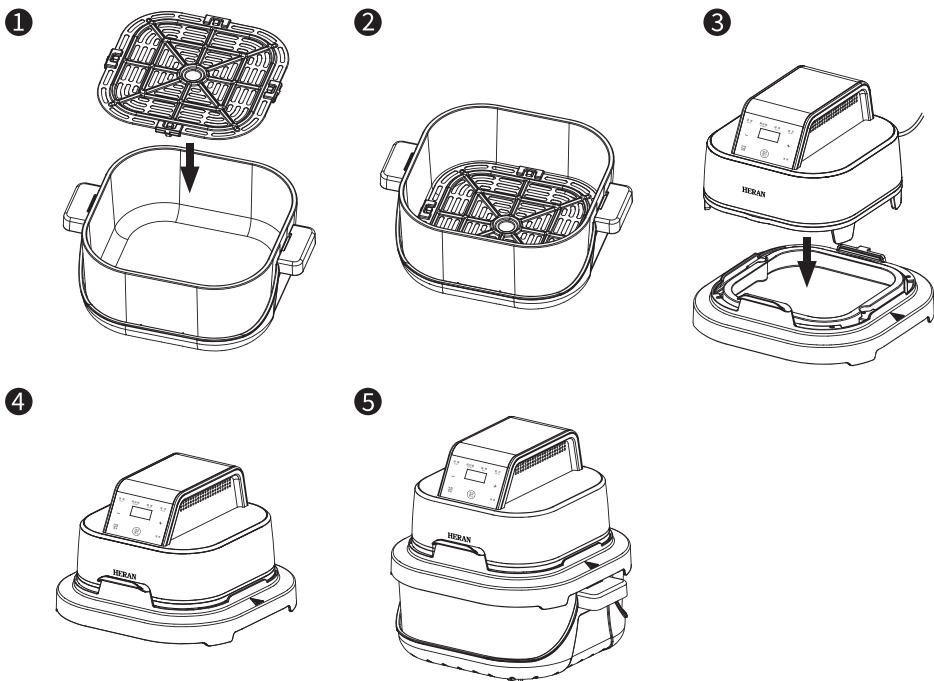

玻璃鍋(大)保存示意

- 請等食物冷卻後再蓋上食物保鮮。
- 剛加熱完溫度較高，建議等待冷卻後再蓋上蓋子，或取下底座。

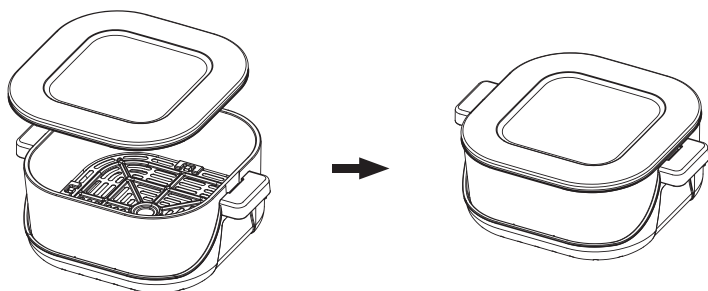

使用方法


玻璃鍋(大)底座裝卸

【拆卸底座】

先將底座把手下方卡扣拉開，將玻璃鍋小凸耳往上拉離，即可取出玻璃鍋，建議兩手一次拆一邊完成。

【安裝底座】

如下圖，先將玻璃鍋放上底座，再拉開底座把手下方的卡扣，將玻璃鍋側邊上的小凸耳靠著卡扣由上往下壓下，直到發出"咯"聲即可，建議雙手並用，扣完一邊再扣另一邊。

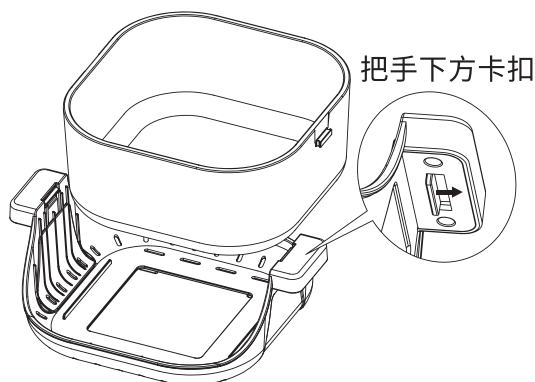

※注意：請小心使用，注意避免燙傷。

高溫注意！




- 1.加熱時請使用底座支架！
- 2.玻璃鍋冷卻前請勿觸碰，以免燙傷！
- 3.如欲取出玻璃鍋請參閱說明書。


使用方法

玻璃鍋(小)烹調示意


1

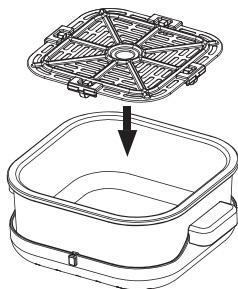

2

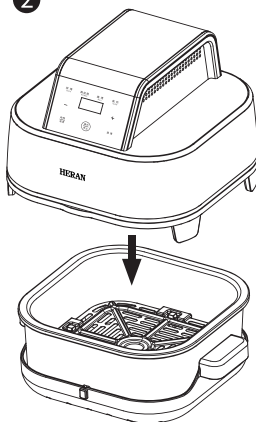


3

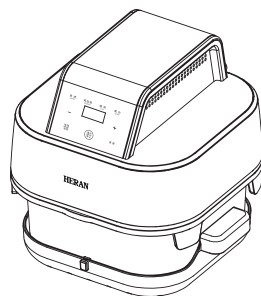

玻璃鍋(小)保存示意

- 蓋上保鮮密封蓋，並將四邊卡扣往下壓，直到發出"咯"聲即可。
- 玻璃鍋(小)搭配保鮮密封蓋平時可用於保鮮食物，或於料理完外帶使用。
- 剛加熱完溫度較高，建議等待冷卻後再蓋上蓋子，或取下底座。

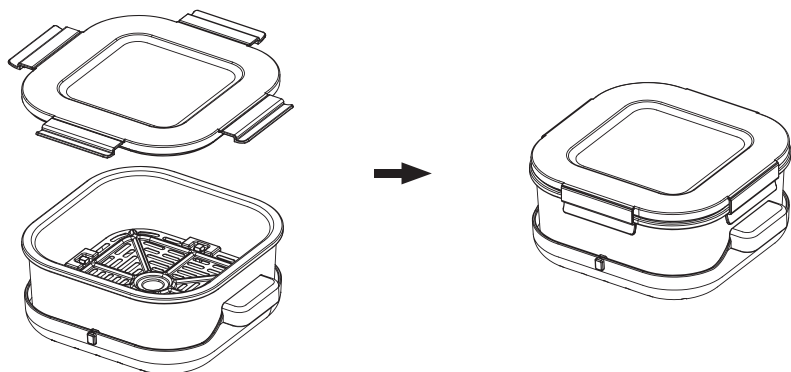

使用方法

烹飪建議

- ① 食材較多或體積較大時需要較多的時間進行烹調。
- ② 在烹飪過程中，翻動體積較小的食物能提高最終烹飪效果，並有助於食材獲得均勻煎炸。
- ③ 在新鮮的蔬菜上(如馬鈴薯、紅蘿蔔)可添加少許的油讓食材更鬆脆，建議添加完油後放置幾分鐘後再放入鍋中煎炸。
- ④ 如需氣炸香腸請將其劃幾道刀痕或切片，以免油噴至加熱管上。
- ⑤ 使用氣炸鍋重新加熱食材，最佳溫度為150℃，時間為10分鐘。

食材	預設溫度	時間(分鐘)	溫度(°C)	使用模式	翻動需求	備註
冷凍薯條(細條)	300-700	12-16	200	氣炸	需翻動	
冷凍薯條(厚切)	300-700	20-25	200	氣炸	需翻動	
新鮮薯條	300-800	18-25	180	氣炸	需翻動	加1/2匙油
新鮮馬鈴薯塊	300-700	12-18	180	燒烤	需翻動	加1/2匙油
薯餅	250	15-18	180	氣炸		
奶油馬鈴薯	500	18-22	180	燒烤		
牛排	100-500	8-12	180	燒烤	需翻動	加1/2匙油
豬排	100-500	10-14	180	燒烤		
香腸	100-500	13-15	200	燒烤		
雞腿	100-500	18-22	180	燒烤/氣炸		
雞胸肉	100-500	10-15	180	再加熱		
冷凍雞塊	100-500	6-10	200	氣炸	需翻動	
冷凍炸魚塊	100-400	6-10	200	氣炸		
天然果乾	50	60-90	90	烘烤		
蔬菜	100-400	12-20	150	再加熱		
蛋糕	300	15	170	烘烤		

※ 以上設定僅供參考，實際烹飪會依照食物的產地、大小、形狀和品牌各有不同，此表無法保證提供最佳配置。

清潔保養與收藏

清潔保養建議

適當保養與定期清潔是維持本產品性能與使用壽命的關鍵。請參考以下日常養護建議，讓您的氣炸鍋保持在最佳狀態。

- 請於每次使用後，確實清潔。
- 請勿長時間不清洗，避免形成頑固難清油垢。
- 請勿使用菜瓜布或是鋼刷清潔。
- 請洗完後確實晾乾再組裝收納。
- 請勿用水沖洗及浸泡主機、插頭、電源線，或使液體滲入機體內部。
- 請勿自行拆卸任一螺絲。
- 在不使用或清潔之前，請將插頭從插座上拔下，並常溫自然冷卻後再進行清潔，以免部件損壞。
- 請勿用弱鹼性物質清潔，因具有侵蝕性，會損害加熱零件。
- 請先拆下玻璃鍋後，將玻璃鍋、手持鍋架、濾油盤及矽膠墊分別清潔。
- 注意玻璃材質易碎，請輕拿輕放。

主機清潔

請每次使用完後，都以軟性濕布仔細清潔加熱器前護罩與附近表面殘留物，必要時可於濕布參入少許洗碗精做清潔，切勿直接以水沖洗。

部件清潔

- 每次使用時應檢查加熱器四周及機身內部是否有異物，以免加熱時產生大量煙及燒焦味，機身內外皆須於每次使用後進行清潔。
- 請勿使用去污粉、硬刷子、松香油等具腐蝕性的清潔劑進行清潔，以免破壞機身表面烤漆及保護塗層，進而減少機器使用壽命。
- 除了主機加熱器與金屬濾油盤之外，玻璃鍋與其他部件皆可直接以洗碗機清洗。
- 金屬濾油盤清洗時請務必將矽膠墊全部拆下洗淨，並且晾乾後再裝回。
- 兩個金屬濾油盤屬於不沾塗層材質，請勿放入洗碗機，且不可使用鋼刷或過於粗糙的菜瓜布刷洗。
- 切勿使用金屬器具進行清潔，避免傷害部件表面。

清潔保養與收藏

- 清潔主機以外其他部件時，請以清水先將油汙沖掉，再使用軟性海綿搭配洗碗精做清洗。
- 注意清洗時，請避免碰撞玻璃鍋身，以免受損導致破裂。
- 加熱器前護網降溫後可用小蘇打粉+水，軟化油汙後進行擦拭即可，不得自行拆卸機器，以免造成危險。
- 觸控面板請用軟布沾水進行擦拭清潔。

存放建議

- 清潔後請收納於室內自然乾燥通風處。
- 請勿存放於易掉落處、高熱、潮濕、戶外或極端溫度環境。
- 請勿將主機加熱器存放於冰箱或冷凍庫。

產品規格

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	分離式電子氣炸鍋
額定電壓與頻率	110V~, 60Hz
額 定 功 率	1400W
容 量	4L+1.5L
機 體 尺 寸	268 x 294 x 271.5 mm
玻璃鍋(大)尺寸	232 x 232 x 105 mm
玻璃鍋(小)尺寸	184 x 184 x 74 mm
機 體 淨 重	5.73kg

常見故障排除

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
面板無法觸控	面板有油漬或水。	清潔面板。
	未安裝到位。	重新安裝產品。
	未按到按鍵有效位置。	輕觸面板文字按鍵正中心
	產品未連接電源。	(最上面四項模式無觸控功能)
冒出白煙	內部食物殘渣未徹底清除。	清洗後再使用。
	烹飪食材油脂比例較高。	屬正常現象。
風扇未啟動	風扇故障。	請洽詢本公司服務中心維修。
風扇有異音	有異物或殘渣。	
按"運作/停止"鍵後不啟動	按鍵故障。	請洽詢本公司服務中心維修。
	PCB板故障	
	發熱管接線端子脫落。	

常見故障代碼

代碼顯示	狀況	可能性原因分析	處理方式
E1	NTC故障	溫度傳感器開路。	請洽詢本公司服務中心維修。
E2	NTC故障	溫度傳感器短路。	
E3	電路板故障	排線接觸不良或鬆脫導致無訊號。	
E4	高溫保護	鍋體之溫度達到240°C。	