

HERAN 使用說明書



圖片僅供參考，產品以實物為準。



禾聯碩股份有限公司 產品保證書

| 商品名稱 | 購買日期 | 經銷商(蓋店章) |
|------|------|----------|
| 商品型號 | | |
| 姓名 | | |
| 電話 | | |
| 電子信箱 | | |
| 地址 | | |

秉承惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本公司保固證書：自購買日起一年內免費服務。

一、本公司保固證書：自購買日起一年內免費服務。
二、本公司保固證書：本公司或全省服務中心，除冰櫃(10L以上機種)、清淨機(CADR值300 m³/h以上機種)、冰冷房、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，倘遠地區及離島除外。

三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。

四、本公司保固證書之範圍不含產品之外觀及任何附贈、加購之配件產品、消耗品(如電池、燈泡、繩繩、搖盤、燒盤、燭頭等)、配件產品(如：非人為因素造成損壞、充電型電池、吸塵器之體動地保固一年)。

五、本公司保固證書：行動冰箱全機(含機組)保固一年；壓縮機三年保固。

六、本公司保固證書：非人為因素造成損壞、充電型電池、吸塵器之體動地保固一年。

七、本公司保固證書：行動冰箱全機(含機組)保固一年；壓縮機三年保固。

八、本公司保固證書：非人為因素造成損壞、充電型電池、吸塵器之體動地保固一年。

注意事項

一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保固期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。

二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保固：

1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、鼠害、蟑螂、蠅害、壁虎、蟲害等、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱失、車輛或船的造成之產品故障)。

2.位處於溫泉礦場、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。

3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。

4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然耗損或損毀者。

5.產品如經本公司工程人員檢修後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。

6.產品之安裝工程不在本公司保固範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定；自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。


目錄

- 歡迎使用禾聯『多功能折疊電蚊拍』！
為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。
- 以下為本說明書之系列型號：
HMK-02GW010、HMK-02GW020、HMK-02GW030、HMK-02GW040、HMK-02GW050、AMK-02GW010、AMK-02GW020、AMK-02GW030、AMK-02GW040、AMK-02GW050、SMK-02GW010、SMK-02GW020、SMK-02GW030、SMK-02GW040、SMK-02GW050
- 各部件名稱 ······
- 使用方法 ······
- 安全注意事項 ······
- 清潔保養與收藏 ······
- 產品規格 ······

各部件名稱

各部件名稱

⚠ 安置注意：
■ 請將電器置於孩童無法觸及之處，避免發生意外危險。
■ 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
■ 童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

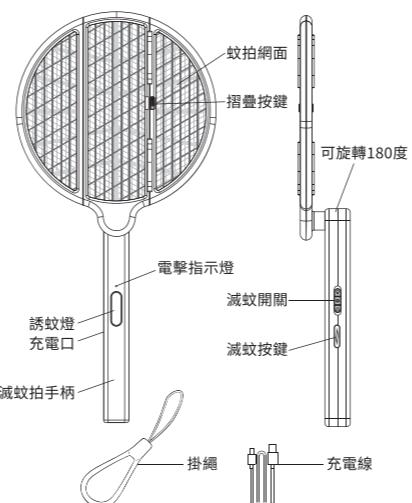

使用方法

充電說明

使用充電線與機體連接好，插入5V =, 1A的USB插座進行充電。
■ 充電時：指示燈顯示紅燈。
■ 充滿電：指示燈顯示綠燈。
■ 正常充電約需4~5小時；建議綠燈亮起後再繼續充電1小時以達完全飽電。
■ 第一次使用前，請先充電4~5小時。

⚠ 注意：本產品僅可使用5V =, 1A的USB插座進行充電，請自行購買並請勿使用快充插頭，以免損壞產品。

使用方法

■ 開關預設關閉狀態：
出廠前已設定為關閉狀態，即產品滅蚊功能關閉。不使用時，請將開關撥至關閉檔位(如右圖)，以確保安全。

■ 手持滅蚊模式：
將開關往上推一格檔位，進入待機狀態。此時需按住滅蚊按鍵。
① 電擊指示燈(藍色)亮起，表示已啟動電擊滅蚊功能。
② 此時金屬網帶有高壓電(請勿接觸)，可揮動手柄進行滅蚊。
③ 放開按鍵即關閉電擊功能，指示燈熄滅。


■ 誘蚊滅蚊模式：
將開關推至最上檔位，進入開機狀態。
① 誘蚊燈自動開啟，電擊指示燈(藍色)常亮。
② 此時金屬網帶有高壓電(請勿接觸)。
③ 進入自動誘蚊並電擊滅蚊模式，無需手持操作。

⚠ 注意：產品通電時，金屬網帶有高壓電，請注意安全並請勿接觸。


使用方法

掛勾繩使用方式

- 請先確認產品為關機狀態。
- 將掛勾繩(細端)由下往上套入手炳。

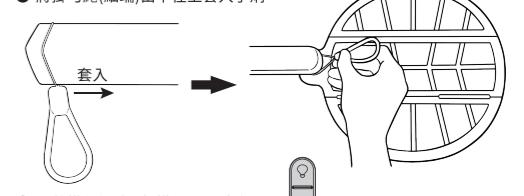

- 再將掛勾繩(粗端)掛至所需地方。
- 開啟誘蚊滅蚊模式，如右圖。

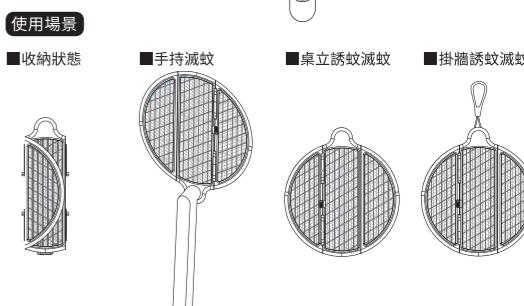

安全注意事項

★ 本產品提供室內外使用，使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的身體傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- 電蚊拍使用時，金屬網面會瞬間產生高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面。
- 切勿在易燃氣體或液體場所使用，不要用金屬等導電物在金屬網上打出火花。
- 不可用水沖洗或用濕毛巾擦試，請保持電蚊拍乾燥，以免損壞內部電子零件。
- 請不要拍打其它堅硬物體，以免損壞金屬網面。
- 電量用完後請即時充電，最長充電時間不要超過12個小時。
- 如果長時間不使用，每存放三個月，充電一次約4小時以上。
- 僅可以使用專用的USB電源充電器，充電時需通風散熱，嚴禁置於50°C以上的高溫環境，嚴禁靠近火源以避免爆炸；電池不可拆卸。
- 本產品不可於營業場所使用，僅限家庭室內使用，不可用於實驗室實驗或其它商業用途，且不能放置在櫈櫃中使用。
- 嚴禁噴灑殺蟲劑或任何噴霧劑到電蚊拍拍面上。
- 不適用於穀倉、牲畜棚和類似場所。
- 電蚊拍是滅蚊工具，使用後可能有殘餘的電流，切勿給孩童當作玩具使用。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

清潔保養與收藏

清潔與保養

- 機器運作時，請勿觸碰高壓電網。
- 清潔本產品前，請先關閉電源，並將電源線插頭拔除，使用螺絲起子(手必須握於絕緣材質)並輕觸電蚊拍內的電擊網，發出「啪」的聲音，表示放電完成，才可進行後續清潔。
- 請務必確定放電完畢後，才可進行清潔。建議定期每週使用毛刷清潔電擊網一次。
- 清潔時請勿水洗產品，以避免發生故障。
- 請勿使用任何強鹼、強酸、任何揮發類、汽油類清潔劑進行清潔或擦拭本產品。
- 請使用中性清潔劑擦拭外殼即可。

收藏前保養

- 清潔後請放置於通風良好處收藏。
- 長期不使用的時候，請先清潔乾淨後以塑膠袋收納，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在產品取出後，請先檢查機體、燈泡、開關、充電線等是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。

⚠ 注意：本產品充電線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

產品規格

技術規格參數

| 主機功能參數 | |
|---------|------------------------------|
| 產 品 名 稱 | 多功能折疊電蚊拍 |
| 額 定 輸 入 | 5V =, 1A |
| 電 池 型 號 | 18650 |
| 電 池 容 量 | 1500mAh |
| 機 體 尺 寸 | W234 X H480 X D60 mm |
| 摺 豈 尺 寸 | W88 X H265 X D75 mm |
| 機 體 重 量 | 360g |
| 配 件 | 充電線(USB-A to Type-C)x1、掛勾繩x1 |
| 產 地 | 中國 |

禾聯碩股份有限公司

TEL : (03)396-1188 TFX : (03)396-1199

<http://www.henan.com.tw>

免付費服務電話 : 0800-667-999

服務傳真專線 : (03)2627866

委製商/進口商 : 禾聯碩股份有限公司

REV.19

