

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何附贈、加購之配件產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如扇葉、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池、吸塵器之電動地刷保固一年。
- 七、非人為因素造成損壞，行動冰箱全機(含模組)保固一年，壓縮機三年保固。
- 八、選購高單價配件品，如需要了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。

注意事項

一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。

二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：

- 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、鼠害、蟑螂、蟻害、壁虎、蟲害等、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
- 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
- 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
- 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
- 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
- 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
- 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修300元。
- 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL：(03)396-1188 TFX：(03)396-1199

http：//www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03)2627866

委製商/進口商：禾聯碩股份有限公司



全台服務中心
查詢禾聯家電各地服務中心
請掃描QR碼



顧客服務
保證書登錄、線上諮詢、報修、
說明書下載及產品相關問題，
請掃描QR碼了解更多。

※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。


HERAN

使用說明書



禾聯
HERAN

多功能折疊電蚊拍

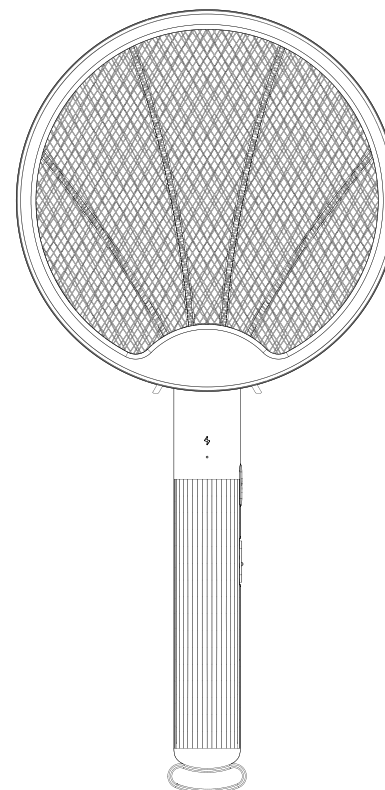

圖片僅供參考，產品以實物為準。

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『多功能折疊電蚊拍』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HMK-05DY010、HMK-05DY020、HMK-05DY030、HMK-05DY040、HMK-05DY050

AMK-05DY010、AMK-05DY020、AMK-05DY030、AMK-05DY040、AMK-05DY050

SMK-05DY010、SMK-05DY020、SMK-05DY030、SMK-05DY040、SMK-05DY050

安全注意事項	1
各部件名稱	2
使用方法	3
清潔保養與收藏	5
產品規格	6

安全注意事項


★本產品提供室內外使用，使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 電蚊拍使用時，金屬網面會瞬間產生高壓，請勿用手或手持帶金屬物體觸及金屬網面。
- ❷ 切勿在易燃氣體或液體場所使用，不要用金屬等導電物在金屬網上打出火花。
- ❸ 不可用水沖洗或用濕毛巾擦試，請保持電蚊拍乾燥，以免損壞內部電子零件。
- ❹ 請不要拍打其它堅硬物體，以免損壞金屬網面。
- ❺ 電量用完後請即時充電，最長充電時間不要超過12個小時。
- ❻ 如果長時間不使用，每存放三個月，充電一次約4小時以上。
- ❼ 僅可以使用專用的USB電源充電器，充電時需通風散熱，嚴禁置於50℃以上的高溫環境、嚴禁靠近火源以避免爆炸；電池不可拆卸。
- ❽ 本產品不可於營業場所使用，僅限家庭室內使用，不可用於實驗室實驗或其它商業用途，且不能放置在櫥櫃中使用。
- ❾ 嚴禁噴灑殺蟲劑或任何噴霧劑到電蚊拍拍面上。
- ❿ 不適用於穀倉、牲畜棚和類似場所。
- ⓫ 電蚊拍是滅蚊蟲工具，使用後可能有殘餘的電流，切勿給孩童當作玩具使用。
- ⓬ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ⓭ 使用前請先將電源關閉，轉至需要的角度再開啟電源。
- ⓮ 揮動拍面時盡量前後拍動，請避免左右擺動造成拍面位移。

各部件名稱

各部件名稱

- ⚠ 安置注意：
- 請將電器置於孩童無法觸及之處，避免發生意外危險。
 - 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

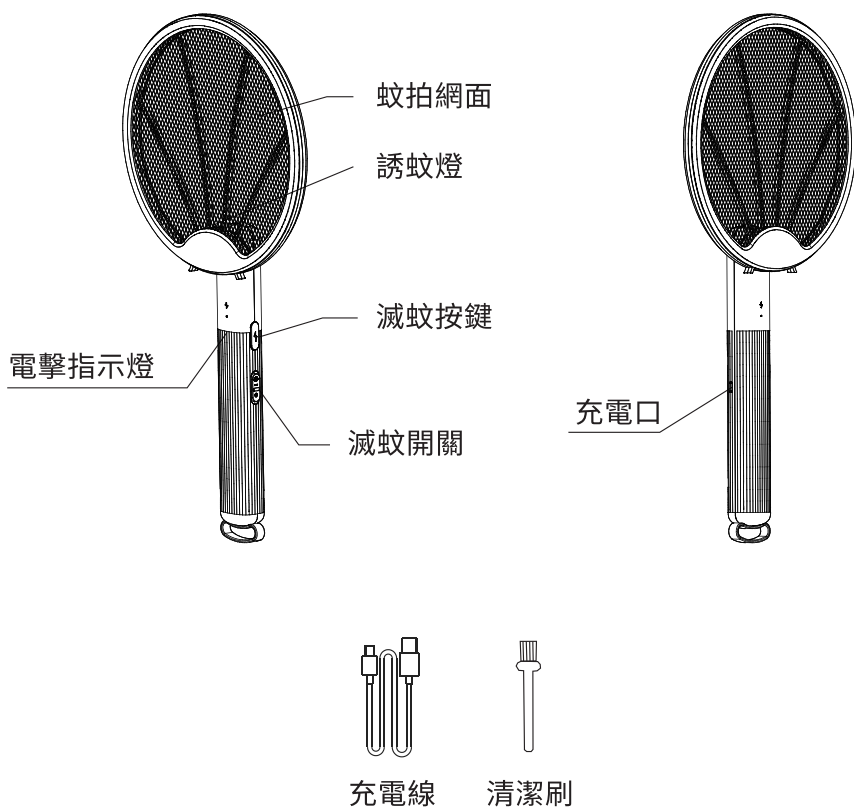

使用方法


充電說明

- 1 使用充電線與機體連接好，插入5V=,1A的USB插座進行充電。
- 2 充電時：指示燈顯示紅燈
- 3 充滿電：指示燈顯示綠燈
- 4 正常充電約需 2~3小時，建議綠燈亮起後再繼續充電1小時以達完全飽電。
- 5 第一次使用前，請先充電 2~3小時。



注意：本產品僅可使用5V=,1A的USB插座進行充電，請自行購買並請勿使用快充插頭，以免損壞產品。

使用方法

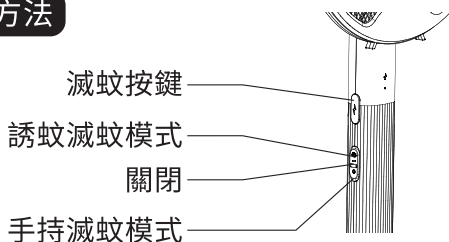

※開關預設關閉狀態：

出廠前已設定為關閉狀態，即產品滅蚊功能關閉。不使用時，請將開關撥至關閉檔位，以確保安全。

■誘蚊滅蚊模式

將開關推至最上面檔位，進入開機狀態。

- 一誘蚊燈自動開啟，電擊指示燈(紅色)常亮。
- 一此時金屬電網帶有高壓電(請勿接觸)。
- 一裝置進入自動誘蚊並電擊滅蚊的模式，無需手持操作。

■手持滅蚊模式

將開關推至最下面檔位，進入待機狀態。此時需按住滅蚊按鍵。


- 一電擊指示燈(紅色)亮起，表示已啟動電擊滅蚊功能。
- 一此時金屬電網帶有高壓電(請勿接觸)，可揮動手柄進行滅蚊。
- 一放開按鍵即關閉電擊功能，指示燈熄滅。




注意：產品通電時，金屬電網帶有高壓電，請注意安全並請勿接觸。

使用方法

使用場景

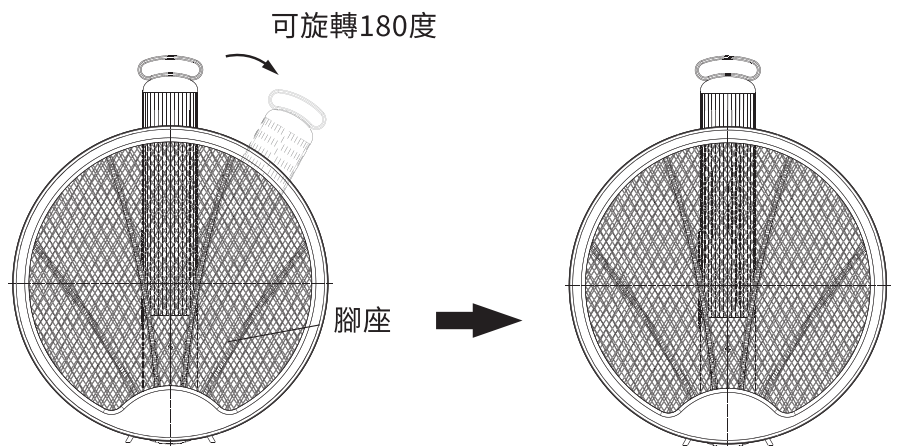

掛牆誘蚊滅蚊/桌立誘蚊滅蚊

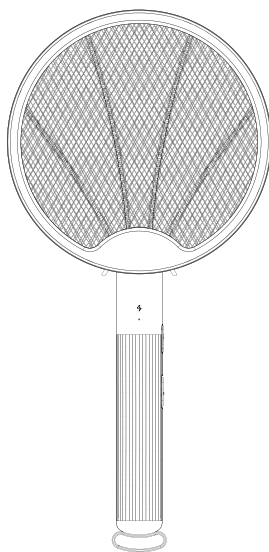

手持滅蚊模式

清潔保養與收藏

清潔與保養

- ① 機器運作時，請勿觸碰高壓電網。
- ② 清潔本產品前，請先關閉電源，並將電源線插頭拔除，使用螺絲起子(手必須握於絕緣材質)，並輕觸電蚊拍內的電擊網，發出「啪」的聲音，表示放電完成，才可進行後續清潔。
- ③ 請務必確定放電完畢後，才可進行清潔。建議定期每週使用毛刷清潔電擊網一次。
- ④ 清潔時請勿水洗產品，以避免發生故障。
- ⑤ 請勿使用任何強鹼、強酸、任何揮發類、汽油類清潔劑進行清潔或擦拭本產品。
- ⑥ 請使用中性清潔劑擦拭外殼即可。

收藏前保養

- ① 清潔後請放置於通風良好處收藏。
- ② 長期不使用的時候，請先清潔乾淨後以塑膠袋收納，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在產品取出後，請先檢查機體、燈泡、開關、充電線等是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。



注意：本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

產品規格

技術規格參數

主機功能參數				
產	品	名	稱	多功能折疊電蚊拍
額	定	輸	入	5V =, 1A
電	池	型	號	14500
電	池	容	量	500mAh
配			件	充電線x1、清潔刷x1
機	體	尺	寸	W230 X H270 X D48 mm
機	體	重	量	245g
產			地	中國

Memo