

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
電子信箱			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L、50L、60L)，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外觀及任何附贈、加購之配件產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如扇葉、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書)等之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池、吸塵器之電動地刷保固一年。
- 七、非人為因素造成損壞，行動冰箱全機(含模組)保固一年，壓縮機三年保固。
- 八、選購高單價配件品，如需要了解產品型號與對應之保固期限，請洽服務人員了解。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、鼠害、蟑螂、蟻害、壁虎、蟲害等、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。
- 三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 1. 超過保證期間者。
 2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
 3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
 4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
 5. 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
 6. 零件另計。
- 四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)
 1. 保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
 2. 免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www. heran. com. tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司



全台服務中心
查詢禾聯家電各地服務中心
請掃描QR碼



顧客服務
保證書登錄、線上諮詢、報修、
說明書下載及產品相關問題，
請掃描QR碼了解更多。

※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。


HERAN

使用說明書



禾聯
HERAN

紫外線捕蟲燈

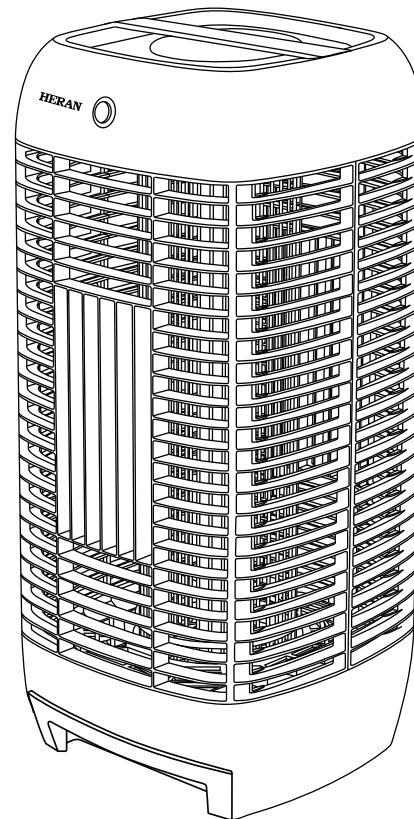

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『紫外線捕蟲燈』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HMK-10RM010、HMK-10RM020、HMK-10RM30、HMK-10RM040、HMK-10RM050、
AMK-10RM010、AMK-10RM020、AMK-10RM30、AMK-10RM040、AMK-10RM050、
SMK-10RM010、SMK-10RM020、SMK-10RM30、SMK-10RM040、SMK-10RM050

安全注意事項與各部件名稱	1
使用方法	4
清潔保養與收藏	6
產品規格	7

安全注意事項

★ 本產品提供室內使用，使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用（110V）。
- ❷ 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- ❸ 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- ❹ 請勿在濕度高、日光直接照射超過40℃或充滿灰塵處使用本產品。
- ❺ 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- ❻ 本體部分請勿用水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- ❼ 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品提手移動產品。
- ❽ 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- ❾ 使用中請勿將手指或其他物體插入電擊網內，避免發生危險。
- ❿ 請勿將本產品用於捕蟲以外之用途。
- ⓫ 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
- ⓬ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含孩童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- ⓭ 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭且妥善保存。

安全注意事項

- 14 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 15 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。
- 16 本產品嚴禁覆蓋，以免觸電或發生危險。嚴禁將手、導電物或任何異物等插入防護網中接觸電擊網，以免導致觸電危險。
- 17 清潔集蚊盒請先關閉電源並拔除插頭，以免發生危險。
- 18 使用前請先確認電器插頭是否能夠牢固的插在插座上，若有老舊或有問題之插座會因為接觸不良而造成插頭與插座本體發熱。如有以上情況，請立即通知專業人員更換牆上插座。
- 19 請勿於以下場所使用本產品，以免發生電擊網短路或故障或引發火災等任何危險。
 - 瓦斯爐等其他易燃物堆放處。
 - 浴室、泳池、洗衣間、水源旁等潮濕積水處。
 - 具有可燃性、揮發性、易燃性、爆炸性粉塵或氣體之場所。
 - 易沾油的地方，如廚房。
 - 穀倉、畜舍及類似場所。
 - 室外或任何可能被液體滴濺之地方(如水管/冷氣等下方)。
- 20  此符號說明為危險電壓，請勿將手或異物伸入防護網。
- 21 若使用延長線時,應使插座遠離潮濕之處並避免電線損壞。
- 22 請勿自行更換燈管，若有需求請聯繫維修人員。維修人員更換燈管請務必先斷電，請參照維修人員手冊進行，以免發生危險。




注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- | | | |
|-----------|------------|-----------|
| ■ 電源線破損 | ■ 插頭鬆動 | ■ 扇葉斷裂式破損 |
| ■ 碰撞或摔落損壞 | ■ 本體不慎掉入水中 | |

安全注意事項與各部件名稱



- 安置注意：
- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
 - 請勿在室外使用。
 - 請將電器置於孩童無法觸及之處，避免發生意外危險。
 - 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

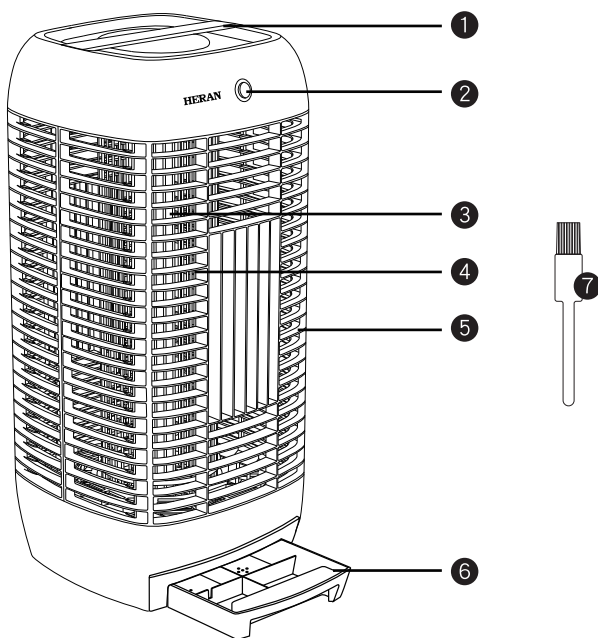


部件名稱

- | | |
|--------|----------|
| ① 把手 | ⑤ 安全護網 |
| ② 開關 | ⑥ 抽取式集蚊盒 |
| ③ 誘蚊燈管 | ⑦ 清潔毛刷 |
| ④ 電擊網 | |

使用方法

功能面板

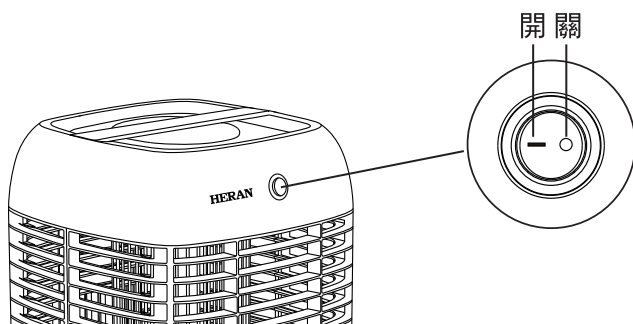

- 1 請使用110V台灣標準電壓。
- 2 插入插座後，按下電源開關至「開」即可使用；若要關閉電源請將開關按至「關」即可。
- 3 建議將本產品放置於地面或30cm~100cm高的地方；可放置距離前後門約1~3公尺左右，並且不定時更換位置，效果較佳。

 注意：本產品周圍一公尺內請勿放置易燃物品，以免危險。

- 4 大部分蚊蟲具有趨光性，使用本產品請關燈或是盡量減弱除蚊區內的光線，並關上門窗避免其他光源干擾(如日光燈、電視、窗外光線等)。
- 5 人體的誘蚊效果高於捕蚊燈，若與捕蚊燈共處一室，仍會有被叮咬的可能，無人在場的情況下，捕蚊效果最佳。建議可在就寢前1-2小時開啟本產品，請勿在睡覺時才開啟，將影響使用效果。
- 6 捕蟲的電擊力可能將蚊蟲屍體彈出護網，請勿將本產品放置在敏感區域，例如食物的上方或周圍。

 注意：本產品是以高壓電擊的方式誘捕，會產生小火花，使用時請務必放置於距離牆壁10cm以上且通風良好的場所；請勿擺放於潮濕的地方，因濕氣易使電擊網短路。

使用方法



注意：■ 請勿自行更換紫外線燈管。

■ 為避免傷害，請勿長時間直視紫外線燈管，亦避免光源長時間照射皮膚。

■ 本產品不可使用於周圍環境有可燃氣體或爆炸性粉塵的地方。

■ IPX4防水定義，依照國際防護等級認證（International Protection Marking）規範：可防止每分鐘10L流量的噴水進入，且通過各角度的防水潑濺測試。80~100KN/m²流量壓力的防水保護達10分鐘。



注意：本產品具 IPX4 生活防潑水，可抵擋水濺，但非完全防水。長時間接觸水分或處於潮濕環境，仍可能導致生鏽、氧化或損壞。使用後若有水分殘留，請立即擦乾並置於通風處晾乾。



注意：若產品遇水後，請務必妥善陰乾，以避免機器內零件生鏽。

清潔保養與收藏

清潔與保養

- ① 機器運作時，請勿觸碰高壓電網。
- ② 清潔本產品前，請先關閉電源，並將電源線插頭拔除，使用螺絲起子（手必須握於絕緣材質），並輕觸捕蚊燈內的電擊網，發出「啪」的聲音，表示放電完成，才可進行後續清潔。
- ③ 清潔集蚊盒前，請先卸除集蚊盒底部螺絲。
- ④ 請務必確定放電完畢後，才可進行清潔工作。建議定期每週使用毛刷清潔電擊網一次及集蚊盒的清潔。
- ⑤ 清潔時請勿水洗產品，以避免發生故障。
- ⑥ 請勿使用任何強鹼、強酸、任何揮發類、汽油類清潔劑進行清潔或擦拭本產品。
- ⑦ 請使用中性清潔劑擦拭外殼即可。

收藏前保養

- ① 清潔後請放置於通風良好處收藏。
- ② 長期不使用時，請先清潔乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

在產品取出後，請先檢查機體、燈管、開關、電源線等是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。



注意：本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

產品規格

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	紫外線捕蟲燈
輸 入 電 壓 / 頻 率	110V~, 60Hz
額 定 消 耗 功 率	10W
機 體 重 量	1.95kg
機 體 尺 寸	W200 X H432 X D200 mm
燈 管 型 號	BL T8 F10W(請勿自行換修)
產 地	中國