

HERAN

使用說明書



禾聯單門冰箱



禾聯碩股份有限公司




TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
http://www.heran.com.tw
免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866
委製商: 禾聯碩股份有限公司
製造商: HER HSIUNG CO., LTD.

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號
台北站: 台北市南港區成功路一段22號
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號
新竹站: 新竹市竹光路197號
台中站: 台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號
台南站: 台南市安南區新安二街199號
高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號
台東站: 台東市連航路102號
花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓
澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號
金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03)396-1188
TEL: (02)6617-7860
TEL: (03)958-5592
TEL: (03)492-8399
TEL: (03)610-6383
TEL: (04)3609-1199
TEL: (05)310-3755
TEL: (06)602-5789
TEL: (07)963-1166
TEL: (089)239-710
TEL: (03)327-5407
TEL: (07)963-1166
TEL: (07)963-1166

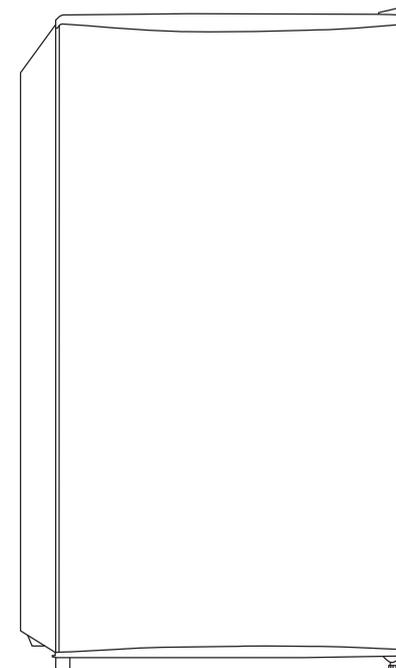

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『禾聯單門冰箱』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HRE-1061、HRE-1062、RSRE-1061、10NV-61RE、10KV-61RE、10SP-61RE

| | |
|---------------|----|
| 1.安裝說明 | 1 |
| 1.1 安裝說明 | 1 |
| 2.安全注意事項 | 2 |
| 2.1 使用注意事項 | 2 |
| 2.2 冰箱要拋棄時 | 3 |
| 2.3 放置環境 | 4 |
| 2.4 冰箱的周遭環境 | 4 |
| 2.5 安裝注意事項 | 5 |
| 3.各部位名稱 | 6 |
| 3.1 各部件名稱 | 6 |
| 4.使用說明 | 7 |
| 4.1 盛水盤 | 7 |
| 4.2 製冰方法 | 7 |
| 4.3 溫度控制 | 7 |
| 5.保養方法 | 8 |
| 5.1 冰箱內部與外部清潔 | 8 |
| 5.2 除霜 | 8 |
| 6.常見故障排除 | 9 |
| 6.1 常見故障排除 | 9 |
| 6.2 緊急處理方法 | 9 |
| 7.產品規格 | 10 |
| 7.1 技術規格參數 | 10 |

安裝說明

1.1 安裝說明

1. 請置放於堅固牢實的地面上。



2. 冰箱兩側、背面及頂部必須至少距離牆面10公分，冷藏庫的頂部和表面正上方要留至少30公分，使冰箱不會碰到周圍東西，保持良好的散熱環境。



3. 選擇通風良好、乾燥及遠離熱源的地點。




安全注意事項

非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

2.1 使用注意事項


1. 必要時請裝妥接地線，以免萬一漏電時，有觸電的危險。

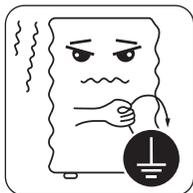


2. 勿用水直接沖洗冰箱，以免箱體生銹，或使冰箱的電氣零件因浸水而損壞或漏電。




3. 玻璃瓶的啤酒、汽水等，絕不可放入冷凍室，因結冰時體積膨脹，會使玻璃瓶破裂或爆炸。

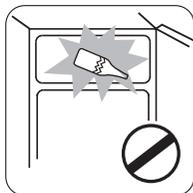

4. 拔下插頭後，請稍候7分鐘再插上，如果立即插上，壓縮機負荷過大，不易立即起動運轉，會影響機器壽命。

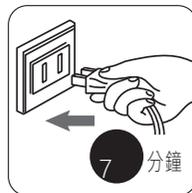

5. 不要赤手觸摸冰箱背面的高溫零件，以免發生危險。(壓縮機正常溫度可達80°C以上，散熱器也在40-50°C之間)

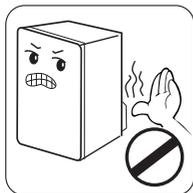

6. 避免赤手觸摸冷藏室壁或冷凍食品，以免造成凍傷。



安全注意事項

7. 溶劑、殺蟲劑等

高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。



8. 嚴防小孩攀在冰箱門上

玩耍，導致整台冰箱倒下發生意外。



9. 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。




10. 冰箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的震動易使其掉落地面。



11. 避免將醫藥物品存放在冰箱內，以免誤食。




12. 冰箱的電源線，請勿觸及箱體背部的高溫部品，或被底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。為確保安全，使用時門請務必關密。

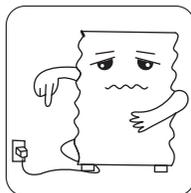

13. 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員做更換。




14. 長期不使用時(如出國) 電頭請拔除以確保安全。

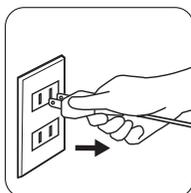

2.2 冰箱要拋棄時

為防止小孩被關在冰箱發生危險，請嚴守下列事項：

1. 把門的軸承拆下或敲毀，使冰箱門不能緊閉。
2. 拆下門環，使門不能緊閉。
3. 勿拋棄於小孩遊玩處，拋棄前把本體打凹，使小孩無法進入。
4. 冰箱要拋棄時請洽相關單位之資源回收前來做處理。

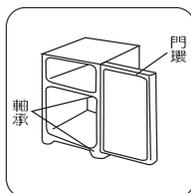


安全注意事項

2.3 放置環境


【放置在泥土地面上時】

1. 冰箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生鏽，或引起電氣部品不良。

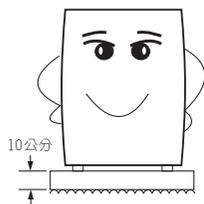

【請使用專用插座】

1. 插頭必需插在110V-10A以上的專用插座，如誤插在220V插座，冰箱的壓縮機會被燒毀。
2. 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
3. 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

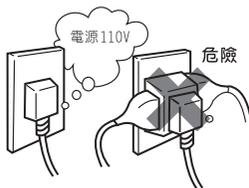

【請放置於通風良好之場所】


1. 冰箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若冰箱周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關拴緊，並把門窗打開，以免發生危險。



2.4 冰箱的周遭環境

【請放在通風良好的場所】

1. 冰箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

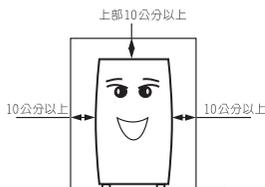


【請放在濕氣較少的場所】

2. 勿將冰箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生鏽，電氣部品也容易發生故障。



【避免日光直接照射及熱氣】

3. 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

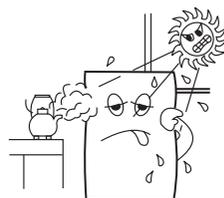


安全注意事項

2.5 安裝注意事項

【請放於平坦的地方】

1. 冰箱搖動不穩時
調整調整腳使其平穩。
(如圖一)

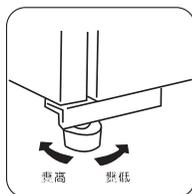

圖一

2. 放於毛毯或榻榻米上時
冰箱接觸毛毯或榻榻米處(如圖二)，會因熱
而有變色情況發生。



圖二

【接地】

1. 請接地線以防萬一漏電危險

將接地線鎖在冰箱背部的地線螺絲。(如圖三)
不可將接地線接在下列場所：

- 1) 自來水管
- 2) 瓦斯管
- 3) 電話線或避雷針




圖三

【溫度異常】


1. 冷藏室食品結凍原因

檢查溫度控制旋鈕是否置於「5」~「7」的位置，請將其調整於「4」的位置。(如圖)

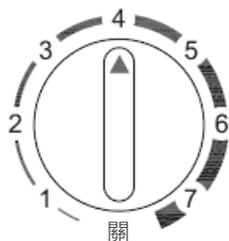

各部位名稱

3.1 各部件名稱

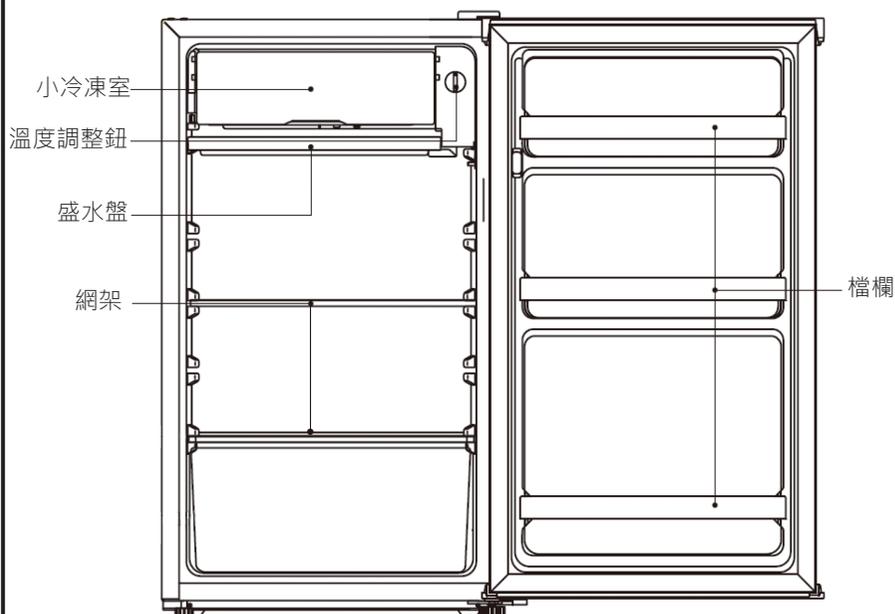

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

使用說明

4.1 盛水盤

【取下盛水盤】

將盛水盤向前拉，即可取出。


【裝上盛水盤】

將盛水盤向內推移至定位。

4.2 製冰方法

1. 取下製冰盒

將製冰盒空內取出。

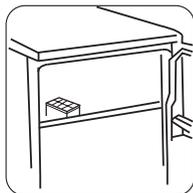


2. 裝入水

將涼開水裝到水位線的位置，再把結冰盒放入冷凍庫內。




3. 冰塊取用方法

將製冰盒反轉，倒至其他儲水容器。

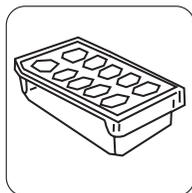

4. 裝入水

若用結冰盒以外，大的容器去製冰的話，不但製冰所花的時間變長，而且使冰箱內的溫度上昇，冰淇淋之類的東西會軟化。

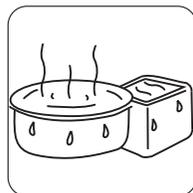

4.3 溫度控制

1. 一般狀況，溫度控制沒有必要調整，而置於「4」的位置。
2. 門的開關、周圍的溫度、放進的東西，都會影響箱內的溫度。
3. 如果庫內冷度不足時，將溫度控制旋鈕，旋至「5」~「7」降低庫內溫度。
4. 如果庫內冷度過低時，將溫度控制旋鈕，旋至「3」~「1」使庫內溫度回升。



保養方法

5.1 冰箱內部與外部清潔


【外箱門】

應經常用布擦拭，不可用水直接沖水。
不要用甲苯、刷子、化學抹布等清潔冰箱，以免損及烤漆及內部零件。



【冷藏室、冷凍室內部附屬品】

每月清潔一次，清洗前先将冰箱內部的物品取出，並拔下插頭，
可取下的附屬品，應取下清洗。

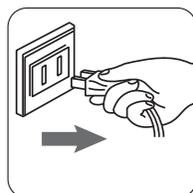

【冰箱箱壁】

注意冰箱後面，勿為蟑螂老鼠做窩。
美背式設計散熱管均隱藏在四周箱壁中，為保持散熱狀況良好，
請保持箱壁清潔。



5.2 除霜

【除霜說明】

冷卻器結霜太多，易被人誤解為「箱內很冷」實則不然，反會降低冷卻效果。
結霜過多、過厚時(結霜厚度超過7mm時)，請開始除霜。

除霜步驟:

- 1.將冰箱內部淨空，溫度調整旋鈕轉至"關"後，再將電源拔除。
- 2.將箱門打開，靜待結霜自然化除。不得使用機械工具或其他工具來加速除霜過程。
- 3.除霜完後，務請倒去盛水盤中之水。
- 4.除霜完後，再重新插上電源，將溫度調整鈕轉回原來位置，待運轉2-3小時後，
再重新將物品置入冰箱內。


※ 此冰箱為直冷式小冰箱，為增加儲藏空間，於平常運轉時請取下盛水盤，待拔除電源除霜或溫度調節 "關"時再將盛水盤置入冷凍室下方。

常見故障排除

6.1 常見故障排除


【完全不冷】

電源線拔掉。
保險絲熔斷或開關跳掉。
停電。

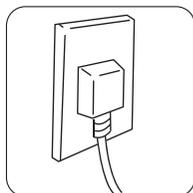

【冷度不夠】

食物放太多。
放進熱的東西。
門沒關好。
冰箱四周有熱的東西。
冰箱直接照到日光。

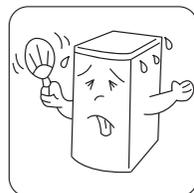


【冷藏室的食品結冰】

溫度控制旋鈕置於「5」
-「7」位置。
周圍溫度低於5°C。




【聲音太吵】

沒有放在平坦的地面上、
靠在牆上，或放
的位置不好。

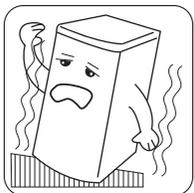

6.2 緊急處理方法

發生異常時(有燒焦味等)須立即停止運轉並拔掉電源插頭。
若在異常狀況下繼續運轉，會因發熱等情形，造成火災及觸電的發生。
請速與服務中心或就近經銷商洽詢。

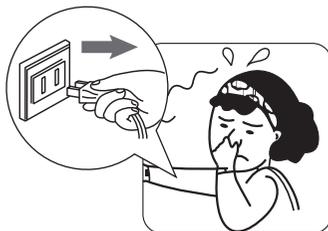

產品規格

7.1 技術規格參數

| 主機功能參數 | |
|---------------|-------------|
| 機種 | HRE-1061 |
| 額定電壓 | 110V |
| 額定頻率 | 60Hz |
| 電動機額定消耗電功率 | 40W |
| 燈泡最大額定消耗功率 | — |
| 年平均每月消耗電量 | 12Kwh/月 |
| 能源因素值 | 7.7l/kwh/月 |
| 外型尺寸(寬*高*深)mm | 474x831x447 |
| 總重量(毛重) | 21KG |
| 冷藏室有效內容積 | 92 |
| 型式 | 單門直冷式 |

【警示】

1. 警告：器具外殼或嵌入結構的通氣孔須保持暢通。
2. 警告：除廠商建議方法外，不得使用機械工具或其他工具來加速除霜的過程。
3. 警告：不得破壞冷媒迴路。
4. 警告：除了製造商所建議的電器外，不得在食物儲藏室內使用其他的電器。
4. 如需進行廢棄物處理時,請聯絡經銷商或環保署資源回收中心。
5. 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其富有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

