


HERAN

使用說明書



禾聯雙門電冰箱

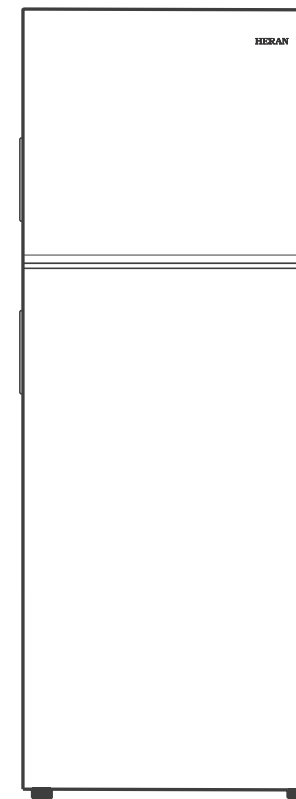

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司



全台服務中心
查詢禾聯家電各地服務中心
請掃描QR碼



顧客服務
保證書登錄、線上諮詢、報修、
說明書下載及產品相關問題，
請掃描QR碼了解更多。

※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『雙門電冰箱』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

安全注意事項	1
1•1 使用注意事項	1
1•2 廢電器處理方法	2
各部件名稱&搬運建議	3
2•1 外觀部件名稱	3
2•2 建議	3
使用前準備	4
3•1 使用前準備	4
使用方法	6
4•1 起初使用時的溫度設置	6
4•2 溫度控制	6
4•3 製冰	6
4•4 食物儲藏	7
4•5 燈泡更換	7
4•6 除臭裝置	7
清潔要領	7
5•1 清潔要領	7
問題檢查	8
6•1 問題檢查	8
規格表	9
7•1 規格表	9

安全注意事項

1 • 1 使用注意事項

1. 禁止使用多頭插座或延長線。
2. 請將電源插頭從冰箱的背面放開。損壞的插頭可能因過熱而導致火災。
3. 請勿將電源線放在冰箱或重物下。電源線損壞可能導致短路和火災。
4. 如果電源線損壞，必須由廠商或服務人員或相關的專業合格人員更換處理，以避免危險。
5. 請勿將高溫物體或容器放在冰箱頂部。
6. 請勿將冰箱放置在易燃易爆的地方，燃氣洩漏時請勿拔掉電源線，否則燃氣洩漏可能引起火花和爆炸。
7. 請勿將裝有水的容器放在冰箱頂部。
8. 請勿將電冰箱安裝在潮濕的地方。
9. 請勿用濕手碰觸電源插頭。
10. 請勿嘗試自己維修冰箱，請聯繫服務人員維修處理。
11. 請確保接地線連接以防止觸電。
12. 請勿以拉電源線的方式拔取插頭。
13. 電源長時間停電時，應及時拔下電源插頭至少5分鐘。可延長冰箱和壓縮機的使用壽命。
14. 經常打開門會導致冷卻效率降低。
15. 如果門沒有正確關閉，將導致高耗電量以及冰箱裡的食物變質。
16. 清潔冰箱時，請勿直接將水濺入冰箱。請遵循本說明書中所述的清潔說明。
17. 請勿使用浸濕的布擦拭冰箱，因水滴可能流入電器部件並造成短路。

安全注意事項

18. 請勿在冰箱附近使用易燃噴霧劑，因為存在點燃危險性。
19. 請勿在冰箱上懸掛或攀爬，否則會導致冰箱倒塌。
20. 本產品不適合身體狀況較差，或缺乏經驗及知識的人士使用，除非接受了有關使用本產品的監督或指導安全的方式。
21. 應監督兒童，確保他們不嬉玩本產品。
22. 長時間不使用冰箱時，應拔掉電源插頭，取出冰箱中所有食物，解凍並清潔內部和外部部件，然後打開冰箱門，直至裝置乾燥並適時關閉門。
23. 本產品使用R600a冷媒及環戊烷絕緣物料，應遠離熱源。
24. 請勿將如氣溶膠等爆炸性物質置於本產品中。


1 • 2 廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

1. 請將門封取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
4. 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
5. 本冰箱使用易燃性冷媒氣體(R600a)°Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
6. 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。(若放置後冷媒外漏，會有導致起火、爆炸的危險)

各部件名稱&搬運建議

2・1 外觀部件名稱

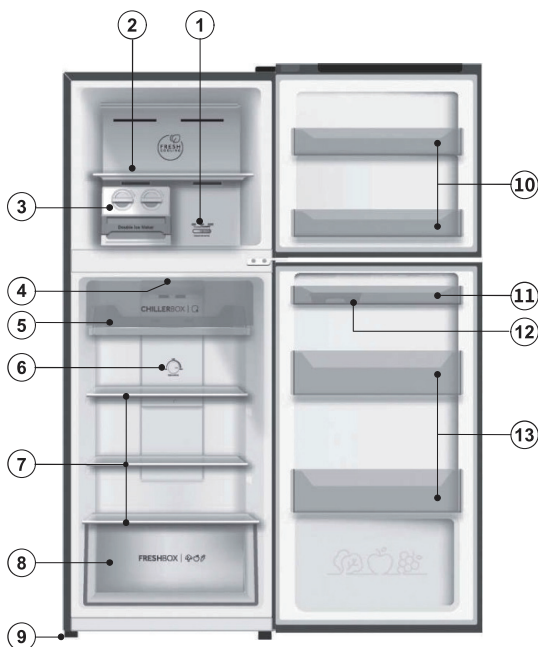

1. 冷凍室風量調節閥
2. 冷凍室透明層架
3. 製冰盒
4. LED庫內燈
5. 魚肉保鮮層
6. 冷藏室溫度調節旋鈕
7. 冷藏室透明層架
8. 蔬果保鮮盒
9. 調整腳
10. 冷凍室門瓶架
11. 冷藏室置物架
12. 蛋架
13. 冷藏室門瓶架

※ 注意：若說明書所載與實物不符時，以實物為準。

2・2 建議

搬運冰箱


1. 拔取電源線。
2. 將冰箱中的食物取出。
3. 移動時用膠帶固定門，防止搬運中，門不慎開啟導致損壞。
4. 安全考量，應以兩人搬運冰箱尤佳。
5. 請勿以水平角度提起冰箱，應以45度稍微傾斜進行搬運。

使用前準備


3・1 使用前準備

1. 選擇一個地面平整處。如果地板不太平整，請將調整腳旋至相應高度。
2. 在冰箱的後面及側邊留出足夠的空間，以便門可以完全打開並將噪音降至最低。
3. 避免陽光直射和高溫，熱源會導致更高的電力消耗。
4. 避免很潮濕的地方。空氣中過多的水分會造成蒸發器很快結霜，使冰箱必須非常頻繁地除霜。
5. 請勿將多台設備連接到一個插座，可能導致起火產生火災，為了避免觸電，請正確地將冰箱接地。
6. 安裝定位後，請在開機前靜置3-6小時，此為確保冷媒系統正常運作。

1.

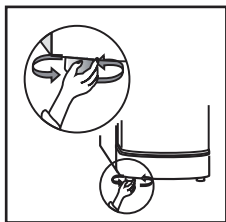


2.

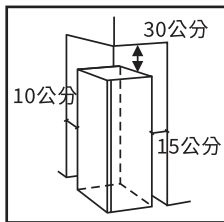


3.




4.

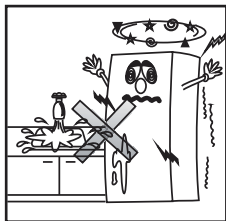

5.

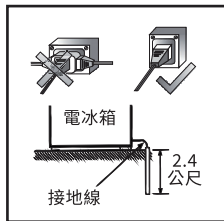

6.

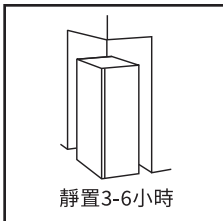

使用方法

4・1 起初使用時的溫度設置

為了更快使冷藏室降溫，應根據以下方式設定溫度：


冷凍室：調整至`弱`的位置。

冷藏室：調整至`強`的位置。


待冰箱運作三小時，將冷凍室及冷藏室的溫度調至`弱`與`強`中間。

4・2 溫度控制

冷凍室風量調節

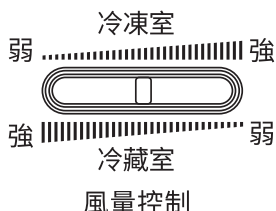

冷藏室溫度調節

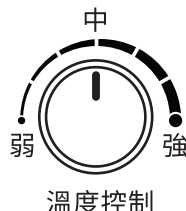

調節閥位置	使用時機
強	若感覺到冷凍室的溫度不夠冷或儲存食品較多時，可將調節閥調節至此位置。
中	整年常用範圍，庫內可以保持最理想的溫度。
弱	不需要太冷時，可調至此位置。

調節閥位置	使用時機
強	冷藏室需要更冷時，或夏天溫度較高時，可將溫控旋鈕調節至此位置。
中	整年常用範圍，庫內可以保持最理想的溫度。
弱	不需要太冷時，可調至此位置。

若冷凍室風量調節閥長時間處在“強”的位置，易使庫內結冰珠，並增加耗電。

※備註：冷凍室風量調節閥主要是冷凍室風量控制用，當調往強的位置，冷凍室的風量會越大，相對冷藏室的風量越小，反之當調往弱的位置，冷凍室的風量越小，相對冷藏室的風量越大。

若冷藏室溫度旋鈕長時間處在“強”的位置，冷藏室內的食物有凍傷之虞，並增加耗電量。若冷凍室風量調節與冷藏室溫度旋鈕長時間處在“弱”的位置，冷凍室內的食物有解凍之虞。

※備註：冷藏室溫度旋鈕主要是冷藏室溫度控制用，並依其控制位置，冷凍室溫度也會跟著調整變化。

使用方法

風量調節

一般使用請置於『中』的位置，如要改變風量請參考下表使用。

冷凍室風量調節

使用時機：

『弱』食品較少時	『中』通常	『強』食品較多時
冷凍室 弱 強  強 弱 冷藏室	冷凍室 弱 強  強 弱 冷藏室	冷凍室 弱 強  強 弱 冷藏室

■ 家庭冷凍食品等凍結後，請將刻度盤還原；除非需要特別低溫，『強』不要連續使用，徒勞浪費電量，也會造成冷凍室風量減少的現象。


冷藏室風量調節

使用時機：

當需要更快達到外部顯示所設定的溫度，請調節到中-強，當沒有需求冷藏室更快達到設定溫度時，請調回中，以維持冷凍室適當的風量，以避免冷藏室蔬果結霜凍傷食物的現象。

4・3 製冰

1. 冰塊由製冰盒製作，順時針轉動旋轉桿即可將冰塊倒入冰塊儲存盒。
2. 將冰塊儲存在冰塊儲存盒中。不要存放濕冰塊否則冰塊會黏在一起。
3. 不要將“冰塊儲存盒”作為製冰盒使用，不當使用會造成損壞。

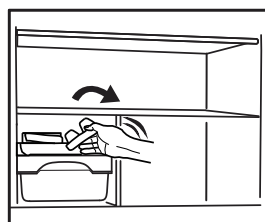

清潔要領

4 • 4 食物儲藏

1. 冷藏室空氣在蔬果保鮮盒的後部下降，並在前方上升。然而存放需要快速冷藏的魚和肉等食物需放置冷藏室透明棚的後部。
2. 在食品中留出空間以幫助空氣循環。
3. 容易乾燥的食品應該用鋁箔紙或保鮮膜包覆後存放於冰箱。
4. 將魚和醃漬肉品包裹在防潮材料中防止氣味流出。
5. 預冷的熱食請用保鮮膜密封或是裝入密封盒中。
6. 在儲存物品前請擦拭瓶子表面的水。
7. 請勿將啤酒、可樂等瓶裝存放在冷凍室中。
8. 不要把易於凍結的蔬菜放在透明棚後部。
9. 如果計劃長時間保存魚和肉類，請用冷凍紙包裝並儲存在冷凍室。

4 • 5 燈泡更換

如果照明不能正常運作，需要更換LED時，必須由其服務人員或專業的合格人員來更換以避免危險。

4 • 6 活性碳除臭裝置

本產品附有活性碳除臭裝置，置於冷藏室中，使其空氣保持新鮮。

5 • 1 清潔要領

1. 在清潔冰箱之前，應拔下電源並取出所有食物。
2. 冰箱的外部 and 內部請用乾淨的柔軟布擦拭直到乾燥。
3. 用乾淨的柔軟布擦拭控制鈕。切勿用水沖洗，否則導致觸電。
4. 請勿使用棕刷、磨粉、甲苯、熱水等清潔冰箱任何零件。
5. 去除冰箱中異味，可混合檸檬皮和溫水，徹底擦拭有異味處，並用乾淨的軟布擦乾。請勿使用古龍水、空氣清新劑或其他任何香水。
6. 清洗的次數每週一次最為適宜。
7. 未經監督的兒童不得進行清潔和使用維護。

問題檢查

6・1 問題檢查

遇到的問題	原因&應對方法
• 停止運作	• 電源線被拔掉。 • 溫度控制在“0”或“OFF”位置。 • 是否家用保險絲熔斷或斷路器斷開？
• 溫度異常高溫	• 開門太頻繁或太長時間。 • 檢查溫度控制鈕設定位置。 • 冰箱內存放食物過多。 • 冰箱內有熱食。
• 運作時有異音	• 地板薄弱或不平坦。 • 確保冰箱後部沒有和牆接觸。
• 馬達長時間運轉	• 當冰箱首次運作，通常需要24小時才能徹底平靜。 • 大量食物放入冰箱冷藏、冷凍。 • 在炎熱天氣，經常開關門。 • 溫度設定過於低溫。
• 冰箱內有水氣	• 開門太頻繁或太長時間。 • 在潮濕天氣，當開門時空氣中的水分被帶入冰箱中。 • 冰箱內有熱食。

※ 注意：正常運作時，冰箱後部和側面應該是溫暖的。

規格表

7・1 規格表

主要功能參數	
產 品 型 號	HRE-B3381V
總 有 效 內 容 積	330公升
冷 凍 室 內 容 積	86公升
冷 藏 室 內 容 積	244公升
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
電動機額定消耗電功率	90W
除霜裝置額定消耗電功率	140W
冷藏室LED額定消耗電功率	1.5W
消 耗 電 量	25kWh/月
能 源 因 數 值	16.3ℓ/kWh/月
系 統 冷 媒 / 冷 媒 量	R600a/38g
絕 緣 發 泡 冷 媒	Cyclopentane
氣 候 等 級	ST
重 量	58kg
機體尺寸(寬 高 深)(mm)	W598 x H1630 x D675

Memo

Memo

[illegible]