

# HERAN

## 使用說明書



禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商: 禾聯碩股份有限公司




### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號  
南港站: 台北市南港區成功路一段22號  
中和站: 新北市中和區仁愛街126號  
三重站: 新北市三重區三和路四段117巷15號1樓  
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號  
中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號  
新竹站: 新竹市竹光路197號  
台中站: 台中市南屯區精科二路6號  
彰化站: 彰化縣埤頭鄉斗苑東路478-1號  
雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號  
台南站: 台南市安南區安新二路199號  
高雄站: 高雄市中區大寮區上寮里上發六路29號  
花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號1樓  
台東站: 台東市連航路102號  
澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號  
金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188  
TEL: (02) 6617-7860  
TEL: (02) 6637-3799  
TEL: (02) 2280-8133  
TEL: (03) 958-5592  
TEL: (03) 492-8399  
TEL: (03) 610-6383  
TEL: (04) 3609-1122  
TEL: (04) 700-3588  
TEL: (05) 310-3755  
TEL: (06) 602-5789  
TEL: (07) 963-1166  
TEL: (03) 327-5407  
TEL: (089) 239-710  
TEL: (07) 963-1166  
TEL: (07) 963-1166



### 雙門變頻電冰箱

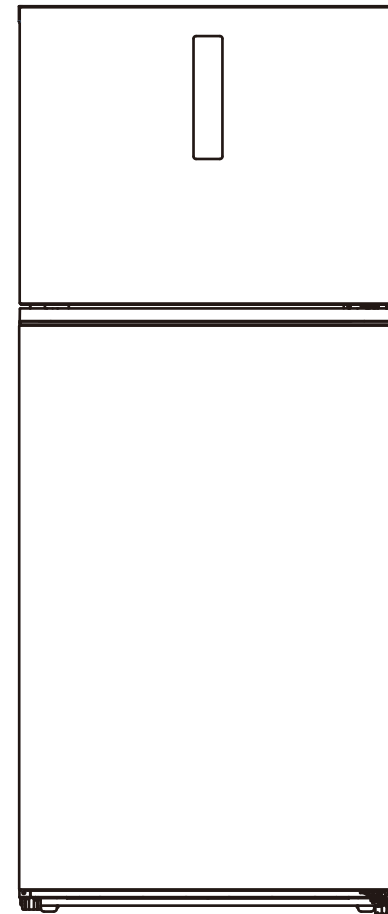

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『雙門變頻電冰箱』，為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

|                       |    |
|-----------------------|----|
| 安全注意事項 .....          | 01 |
| 1・1 使用注意事項 .....      | 01 |
| 1・2 連結電源 .....        | 02 |
| 1・3 氣候範圍允許的環境溫度 ..... | 03 |
| 1・4 無氟 .....          | 03 |
| 各部件名稱 .....           | 04 |
| 2・1 外觀特點 .....        | 04 |
| 2・2 如何開始使用 .....      | 05 |
| 使用方法 .....            | 05 |
| 3・1 安裝地點 .....        | 05 |
| 3・2 安裝前置 .....        | 05 |
| 3・3 安裝方式 .....        | 07 |
| 3・4 使用前準備 .....       | 11 |
| 3・5 溫度調節 .....        | 12 |
| 3・6 食物儲藏 .....        | 14 |
| 3・7 製冰的方法 .....       | 15 |
| 保養與清潔 .....           | 16 |
| 4・1 保養與清潔 .....       | 16 |
| 4・2 故障分析和排除 .....     | 18 |
| 規格表 .....             | 19 |

---

# 安全注意事項

## 1 • 1 使用注意事項

---

### 警告

- ❶ 除授權服務人員以外的任何人進行維修或修理 (包括拆除蓋板) 都是危險的。  
為避免觸電危險, 請勿嘗試自行維修本產品。
- ❷ 含有可燃材料。
- ❸ 請勿在冰箱內使用電器。
- ❹ 您的冰箱和絕緣材料中使用的製冷劑需要特殊的處理程序。
- ❺ 放置冰箱時, 請確保電源線沒有被夾住或損壞。
- ❻ 請勿在冰箱後部放置多個便攜式插座或便攜式電源。

### 安全提示

- ❶ 不要使用吹風機或可加熱的電器進行加熱。
- ❷ 含有易燃氣體或液體的容器可能會在低溫下洩漏。
- ❸ 不要在冰箱中存放任何易燃材料的容器, 如噴霧罐, 滅火器補充盒等。
- ❹ 如果雙手潮濕, 請勿從冰箱中取出物品, 否則可能導致皮膚擦傷或凍傷。
- ❺ 瓶子和罐子不得放入冰箱冷凍, 避免因內容物凍結時爆裂。
- ❻ 應遵守製造商建議的存儲時間。請參閱相關說明。
- ❼ 不要篡改零件或玩冰箱, 更改規格或嘗試以任何方式修改此產品都是危險的。
- ❽ 請勿在冰箱內存放易燃氣體或液體。
- ❾ 如果電源線損壞, 必須由製造商, 其服務代理商或類似的合格維修人員更換, 以避免危險。
- ❿ 本產品適用於家用和類似應用, 如: 商店中的員工廚房、辦公室和其他工作環境中; 農場房屋以及酒店, 汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶; 餐飲和類似的非零售應用。
- ⓫ 保持外箱或內置結構中的通風口暢通無阻。
- ⓬ 請勿在本產品中存放易燃推進劑和氣溶膠罐等爆炸性物質。

# 安全注意事項

為避免食物變質或損壞，請遵守以下說明：

- ① 長時間打開門會導致冰箱內溫度顯著升高。
- ② 將生肉和魚放入冰箱內的適當容器中，以免與其接觸或滴到其他食物上。  
如果冰箱長時間處於空閒不使用的狀態，請關閉電源打開門，以利通風
- ③ 並清潔、風乾等等。

## 1・2 連結電源

### 警告

- ① 不正確使用接地插頭可能會導致觸電危險。如果電源線損壞，請由授權服務中心更換。
- ② 為了您的安全，本產品電源應正確接地。

### 關於接地線的接續

1. 為了防止觸電須安裝接地線，放置於下列場所必須作接地：
  - 地上經常須接觸到水的場所。
  - 地下室容易結露的地方。
  - 其他容易潮濕、水氣多的地方。
  - 接地線請用1.6 mm以上單心絕緣橡皮電線。
2. 切忌使用下列部品：
  - 自來水管沒有接地。
  - 瓦斯管...有爆炸的危險。
  - 電話、避雷針的接地線，因為打雷時會有大電流通過的危險。


# 安全注意事項

## 關於接地線的接續


### 2. 接地線的接續

請從冰箱的背板接地螺絲處接續。

- 使用接地棒時

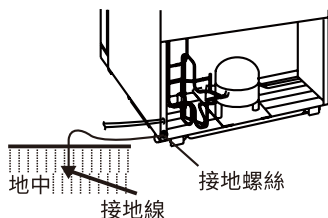

- 插座附有接地端子時

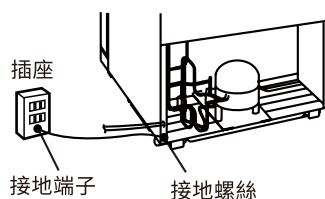

### 3. 有關漏電切斷器

易潮濕、水氣重的場所務必安裝漏電切斷器（詳情請洽各地經銷商）。

- ③ 電源線應固定在冰箱後面，不得暴露或懸掛，以防止意外傷害。
- ④ 切勿拉動電源線拔下冰箱插頭。務必牢牢抓住插頭並從插座中直接拉出。

## 1・3 氣候範圍允許的環境溫度

銘牌上提供了有關冰箱氣候範圍的信息。它指示設備的操作在哪個環境溫度（即設備工作的室溫）最佳。

| 氣候地區 | 氣候等級 | 環境溫度範圍℃               |             |
|------|------|-----------------------|-------------|
|      |      | IEC 62552 (ISO 15502) | ISO 8561    |
| 擴充溫帶 | SN   | + 10 至 + 32           | + 10 至 + 32 |
| 溫帶   | N    | + 16 至 + 32           | + 16 至 + 32 |
| 亞熱帶  | ST   | + 16 至 + 38           | + 16 至 + 38 |
| 熱帶   | T    | + 16 至 + 43           | + 18 至 + 43 |

## 1・4 無氟

本產品使用R600a環保冷媒，不會對臭氧層造成損害，對全球暖化的影響非常小。R600a易燃，密封在製冷系統中，在正常使用過程中不會洩漏。但是，如果由於製冷劑迴路損壞導致製冷劑洩漏，請務必使電冰箱遠離火源並打開窗戶進行通風。


# 各部件名稱

## 2・1 外觀特點

### 多重氣流

冰箱製冷風道採用立體多層出風，保證儲藏溫度的均勻性。

### 外觀部件名稱

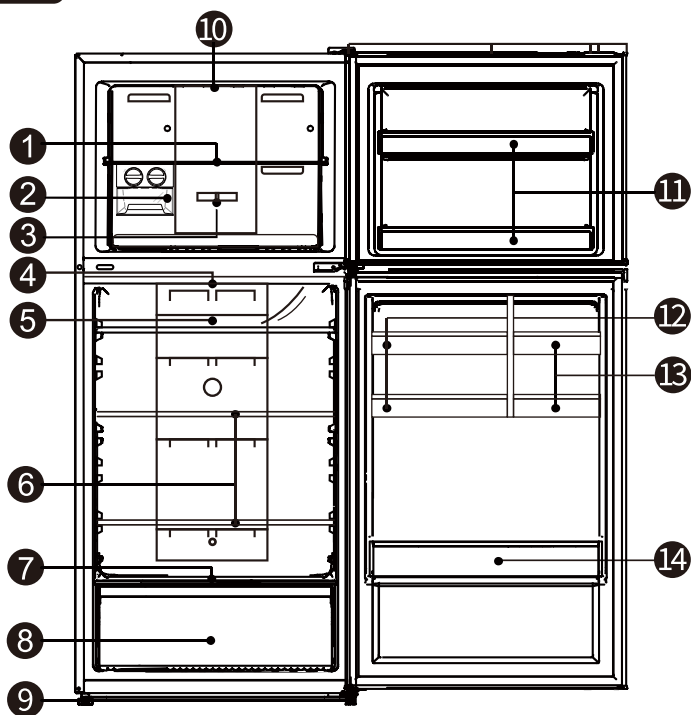

|   |          |
|---|----------|
| 1 | 冷凍玻璃攔架   |
| 2 | 製冰盒組立    |
| 3 | 冷凍室風量調節閥 |
| 4 | 冷藏室庫內燈   |
| 5 | 冰溫室      |
| 6 | 冷藏玻璃攔架   |
| 7 | 蔬果盒蓋板    |

|    |        |
|----|--------|
| 8  | 蔬果保鮮盒  |
| 9  | 調整腳    |
| 10 | LED燈   |
| 11 | 冷凍室瓶架  |
| 12 | 中瓶架M   |
| 13 | 中瓶架S   |
| 14 | 冷藏室大瓶架 |

# 使用方法

## 2・2 如何開始使用

- 1 先將箱內冷度調節到"弱"的位置。
- 2 將插頭確實插入壁上電源插座(請注意：電源線勿被腳輪重物等壓到或接觸到壓縮機及凝結器以防因破損、燒毀而漏電。)
- 3 額定電壓110V 60Hz。
- 4 先將箱內冷度調節到"弱"的位置，使馬達開始運轉，電冰箱即開始冷卻。
- 5 面板上有"弱～強"顯示燈號，溫度設定操作說明。

## 3・1 安裝地點

### 通風

冰箱安裝選擇的位置應於通風良好且熱空氣較少的地方。請勿將冰箱放置在熱源附近，且避免陽光直射，從而保證製冷效果，同時節省電力消耗。

## 3・2 安裝前置


### 拆除包裝

拆除全部外包裝組件，包括泡沫底座及固定附件所用的膠帶也必須拆除。  
清點隨機附件和資料，請按照產品裝箱單核對附件，如有出入，請及時與銷售商連繫。



推動冰箱時，請將調整腳旋到最高處，以免損壞冰箱。

注意

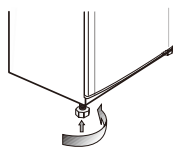

### 放置環境

- 1 熱氣少，通風條件好的地方。避開爐子旁邊和陽光直射的地方，以免降低製冷效果，同時也為了省電。
- 2 潮氣少的地方，以防止冰箱生鏽和漏電。
- 3 安裝冰箱的房間總空間除以本冰箱冷媒的灌注量不得小於 $1\text{m}^3$ (空間)/8克(冷媒)。




冰箱冷媒的灌注量可在冰箱的銘牌上找到。


注意

# 使用方法

- ④ 留出散熱空間。冰箱為了冷卻食品，在工作時向周圍散發熱量。冰箱上部應留有300mm以上的間隙，兩側應留有100mm以上的間隙，背面應留有50mm以上的間隙。

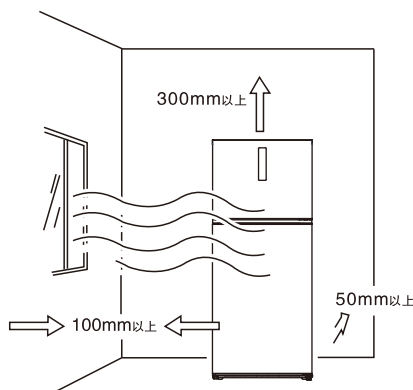

- ⑤ 地面要平穩。選擇地面(地板)結實平整處，旋轉調整腳(如上圖)，使冰箱保持平穩。安放不平衡，會引發振動和噪音；在地毯、草墊、塑膠軟墊地面材料上放置時，請在冰箱下面鋪墊結實的墊板，為防止因冰箱散熱而使地毯變色。

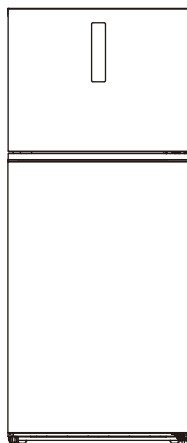

注意

器具周圍或在嵌入式結構裡無障礙物，保持通風通暢。

# 使用方法

## 3・3 安裝方式

### 拆除冰箱門



注意

如果將冰箱以背面或側面朝下放置一段時間，請在再次立起後等待六個小時，然後再插入電源。否則，可能會損壞內部組件。

您將需要以下工具來反轉冰箱門：




8mm螺帽板手




十字螺絲起子

- 1 確保冰箱的電源插頭已拔掉。
- 2 向上撬開鉸鏈蓋，卸下將上鉸鏈固定在門上的三顆螺絲，然後卸下鉸鏈。

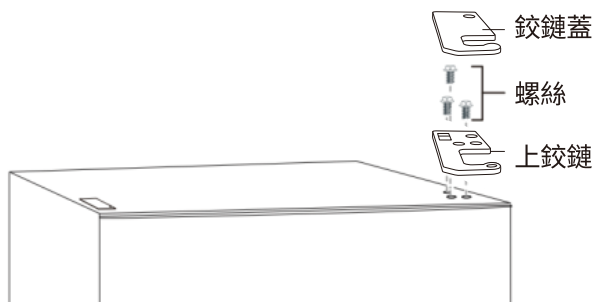


- 3 從櫃上拆下冷凍室門。
- 4 卸下固定中心鉸鏈的兩顆螺絲。

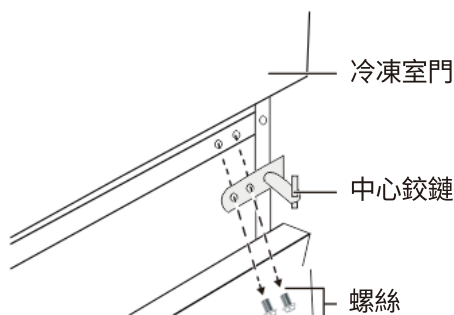


# 使用方法


- 5 拆下冷藏室門。
- 6 卸下將下部鉸鏈固定在機櫃右側的四顆螺絲，然後卸下鉸鏈。

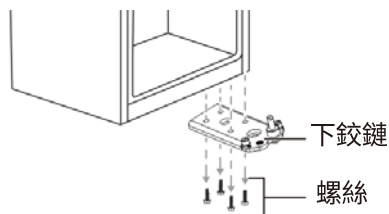


- 7 拆下將銷軸固定到下鉸鏈右側孔的墊圈和螺母，然後拆下軸和銷螺絲。

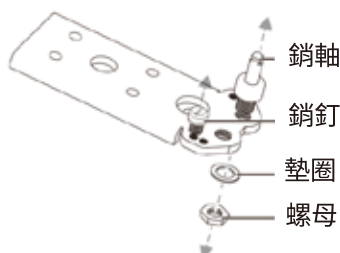

- 8 將銷螺絲插入右孔，將銷軸插入下鉸鏈的左孔，然後用墊圈和螺帽固定軸。

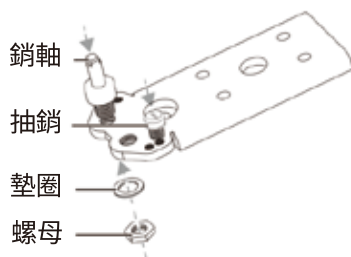


- 9 將下鉸鏈安裝在機櫃左側。
- 10 拆下冷藏室門右下角固定門擋的螺絲，然後拆下門擋並安裝到左下側。

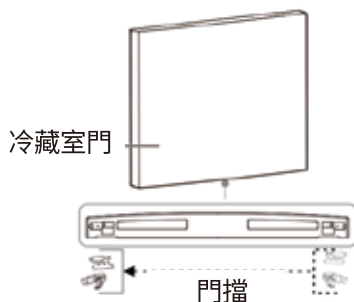

# 使用方法

## 安裝冷凍室門


- ① 將門襯套從冰箱門的右上側移至門的左上側。並將左側孔蓋移至右側。

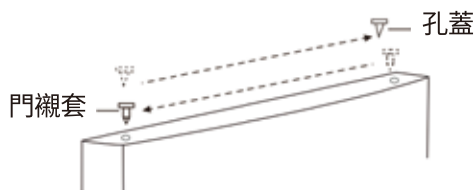


- ② 拆下機櫃左側的螺絲和中心鉸鏈螺絲孔塞，然後安裝到機櫃右側的螺絲孔。



- ③ 使用先前拆下的兩顆螺絲將中心鉸鏈安裝到左側。

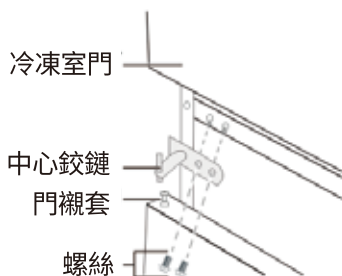


- ④ 拆下冷凍室門右下角固定門擋的螺絲，然後拆下門擋並安裝到左下側。

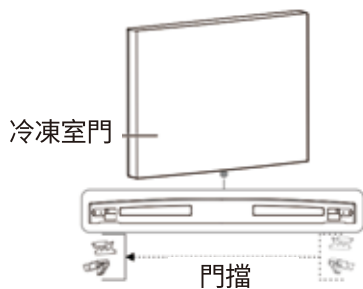


# 使用方法

## 安裝冷藏室門

- 1 將門襯套從冷凍室門的右上側移至門的左上側。並將左側孔蓋移至右側。

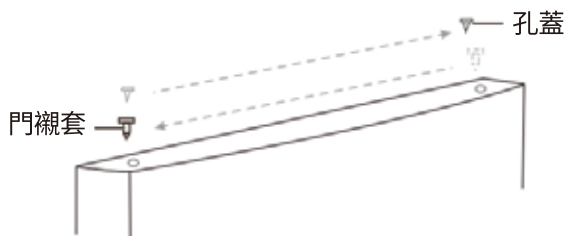


- 2 拆下機櫃左上方固定鉸鏈螺孔蓋的螺絲，拆下蓋板並將蓋板固定在機櫃右上方。

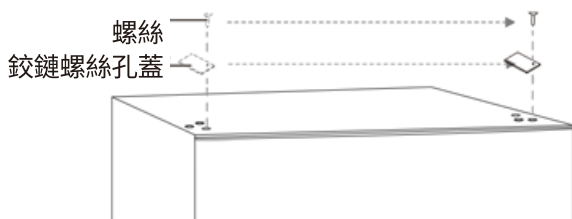

在擰緊鉸鏈螺絲之前，請確保橡膠墊圈與櫃門周圍的整個櫃體形成良好的密封。

- 3 附件包鉸鏈蓋使用先前卸下的三顆螺絲將上部鉸鏈固定在機櫃的左上側。  
在擰緊上部鉸鏈螺絲之前，請確保門頂部與機櫃齊平，橡膠墊圈密封良好。
- 4 將附件包鉸鏈蓋安裝到機櫃左上角的鉸鏈上。

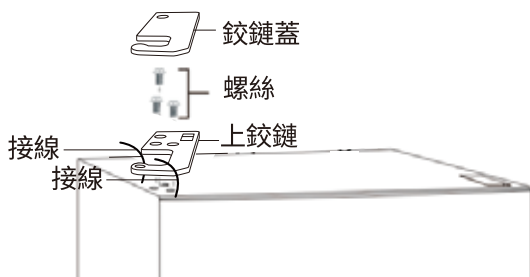

# 使用方法

## 3・4 使用前準備

---

### 放置時間

冰箱安裝正確並清潔乾淨後，請勿立即打開。請放置4~6小時後，再將冰箱插電，以確保其正常運行。

### 清潔

確認冰箱內的附件，並用軟布擦拭內部。

### 插電

將插頭插入插座以啟動壓縮機。1小時後，打開冰箱門，如果內部的溫度明顯下降，則表示製冷系統正常工作。

### 儲存食物

- 1 冰箱運行一段時間後，內部溫度將根據用戶的溫度設置自動控制。
- 2 冰箱溫度充分下降後，放入食物，通常需要2~3小時才能完全冷卻。
- 3 在夏季，因氣溫較高，食物完全冷卻需要4個多小時（請在內部溫度冷卻之前盡量少地打開冰箱門）。
- 4 如果冰箱安裝在潮濕的地方，請務必檢查接地線和漏電斷路器是否正常。
- 5 如果冰箱接觸牆壁而產生振動噪音，或者牆壁因壓縮機周圍的空氣對流而變黑，則將冰箱移離牆壁。
- 6 安裝冰箱可能會對手機、電話、無線電接收器及周圍的電視造成干擾噪聲或圖像混亂，因此在這種情況下盡量將冰箱保持在盡量遠的地方。


# 使用方法

## 3・5 溫度調節

### 溫度調節

#### 冰箱門溫度控制面板介紹

- 1 冷藏室溫度設定按鍵
- 2 安全鎖解鎖按鍵  
(長按3秒後解鎖,設定後180秒立即上鎖)
- 3 功能設定按鍵  
(急冷/智能)
- 4 急冷功能顯示燈  
(最長運轉時間達2小時)
- 5 智慧節能設定顯示燈  
(自動偵測運轉頻率調整用電)
- 6 安全鎖解鎖顯示燈  
(燈亮表示為解鎖狀態)
- 7 冷藏室溫度顯示燈

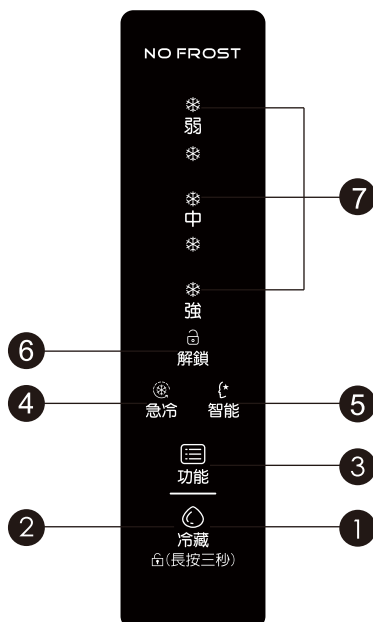

### 溫度設定操作說明

- 溫度設定由"中"※>※>強※>弱※>※>中※>※>強※"循環切換。
- 溫度控制面板擁有休眠功能省電設計,欲操作前請先觸碰面板按鍵處一下或是將門開啟再關上,皆可將顯示燈喚醒。
- 要設定溫度前請長按三秒冷藏"❄️"鍵解鎖,解鎖燈"🔓"熄滅後,即可開始操作。
- 冷藏室溫度出廠設定值為"中"※"表示溫度在(中)的強度位置。
- 設定溫度時,顯示燈會由"弱"往"強"的位置切換循環,每按一下則移動一格。
- 調整溫度時,顯示燈會在所需的段數位置閃爍三次後停止。

### 特殊功能按鍵的介紹

#### 智能功能設定(智慧節能運轉)

- 智能功能即是讓食材有更好的保鮮狀態,亦能擁有更好的效能與運作。
- 設定智能功能時,觸碰"功能"按鍵,"智能"顯示燈亮起閃爍後靜止,5秒內不再動作時,即開始運行。

# 使用方法

## 急冷功能設定

- 當庫內溫度需快速降溫時，可按下"功能鍵"切換至"急冷"，急冷顯示燈亮起，閃爍後靜止，5秒內不再動作時，即開始運行。
- 急冷運轉時間設定最長可達2小時，中途欲取消可再按功能鍵切換至顯示燈熄滅。



注意

- 冰箱插上電源之後，面板顯示燈會全亮2秒再恢復出廠設定之顯示位置。
- 在冰箱門溫度控制面板設定至所需位置的5秒後即會開始運轉。
- 冰箱門溫度控制面板上之功能設定在長達180秒未操作時，程式自動儲存設定並鎖定操作。
- 在冰箱門溫度控制面板上之功能設定後30秒，所有顯示燈會全部熄滅，達到節電的效果。
- 開門時會顯示先前設定之功能燈號。
- 本冰箱設計有溫度異常警示器，當冰箱門未關閉超過3分鐘，將會發出"啞"聲提醒，直到冰箱門關閉為止。
- 本冰箱設計有斷電記憶功能，當重新供電後會按照斷電前設定延續進行運作。

## 風量調節

一般使用請置於『中』的位置，如要改變風量請參考下表使用。

冷凍室風量調節

使用時機：

| 『弱』食品較少時                                                | 『中』通常                                                   | 『強』食品較多時                                                |
|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <p>冷凍室</p> <p>弱 ..... 強</p> <p>強 ..... 弱</p> <p>冷藏室</p> | <p>冷凍室</p> <p>弱 ..... 強</p> <p>強 ..... 弱</p> <p>冷藏室</p> | <p>冷凍室</p> <p>弱 ..... 強</p> <p>強 ..... 弱</p> <p>冷藏室</p> |

- 家庭冷凍食品等凍結後，請將刻度盤還原；除非需要特別低溫，『強』不要連續使用，徒勞浪費電量，也會造成冷凍室風量減少的現象。

冷藏室風量調節

使用時機：

當需要更快達到外部顯示所設定的溫度，請調節到中-強，當沒有需求冷藏室更快達到設定溫度時，請調回中，以維持冷凍室適當的風量，以避免冷藏室蔬果結霜凍傷食物的現象。

# 使用方法

## 3・6 食物儲藏

---

### 【食物儲存注意事項】(冷藏室)

- ① 適用於儲存不需要冷凍的食物，熟食，啤酒，雞蛋，一些需要冷藏的調味品，牛奶，果汁等。
- ② 在將食物存放在冰箱之前，最好先將食物清洗乾淨並擦乾。在將食物放入之前，建議將它們密封起來，以防止水分蒸發，一方面保持水果和蔬菜新鮮，另一方面防止異味。
- ③ 不要在冰箱內放入太多或太大的食物。保持食物之間足夠的空間；如果太近，冷氣流會被堵塞，從而影響製冷效果。不要存放過量或超重的食物，以免架子被壓壞。儲存食物時，與內壁保持一定距離；並且不要將富含水分的食物放在後壁附近，以免它們在內壁上凍結。

### 食品的分類儲存

食品應按類別儲存，每天食用的食物放在貨架前面，這樣可以縮短開門時間，避免食品因過期而變質。

### 【食物儲存注意事項】(冷凍室)


- ① 適用於冰淇淋，冷凍食品和長期保存食品的儲存。
- ② 冷凍室溫度控制在-18℃以下，建議將食品長期保存在冷凍室內，但應遵守食品包裝上標明的保存期限。
- ③ 冷凍室用於儲存需要冷凍的食物。大塊的魚和肉應切成小塊，然後裝入保鮮袋中，然後均勻地分佈在冷凍室內。

# 使用方法

## 3・7 製冰的方法


### 製冰的要訣

- 將冷開水倒入旋轉製冰皿至8分滿，再插入製冰棚內。

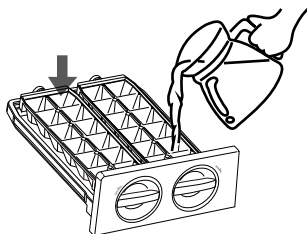

### 冰塊的儲存

- 將製冰皿旋鈕向右轉，即可取出冰塊。
- 如欲快速製冰時，請將冷凍室的風量調節閥扳至"強"的位置。

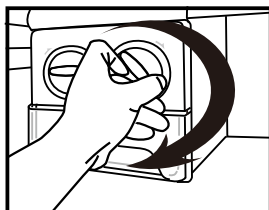

注意

請使用製冰皿來製冰：忌用冰塊儲存盒來製冰，有凍結、破裂的危險。

用製冰皿以外的容器大量製冰時，冷凍室的溫度會上升、冰淇淋會變鬆軟冰塊儲存太久會變小，且黏在一起。

冷凍室水晶棚拉出時，棚上物會有傾斜、掉落、有砸到人的危險，請小心。

# 保養與清潔

## 4 • 1 保養與清潔



注意

清潔前，請先拔下電源插頭；請勿用濕手插入或拔出插頭，否則可能會導致觸電和人身傷害。不要將水直接灑在電冰箱上，以免生鏽，漏電和發生意外。不要將手伸入冰箱底部，因為可能會被鋒利的金屬角劃傷。

### 內部清潔和外部清潔

- 1 電冰箱中的食物殘渣容易產生難聞的氣味，因此必須定期清潔冰箱。建議每月清潔一次。
- 2 取下所有擱板、蓋板和抽屜等，並用柔軟的毛巾或海綿沾溫水或中性洗滌劑清潔。
- 3 經常清除積聚在冰箱後面板和側板上的灰塵。
- 4 使用洗滌劑後，務必用清水擦拭乾淨。

### 注意

- 不要使用鬃毛刷、鋼絲刷、洗滌劑、肥皂粉、鹼性洗滌劑、苯、汽油、酸、熱水等腐蝕性或可溶性物品來清洗冰箱及塑料裝飾件等，以免避免損壞。小心擦乾門，用棉線包裹的木製筷子清潔凹槽。清潔後，首先固定門封膠條的四個角，然後將其逐段嵌入門槽中。
- 電冰箱請不要直接灑水清洗，容易發生危險。因為電器部品濺上水是造成生鏽、漏電、故障的原因。

### 禁止

- 請勿使用去污粉、強力（濃縮）清潔劑、揮發油、松香油、汽油、酸熱水、化學抹布、甲苯、稀釋劑、研磨粉、漂白劑等具有腐蝕性清潔劑及硬物清理、擦拭冰箱，這樣會傷及塑膠部品及刮傷烤漆表面。

# 保養與清潔

## 長期使用時，製品之點檢確認

製品  
是否有  
右列  
之症狀

- 電源線或插頭組異常發熱？
- 燒焦或發臭等異味？
- 運轉時異常的振動或異音？
- 碰觸製品有漏電發麻之感覺時
- 其他異常故障時

製品若有此症狀時，為防止故障或事故擴大，請將製品電源關閉，插頭拔開插座，並請聯絡本公司服務人員點檢或維修處置。

■ 下例情況均屬正常現象，請安心使用。

## 冰箱的聲音

- 壓縮機啟動開始運轉時，壓縮機發出較大的噪音（不久聲音會變小）。停止瞬間會產生抵抗慣性的「咚」一聲。
- 冷卻風扇馬達運轉時會有風扇馬達的「嗡嗡」聲和“呼呼”的風切聲。
- 冷卻系統內流動的冷媒有時會發出冷媒對流的“咕嚕”聲。
- 冰箱化霜時，化霜水滴落化霜電熱管遮水板時，會汽化發出“滋滋”聲。
- 因冰箱內部零件材質的膨脹係數不同，受低溫影響後會產生不同的收縮量，導致冰箱偶爾會發出「啪啪」的聲音。

## 蒸發皿溢水

- 若冰箱置於死角且通風不良的地方，將導致水份無法蒸發，請將冰箱移置通風良好處，且四周勿置雜物阻塞。

## 內箱壁附著水滴

- 箱門開閉的次數太多或是含水量較高的食品放置冰箱時，容易產生水滴現象，因此請把含水量較高的食品，使用塑膠袋包裝或是使用食品容器加蓋，並盡量減少開門的次數。

## 運轉率過長

- 有下列狀況時可能導致運轉率提高：室內溫度高，食物存放量多、放入熱的食品，所以請勿堆積過多的食品，勿將熱食物放入，保持通風良好。

## 箱外冒汗

- 長期下雨時或特別潮濕的地方，雖然冰箱有防露珠裝置，但多少會有點結露珠或霧狀，這並非故障，待天氣好轉自會消失（保持空氣流通，可減少結露珠程度）

# 保養與清潔

## 4・2 故障分析和排除

對於以下故障，並非每個故障都需要由技術服務人員來解決；你可以嘗試解決問題。

| 問題      | 檢查                                                                                                                                                                             | 解決辦法                                                                                                                                                       |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 不製冷     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電源是否已關閉？</li> <li>• 斷路器和保險絲是否損壞？</li> </ul>                                                                                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 重新插電</li> <li>• 打開門檢查燈泡是否點亮。</li> </ul>                                                                           |
| 異常噪音    | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 電冰箱是否穩定運作？</li> <li>• 電冰箱是否與牆壁接觸？</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 調整電冰箱調整腳。</li> <li>• 移離牆邊。</li> </ul>                                                                             |
| 製冷效率差   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 您是否放入熱食或太多食物？</li> <li>• 你經常開門嗎？</li> <li>• 您是否將食品袋夾在門墊上？</li> <li>• 陽光直射或靠近爐子或其他熱源嗎？</li> <li>• 通風良好嗎？</li> <li>• 溫度設置過高？</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 當熱食變涼時，再將食物放入電冰箱。</li> <li>• 檢查並關閉門。</li> <li>• 將電冰箱移離熱源。</li> <li>• 清空距離保持良好的通風。</li> <li>• 設置到合適的溫度。</li> </ul> |
| 電冰箱裡有異味 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 是否有任何變質的食物？</li> <li>• 你需要清潔電冰箱嗎？</li> <li>• 您是否放入了濃郁的食物？</li> </ul>                                                                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 丟棄變質的食物。</li> <li>• 清潔電冰箱。</li> <li>• 包裝強烈風味的食物。</li> </ul>                                                       |
| 無法設定溫度  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 檢查顯示面板上是否啟用了快速冷凍或快速冷卻功能。</li> </ul>                                                                                                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 退出特殊功能模式，即可設置溫度(有關詳細訊息，請參閱功能設定裡的溫度設置說明。)</li> </ul>                                                               |
| 有水流聲時   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• 冷媒於冷卻管中流動的聲音，絕非故障，請安心使用。</li> </ul>                                                                                                   |                                                                                                                                                            |



注意

如果上述說明仍無法排除問題，請勿自行拆卸和維修。沒有經驗的人員進行維修可能會造成人身傷害或嚴重故障，請聯繫購買店家或售後服務人員處理。

# 規格表

| 主要功能參數          |                     |
|-----------------|---------------------|
| 型號              | HRE-B4361V          |
| 總有效內容積          | 430公升               |
| 冷凍室有效內容積        | 105公升               |
| 冷藏室有效內容積        | 325公升               |
| 額定電壓            | AC 110V             |
| 額定頻率            | 60Hz                |
| 電動機額定消耗電功率      | 112W                |
| 除霜裝置額定消耗電功率     | 160W                |
| 消耗電量            | 23kWh/月             |
| 能源因數值           | 22.3ℓ/kWh/月         |
| 系統冷媒/冷媒量        | R600a/52g           |
| 發泡主要原料          | Cyclopentane        |
| 氣候等級            | ST                  |
| 總重量             | 68kg                |
| 機體尺寸(寬 高 深)(mm) | W700 x H1685 x D700 |

## 廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

1. 請將門封條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
2. 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
3. 請洽各縣市環保局洽詢大型廢家電回收處理方式。

請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

# 限用物質含有情況標示聲明

設備名稱：電冰箱，型號（型式）：HRE-B4361V

Equipment name Type designation (Type) 系列型號：HRE-B4362V；HRE-B4363V；HRE-43HMB1V；HRE-43HMB2V；HRE-43HMB3V；HRE-43VBHM1；HRE-43VBHM2；HRE-43VBHM3；RSRE-B4361V；RSRE-B4362V；RSRE-43HMB1V；RSRE-43HMB2V；RSRE-43VBHM1；RSRE-43VBHM2

| 單元 Unit | 限用物質及其化學符號<br>Restricted substances and its chemical symbols |                  |                  |                                                      |                                              |                                                      |
|---------|--------------------------------------------------------------|------------------|------------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
|         | 鉛Lead<br>(Pb)                                                | 汞Mercury<br>(Hg) | 鎘Cadmium<br>(Cd) | 六價鉻<br>Hexavalent<br>chromium<br>(Cr <sup>+6</sup> ) | 多溴聯苯<br>Polybrominated<br>biphenyls<br>(PBB) | 多溴二苯醚<br>Polybrominated<br>diphenyl ethers<br>(PBDE) |
| 溫度控制器   | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電路板     | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 電源線組    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 內部配線    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 內箱板     | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 塑膠外殼    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |
| 塑膠旋鈕    | ○                                                            | ○                | ○                | ○                                                    | ○                                            | ○                                                    |

備考1. “超出 0.1 wt %” 及 “超出 0.01 wt %” 係指限用物質之百分比含量超出百分比含量基準值。  
Note 1: “Exceeding 0.1 wt %” and “exceeding 0.01 wt %” indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition.

備考2. “○” 係指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。

Note 2: “○” indicates that the percentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence.

備考3. “—” 係指該項限用物質為排除項目。

Note 3: The “—” indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]