


HERAN

使用說明書

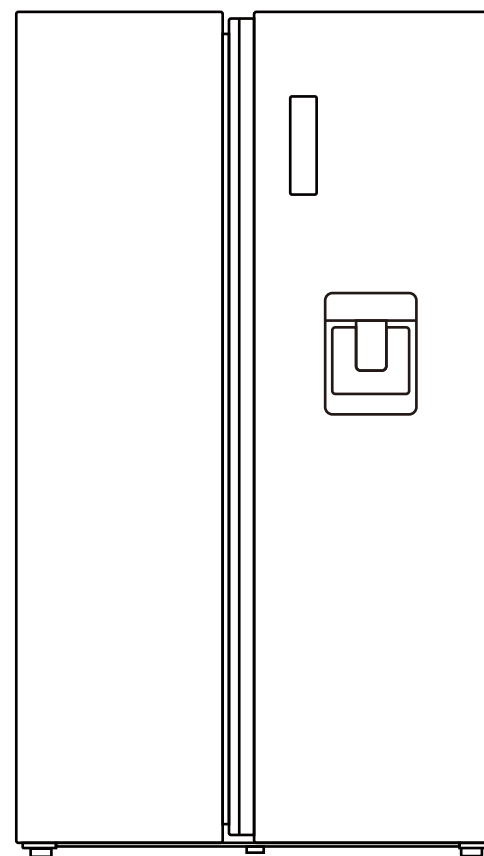

禾聯碩股份有限公司

TEL : (03)396-1188 TFX : (03)396-1199
http : //www.heran.com.tw
免付費服務電話 : 0800-667-999
服務傳真專線 : (03)2627866
委製商 : 禾聯碩股份有限公司



全台服務中心
查詢禾聯家電各地服務中心
請掃描QR碼



顧客服務
保證書登錄、線上諮詢、報修、
說明書下載及產品相關問題，
請掃描QR碼了解更多。

※請上網登錄保證書資料，以確保相關權利。

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準。

LINE 官方客服



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『電冰箱』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

1.安全注意事項	1
1.1 使用注意事項	1
1.2 連結電源	3
1.3 氣候範圍允許的環境溫度	3
1.4 無氟	3
2.產品功能	4
2.1 產品功能	4
2.2 各部件名稱	5
3.使用說明	6
3.1 安裝地點	6
3.2 安裝前置	7
3.3 安裝方式	7
3.4 使用前準備	8
5.1 功能	9
5.2 食物儲藏	10
4.保養與清潔	15
4.1 清潔	17
4.2 故障分析和排除	19
5.產品規格	20
5.1 技術規格參數	20

安全注意事項

1 • 1 使用注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 警告：除了授權服務人員以外的任何人進行維修或是修理（包括拆除蓋板）都是危險的。為避免觸電危險，請勿嘗試自行維修本產品。
- ❷ 警告：本產品含有可燃材料。
- ❸ 請勿使用吹風機或可加熱的電器進行除霜。
- ❹ 請勿在冰箱內存放易燃氣體或液體。含有易燃氣體或液體的容器可能會在低溫下洩漏。
- ❺ 不要在冰箱中存放任何易燃材料的容器，如噴霧罐、滅火器補充盒等等。
- ❻ 如果雙手潮濕，請勿從冰箱中取出物品，否則可能導致皮膚擦傷或凍傷。
- ❼ 瓶子和罐子不得放入冰箱冷凍，因為當內容物凍結時，它們會爆裂。
- ❽ 應遵守製造商建議的存儲時間，請參閱相關說明。
- ❾ 不要讓兒童竄改零件或玩冰箱。
- ❿ 冰箱很重，搬家時要小心。
- ⓫ 更改規格或嘗試以任何方式修改此產品都是危險的。
- ⓬ 如電源線損壞，必須由製造商、其服務代理商或類似的合格人員更換，以避免危險。

安全注意事項

- 13 本產品適用於家用和類似應用，如：
 - 商店中的員工廚房、辦公室和其他工作環境中；
 - 農場房屋以及酒店、汽車旅館和其他住宅類型環境中的客戶；
 - 餐飲和類似的非零售應用。
- 14 保持外箱或內置結構中的通風口暢通無阻。
- 15 除了製造商推薦之外，請勿使用機械設備或其他方法加速除霜過程。
- 16 不要損壞冷媒迴路。
- 17 請勿在本產品中存放易燃推進劑等氣溶膠罐等爆炸性物質。
- 18 請勿在冰箱內使用非製造商推薦類型的電器。
- 19 冰箱和絕緣材料中使用的冷媒需要特殊的處理程序。
- 20 放置冰箱時，請確保電源線沒有被夾住或損壞。
- 21 請勿在冰箱後放置多個延長線或多頭插座。
- 22 為避免食物變質或損壞，請遵守以下說明：
 - 不要長時間打開冰箱，否則會導致冰箱內溫度顯著升高。
 - 請將生肉和魚放入冰箱內的適當容器中，以免與其接觸或滴到其他食物上。
 - 如果冰箱長時間處於空閒狀態，請關閉、除霜、清潔、乾燥等等。

安全注意事項

1・2 連結電源

【警告】

- 不正確使用接地插頭可能會導致觸電危險。如果電源線損壞，請由授權服務中心更換。
- 為了您的安全，本產品應正確接地。
- 電源線應固定在冰箱後面，不得暴露或懸掛，以防止意外傷害。
- 切勿拉動電源線拔下冰箱插頭。務必牢牢抓住插頭並從插座中直接拉出。

1・3 氣候範圍允許的環境溫度

【氣候範圍】

銘版上提供了有關冰箱氣候範圍的訊息，它指示設備的操作在哪個環境溫度（即設備工作的室溫）最佳。

氣候地區	氣候等級	允許的環境溫度
亞溫帶	SN	10°C~32°C
溫 帶	N	16°C~32°C
亞熱帶	ST	16°C~38°C
熱 帶	T	16°C~43°C

1・4 無氟

本電冰箱使用R600a環保冷媒，不會對臭氧層造成損害，對全球暖化的影響非常小。R600a易燃，密封在製冷系統中，在正常使用過程中不會洩漏，但是如果由於冷媒迴路損壞導致冷媒洩漏，請務必使用電冰箱遠離火源，並盡快打開窗戶進行通風。

2・1 產品功能

該系列電冰箱是對開門無霜冷藏冷凍箱。冰箱右側為冷藏室，可放置蔬果、雞蛋、奶類、熱食等需要進行冷藏保鮮的食品；左側為冷凍室，可放置魚類、肉類等需長期凍結存放的食品。

【時尚造型】

冰箱採用隱藏式把手設計，外觀優雅、簡潔。變頻壓縮機，具備降噪、節能、精確的溫度控制等技術，具有卓越的性能。

此外，可以根據環境溫度和設定溫度自動調節變頻壓縮機的工作效率，使冰箱運行一直處於最佳狀態。

【創新照明】

冰箱兩室均配備了豪華立體照明系統，帶給您卓越的照明效果。

【多重氣流】

冰箱製冷風道採用立體多層出風，保證儲藏溫度的均勻性。

【活性碳除臭】

本產品搭載活性碳除臭設計，利用活性碳多孔結構所形成的大表面積，能有效吸附冰箱內因食材存放所產生的異味分子，幫助改善箱內空氣品質，減少異味殘留與氣味交叉影響，使冰箱內部環境維持清新。

【智能除霜】


冰箱可根據實際使用頻次、結霜快慢，冰箱採用智能除霜設計。

- 更利於低碳節能，除霜前自動判斷冰箱內的溫度，並進行預製冷。
- 使除霜前後箱內溫度沒有較大幅度的改變，利於食品的保鮮。

【更多人性化設計】

冰箱採用寬電壓帶設計，具有自動穩定溫度控制、斷電記憶、開機延時、自動警報、急速冷凍、冷藏關閉等功能。

2・2 各部件名稱

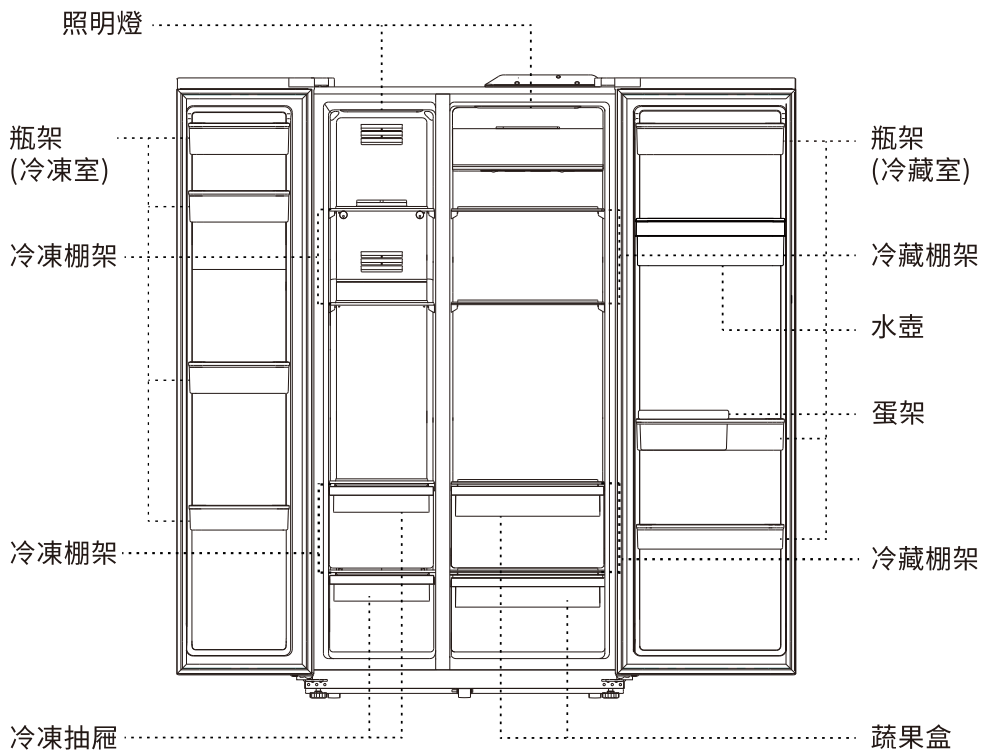

註：若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

3・1 安裝地點

【通風】


- 冰箱安裝選擇的位置應通風良好且熱空氣較少。
- 請勿將冰箱放置在熱源附近。
- 且避免陽光直射，從而保證製冷效果，同時節省電力消耗。
- 不要將冰箱放在潮濕的地方，以免冰箱生鏽和漏電。
- 安裝冰箱的房間總空間除以冰箱的冷媒不得小於1Cm (空間) /8g (冷媒)。

※注意：可以在規格銘版上找到電冰箱的冷媒量。

【散熱空間】

冰箱四周應留有一定的間隙，以利散熱；冰箱上留有300mm以上的間隙，兩側應留有100mm以上的間隙，背面應留有50mm以上的間隙。

當冰箱運轉時，會向周圍環境散發熱量，因此頂部至少應留出300mm的自由空間，兩側超過100mm，電冰箱側面超過50mm。

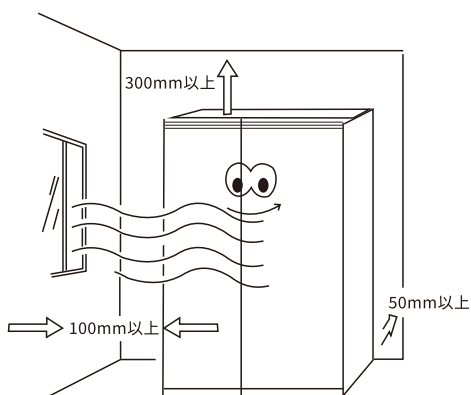

使用說明


3・2 安裝前置

【拆除包裝】

拆除全部外包裝組件，包括保麗龍底座及固定附件所用的膠帶也必須拆除。


清點隨機附件和資料，請按照產品裝箱單核對附件，如有出入，請聯繫銷售商。

※注意：推動冰箱時，請將調節腳旋到最高處，以免損壞冰箱。

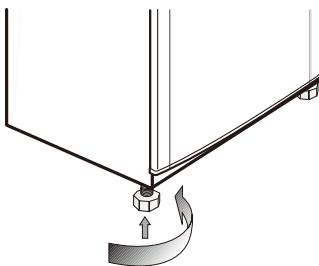

【地面要平穩】

選擇地面（地板）結實平整處，旋轉調節腳，使冰箱保持平穩。如安放不平衡，會引發震動和噪音；在地毯、草墊、聚氯乙稀地面材料上放置時，請在冰箱下面鋪墊結實的墊板，以防止因冰箱散熱而使地毯變色。

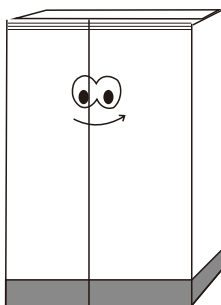


注意：器具周圍或在嵌入式結構裡無障礙物，保持通風通暢。

3 • 3 安裝方式


如果冰箱不能順利通過門口，您可以先拆除冰箱門。

【拆除冷凍室門】


1. 關上冷凍室門，拆掉上部的鉸鍊蓋A，然後輕輕地拆掉電線。

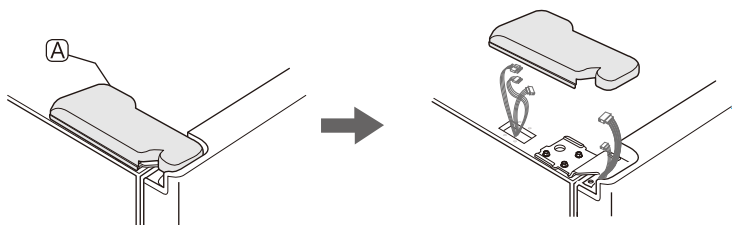

2. 逆時針旋轉鉸鍊B螺絲釘，卸下上部的鉸鍊。
小心不要讓門在拆除過程中滑落。

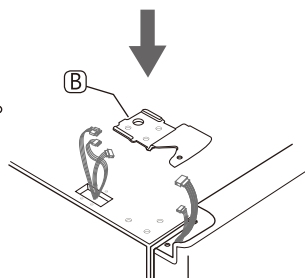

3. 接下來，小心地將門垂直抬起。
將冷凍門從下部的鉸鍊C上拆卸下來。

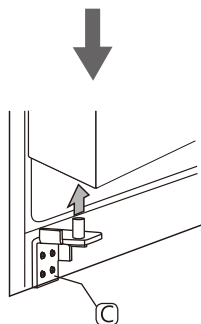

使用說明

3・4 使用前準備

【放置時間】

冰箱安裝正確並清潔乾淨後，請勿立即打開。請放置2小時後，再將冰箱插電，以確保其正確運行。

【清潔】

確認冰箱內的附件，並用軟布擦拭內部。

【插電】

將插頭插入實心插座以啟動壓縮機。1小時後，打開冰箱門，如果內部的溫度明顯下降，則表示製冷系統正常工作。

【儲存食物】

1. 冰箱運轉一段時間後，內部溫度將根據用戶的溫度設置自動控制。
2. 冰箱溫度充分下降後，放入食物，通常需要2~3小時才能完全冷卻。
3. 在夏季，因氣溫較高，食物完全冷卻需要4個多小時（請在內部溫度冷卻前，盡可能少地打開冰箱門）。
4. 如果冰箱安裝在潮濕的地方，請務必檢查地線和漏電斷路器是否正常。
5. 如果冰箱接觸牆壁而產生震動噪音，或者牆壁因壓縮機周圍的空氣對流而變黑，則將冰箱移離牆壁。
6. 安裝冰箱可能會對手機、電話、無線電接收器及周圍的電視造成干擾噪聲或圖像混亂，因此在這種情況下盡量將冰箱保持在盡可能遠的地方。

使用說明


3 • 5 功能

該冰箱的顯示操作介面位於冷藏室門的中間。

介面總體佈局如圖所示：

【按鍵及圖標說明】

1. 溫區選擇鍵：選擇冰箱冷藏、冷凍溫區。
2. 溫度調節鍵：調節選定溫區的溫度設置檔位。
3. 功能選擇鍵：選擇智能、急速冷凍等。
4. 確定鍵：在功能選擇或修改狀態（圖標閃爍）下按該鍵，設定生效。
5. 解鎖鍵：長按3秒時，解除按鍵鎖定。
6. 冰箱功能圖標及數碼顯示區，顯示冰箱的工作狀態，壓縮機運轉時，變頻圖標點亮，但顯示操作面板關閉時不顯示。

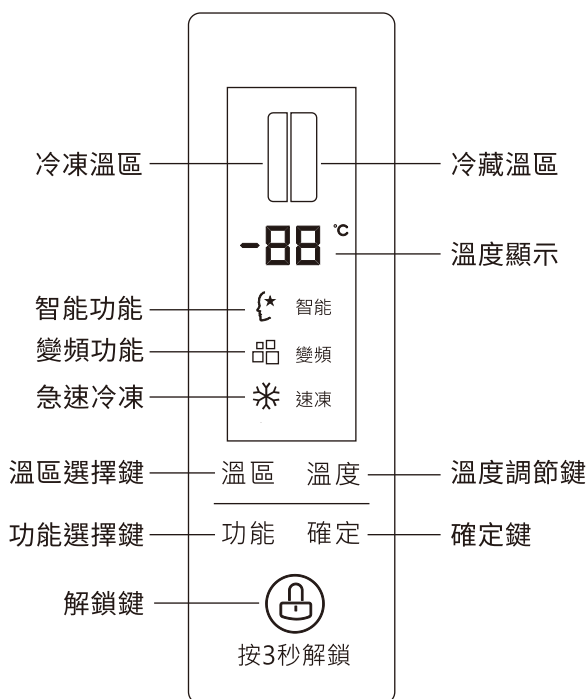

使用說明

【功能設定】

1. 初次開機

冰箱初次連接電源，顯示操作面板全亮顯示2秒後恢復正常顯示，冰箱預設為智能運轉。

2. 觸控面板

若冰箱門關閉，並且15秒鐘內無按鍵操作，則觸控面板自動熄滅；觸控面板熄滅時，打開冰箱門或按下任一按鍵，觸控面板點亮。

3. 各間室溫度調節

(1) 按溫區選擇鍵，冷藏、冷凍溫區圖標將按以下順序連續循環閃爍顯示：

冷藏室溫區→冷凍室溫區→冷藏室溫區。(進入智能、急速冷凍時，相對應溫區的溫度不能設定，觸控面板顯示溫度為當前間室的設定溫度)

(2) 各間室溫度設定範圍：

冷藏室：2°C~8°C；冷凍室：-24°C~-16°C；急速冷凍：-32°C。

(3) 對間室溫度調節時，溫度按以下規則循環：

溫度循環順序：

冷藏室：2→3→4→5→6→7→8→OF→2

(OF表示冷藏室為關閉狀態，不製冷)；

冷凍室：-18→-17→-16→-24→-23→-22→-21→-20→-19→-18

使用說明

4. 智能功能

智能功能開啟狀態下，冷藏室設定溫度為5°C，冷凍室設定溫度為-18°C，各間室溫度設定值不能選中修改。

(1) 進入智能功能：

按「功能」鍵直到智能圖標閃爍，按「確定」鍵進入智能功能，智能圖標點亮。

(2) 退出智能功能：

在智能功能開啟狀態下，按「功能」鍵到智能圖標閃爍，「確定」鍵，退出智能功能，智能圖標熄滅，各間室的設定溫度還原為進入智能狀態之前的設定溫度（非功能狀態）。

當進入急速冷凍時，冰箱將退出智能狀態。

5. 急速冷凍

急速冷凍是為保存冷凍食品的營養而設計，它將食品在最短的時間內凍透。急速冷凍功能開啟狀態下，冷凍室溫度設定值為-32°C，不能選中修改。

(1) 進入急速冷凍功能：

按「功能」鍵直到急速冷凍圖標閃爍，按「確定」鍵進入急速冷凍功能，急速冷凍圖標點亮。

(2) 退出急速冷凍功能：

進入急速冷凍起，冰箱溫度達到-32°C後，運行兩小時會自動退出急速冷凍，急速冷凍圖標熄滅，冷凍室的設定溫度還原為進入急速冷凍前的設定溫度。當進入智能功能狀態時，退出急速冷凍狀態。

6. 斷電記憶

由於特殊設計，即使停電，冰箱會自動記憶停電前的設置狀態，並且在再次通電的時候，冰箱仍按原設置狀態運行。

7. 開機延時

為避免意外斷電又通電等情況下，不平衡開機帶來的危害，本冰箱採用特別設計，可以保證停電間隔小於5分鐘時，不立即啟動。

使用說明

10. 高溫警報 (僅在接電後)

接電時，若冷凍室傳感器溫度高於 -10°C ，冷凍室溫度數碼顯示上電時冷凍室的溫度，再次按鍵或者5秒後恢復正常顯示狀態。

11. 冷藏室開門警報

當冰箱門打開超過3分鐘以上時，蜂鳴器會發出「嘟、嘟、嘟...」的警報音，關上冰箱門就可中止警報；或者按任一鍵也可以終止警報，但3分鐘後警報聲會再響起。

12. 觸控面板保護



在15秒內如沒有按鍵操作，觸控面板將自動轉為面板保護模式，此後如再次觸摸任意鍵，將恢復正常狀態，再按「功能」鍵，進入各種設定。

【取水功能】

冰箱內含飲水機，可輕鬆地裝滿一杯冰水。飲水機包括一個5.5公升的水箱。要使用飲水機，請遵循以下說明：

1. 打開冰箱門，確保飲水機正確地固定。
2. 打開水箱的注水蓋，緩慢地注滿水箱以防止任何溢出。然後關閉水箱的注水蓋，參見圖C。
3. 水箱裝滿後，將溫度調節器轉到最低或開啟「急速冷藏」模式，一小時後，就可以使用取水功能，參見圖D。
4. 使用飲水機時，水可能會滴落並積在飲水機的底部。請適時擦拭。
5. 水箱最大裝水量必須低於裝水線。

※注意：在水滴完之前不要拿走杯子。

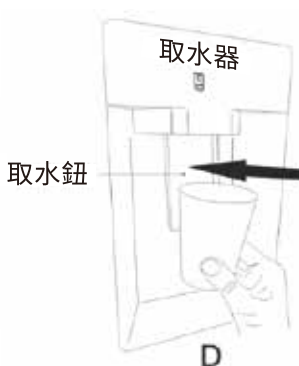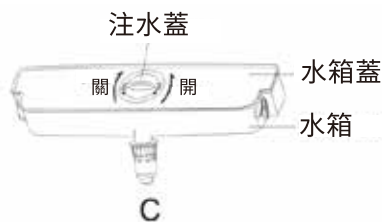

使用說明

【急速冷凍】

- 1.請參閱"功能"部分中有關急速冷凍功能的說明。
- 2.與正常冷凍相比，急速冷凍使食物以最快的速度冷凍。急速冷凍可以將食物水分冷凍成細小的冰晶，不會損壞細胞膜，因此解凍時細胞汁不會丟失，可以保持食物原有的新鮮度和營養。
- 3.急速冷凍功能旨在保持冷凍食品的新鮮，使食品在最短的時間內徹底冷凍。急速冷凍消耗比正常冷凍更多的能量。
- 4.將熱食冷卻至室溫，然後將其放入冷凍室。
- 5.請勿將裝有液體的玻璃容器或密封在冷凍室內的罐裝液體放入，以免液體凍結後因體積膨脹而爆裂。
- 6.將食物分成適當的小部分。
- 7.在冷凍前最好將食物包起來，使用的包裝袋應該是乾燥的，以防包裝袋凍結在一起。食品應採用堅固、無味、不透氣和水、無毒無污染的合適材料包裝或覆蓋，以避免交叉污染和氣味轉移。

3・6 食物儲藏

【食物儲存注意事項】(冷藏室)

- 1.適用於儲存不需要冷凍的食物、熱食、啤酒、雞蛋、一些需要冷藏的調味品、牛奶、果汁等。
- 2.在將食物存放在冰箱之前，最好先將食物清洗乾淨並擦乾。食物放入之前，建議將它們密封起來，以防止水分蒸發，一方面保持水果和蔬菜纖維，另一方面防止異味。
- 3.不要在冰箱內放入太多或太重的食物。保持食物之間足夠的空間；如果距離太近，冷空氣流會被堵塞，從而影響製冷效果。請不要存放過量或超重的食物，以免架子被壓壞。儲存食物時，與內壁保持一定距離；並且不要將富含水分的食物放在後壁附近，以免它們在內壁上凍結。

【食品的分類儲存】

食品應按類別儲存，每天食用的食物放在貨架前面，這樣可以縮短開門時間，避免食品因過期而變質。

【食物儲存注意事項】(冷凍室)

- 1.適用於冰淇淋、冷凍食品和長期保存的食品的儲存。
- 2.冷凍室溫度控制在-18°C以下，建議將食品長期保存在冷凍室內，但應遵守食品包裝上標明的保存期限。
- 3.冷凍抽屜用於儲存需要冷凍的食物。大塊的魚和肉應切成小塊，並裝入保鮮袋中，均勻地分佈在冷凍抽屜內。

【棚架】

拆卸棚架時，先將其抬起，然後將其拉出；安裝棚架時，請在放下之前，將其放置到位。

使用說明

【購買冷凍食品的提示】

- 1.購買冷凍食品時，請查看包裝上的儲存指南。
- 2.確認購買冷凍食品的商店中，冷凍食品櫃的溫度。
- 3.確保冷凍食品包裝完好無損。
- 4.最後在購物之旅時或購買超市中購買冷凍產品。
- 5.嘗試在購物和回家途中將冷凍食品放在一起，因為這有助於保持食物涼爽。
- 6.除非可以直接冷凍，否則不要購買冷凍食品。特殊保溫袋可以從大多數超市和五金店購買，這些可使冷凍食品保持更長時間。
- 7.冷凍大量新鮮食物時，將溫度調至低溫，降低冷凍溫度，可以快速冷凍，保持食物新鮮度。

4 • 1 保養與清潔

【清潔注意事項】

1. 清潔前，請先拔下電源插頭；請勿用濕手插入或拔出插頭，否則可能會導致觸電和人身傷害。
2. 請勿將水直接灑在電冰箱上，以免生鏽、漏電和發生意外。
3. 請勿將手伸入冰箱底部，因為可能會被鋒利的金屬角劃傷。
4. 請勿使用鬃毛刷、鋼絲刷、洗滌劑、肥皂粉、鹼性洗滌劑、苯、汽油、酸、熱水等腐蝕或可溶性物品來清洗冰箱塑膠裝飾件等，以避免損壞。

【內部清潔和外部清潔】

1. 電冰箱中的食物殘渣容易產生難聞的氣味，因此必須定期清潔冰箱。建議每月清潔一次。
2. 取下所有攔板、蓋板和抽屜等，並用柔軟的毛巾或海綿沾溫水或中性洗滌劑清潔。
3. 經常清除積聚在冰箱後面板和側板上的灰塵。
4. 使用洗滌劑後，務必用清水沖洗乾淨，然後擦乾。
5. 請小心地擦乾門，用棉線包裹的木製筷子清潔凹槽。
6. 清潔後，首先固定門墊的四個角，然後將其逐段嵌入門槽中。

【當電源中斷或製冷系統故障】

如果電冰箱長時間不運轉（例如電源中斷或製冷系統故障），請注意冷凍食品。嘗試盡可能少開電冰箱門，這樣即使在炎熱夏天，食物也能安全保存幾個小時。如果您提前收到停電通知：

1. 提前一小時將溫度調到最低，使食物完全凍結（在此期間不要存放新食物）。當電源及時恢復正常時，將溫度模式恢復到原始設置。
2. 您也可以使用防水容器製冰，並將其放在冰箱的上部，以延長新鮮食物的儲存時間。

※注意：一旦使用冰箱，最好連續使用它；在正常情況下，請勿停止使用，以免影響使用壽命。

保養與清潔

【除霜】

本產品具有自動除霜功能，因此無需手動除霜。

【換燈】

LED燈用於冰箱照明、省電，使用壽命長。如有任何異常，請聯繫售後服務人員。

【保養後進行安全檢查】

1. 電源線是否破損或損壞？
2. 電源插頭是否牢固插入插座？
3. 電源插頭是否異常過熱？

4.2 故障分析和排除

【故障警報】

1. 當冰箱觸控面板顯示"E0"、"E1"、"E2"、"EH"、"EC"時，說明冰箱發生故障，請盡快聯繫售後人員服務。
2. 不同故障類型下分項訊息顯示內容如下表所示。
3. 當警報的「分項訊息」同時需要顯示"E0"、"E1"時顯示"E2"。

序號	故障類型	分項訊息
1	間室傳感器故障	兩位數碼顯示"E0"
2	冷凍蒸發器傳感器故障	兩位數碼顯示"E1"
3	環境溫度傳感器故障	兩位數碼顯示"EH"
4	通訊故障	兩位數碼顯示"EC"

※注意：如果電源線和插頭損壞或被灰塵弄髒，可能會導致觸電和火災。如有任何異常，請拔下電源插頭並與供應商聯繫。

保養與清潔

對於以下小故障，並非都需要由技術服務人員來解決；您可以嘗試解決問題。

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
冰箱不冷	電源是否已關閉？	重新插電。
	斷路器和保險絲損壞？	打開並檢查燈泡是否點亮。
異常噪音	冰箱是否穩定運轉？	調整冰箱調整腳。
	冰箱是否與牆壁接觸？	移離牆邊。
製冷效率差	有放入熱食或過多食物？	請等熱食變涼後再放入冰箱。
	是否經常開門？	請檢查並確認冰箱門關好。
	有將食品袋夾在門墊上？	請將冰箱移離熱源。
	是否有陽光直射或靠近爐子等熱源？	請將冰箱移離熱源。
	通風是否良好？	清空距離以保持良好的通風。
	溫度設置過高？	請設置到合適的溫度。
冰箱裡有異味	是否有任何變質的食物？	丟棄變質的食物。
	是否需要清潔冰箱？	清潔冰箱。
	有放入氣味濃郁的食物？	將有強烈氣味的食物妥善包裝。
按鍵無反應	檢查顯示面板上是否啟用鎖定功能？	按住"確定/鎖定"鍵3秒解鎖按鍵，然後執行按鍵操作。
無法設定溫度	檢查顯示面板上是否啟用快速冷凍、智能功能？	退出特殊功能模式，即可設置溫度。 (相關詳細訊息請參閱功能部分。)
溫度數字在顯示操作面板上閃爍	是否先前有斷電？	按任意鍵解除警報(參見高溫警報功能)，然後檢查存放在裡面的食物是否變質。
冰箱頂部結霜	門體是否下陷？	調整下鉸鏈軸以升高門體，從而提高門墊密封性能。

※注意：如果上述說明仍無法排除問題，請勿自行拆卸和維修。沒有經驗的人員進行維修可能會造成人身傷害或嚴重故障，請聯繫購買店家或售後服務人員處理。

產品規格

5・1 技術規格參數

主機功能參數	
產品型號	HRE-F5763V
總有效內容積	570L
冷凍室內容積	204L
冷藏室內容積	366L
電動機	150W
除霜加熱裝置	228W
額定電壓/額定頻率	110V/60Hz
消耗電量	30kWh/月
能源因數值	24.3ℓ/kWh/月
系統冷媒/冷媒量	R600a/78g
絕緣發泡冷媒	環戊烷(Cyclopentane)
氣候等級	ST
重量	84kg
機體尺寸(寬高深)	W915 x H1770 x D705 (mm)

系列型號：HRE-F576AV、HRE-F576BV、HRE-F576CV、HRE-F5762V、
HRE-57HMFAV、HRE-57HMFVB、HRE-57HMFCV、HRE-57VFHMA、
HRE-57VFHMB、HRE-57VFHMC

產品規格

5・2 限用物質含有情況標示聲明

設備名稱:電冰箱 Equipment name		主型號(型式):HRE-F5763V Type designation(Type)				
系列型號: HRE-F576AV、HRE-F576BV、HRE-F576CV、HRE-F5762V、HRE-57HMFV、 HRE-57HMFVB、HRE-57HMFVC、HRE-57VFHMA、HRE-57VFHMB、HRE-57VFHMC、 RSRE-F576AV、RSRE-F576BV、RSRE-57HMFV、RSRE-57HMFVB、RSRE-57VFHMA、 RSRE-57VFHMB						
單元 Unit	限用物質及其化學符號 Restricttec substances and its chemical symbols					
	鉛 Lead (Pb)	汞 Mercury (Hg)	鎘 Cadmium (Cd)	六價鉻 Hexavalent (Cr ⁺⁶)	多溴聯苯 Polybrominated diphenyls (PBB)	多溴二苯醚 Polybrominated dipheny lethers (PBDE)
溫度控制器	○	○	○	○	○	○
電路板	○	○	○	○	○	○
電源線組	○	○	○	○	○	○
內部配線	○	○	○	○	○	○
內箱板	○	○	○	○	○	○
塑膠外殼	○	○	○	○	○	○
塑膠旋鈕	○	○	○	○	○	○
備考1."超出0.1Wt%"及"超出0.01Wt%"系指限用物質百分比含量基準值。 Note1."Exceeding 0.1 Wt%"及"Exceeding 0.01Wt%"indicate that the percentage content of the restricted substance exceeds the reference percentage value of presence condition. 備考2."O"系指該項限用物質之百分比含量未超出百分比含量基準值。 Nonte2."O"indicates that the prcentage content of the restricted substance does not exceed the percentage of reference value of presence. 備考3."—"系指該項限用物質為排除項目。 Note3."—"indicates that the restricted substance corresponds to the exemption.						



廢電器處理方法：

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依下列方式處理：

- 1.請將門環取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
 - 2.當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
 - 3.請洽各縣市環保局洽詢大型廢家電回收處理方式。
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境汙染，謝謝合作！

Memo

Memo