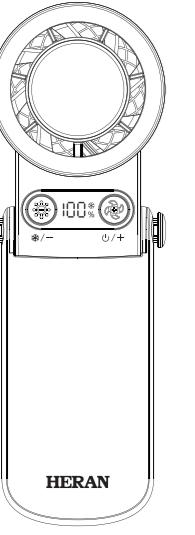


HERAN**使用說明書**顧客服務
QR CODE禾聯碩官方網站
QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

安全注意事項

★使用本產品前,請詳細閱讀本使用說明書,將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的傷害和財產損失,請您在使用前務必注意以下事項:

- 請勿自行分離、修理及改造內部零件,有任何故障或異常的問題,請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- 請置放於平坦的地方使用,以免不小心觸碰,發生傾倒危險。
- 請不要在溫度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- 切勿加裝非本產品所提供的附件,以免造成損壞。
- 本體部分請勿用自來水直接沖洗,或浸泡水中,以免水分滲入機體內造成機體故障。
- 移動產品時,請先拔掉連接插頭。
- 在拔掉本機插頭前,請先確認已關閉所有控制開關。
- 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內,避免發生危險。
- 請勿在前後網處覆蓋異物,以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇,以免破壞塑料表面。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

安全注意事項

- 如長期不使用本產品時,請關閉本機電源,並拔掉插頭。
- 應遠離窗簾、毛巾等異物,避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方,有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
- 清潔保養,切記應確實依照使用說明及注意事項,並先將電源插頭拔離插座。
- 風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用,以避免意外。
- 拆卸前後護網前請確認風扇已切斷電源。
- 風扇為超低安全電壓,請勿使用5V=,2A以外的電池。
- 在廢棄機器前,必須將電池將機器中取出;取出電池之前機器必須斷電,電池必須安全的處置。
- 電池無法使用時請根據以下方法進行處理:
 - 一通過使用產品將電池使用耗盡。
 - 從產品中取出電池。
 - 將電池交給廢物處理中心。
- 請勿在前後網處覆蓋異物,以免阻塞氣流引發危險或降低風量。
- 請勿使用原廠提供之電池,不可使用非充電型電池取代。
- 若有摔落損壞、掉水及漏電解液的情況時,請勿繼續使用。
- 請勿將鋰電池放置於極端環境中。
- 請用環保合理的方式處理廢舊電池(二次電池分類回收)。

安全注意事項

⑥ 充電端子不可短路。

⑦ 風扇使用時如有些微噪音為馬達運作聲音,此為正常現象請安心使用。

⑧ 請勿邊充邊使用,避免電池發生異常溫升。

△ 注意:下列情況發生時,請立即停止使用,並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 扇葉斷裂式破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

△ 注意:■本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。
- 本產品僅適用超低安全電壓 DC5V輸出的充電器充電。
- 電器內部之電池含有危害環境之物質,因此請遵守以下事項:
 - 電器報廢前應取出電池。
 - 取出電池前電器應切斷電源。
 - 應安全地丟棄電池。

△ 安置注意:■ 請勿讓電源線懸掛於桌角和門檻等銳利的地方,亦勿讓電源線靠近發熱的物體,如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰,避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害,本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用,除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護,以確保孩童不嬉玩電器。

產品保證書

商品名稱	購買日期	經銷商(蓋店章)
商品型號		
姓 名		
電 話		
電子信箱		
地 址		

承蒙惠顧不勝感激,為維護您的權益,應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章,同時保留發票為依據,否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

一、憑本保證書,自購買日起一年內免費服務。
二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心,除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR值300 m/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機、馬桶座與行動冰箱(40L~50L~60L),為到府維修商品,偏遠地區及離島除外。

三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時,保固減半(六個月)。

四、本服務保證內容之範圍不包含產品內部外觀及任何附贈、加購之配件產品,消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)、配件產品(如 扇葉、充電座、充電器、毛刷、相關包裝材、說明書等)之損壞或遺失。

五、遙控器保固三個月。

六、非人為因素造成損壞,充電型電池、吸塵器之電動地刷保固一年。

七、非人為因素造成損壞,行動冰箱全機(含模組)保固一年,壓縮機三年保固。

八、選購高單價配件品,如需了解產品型號與對應之保固期限,請洽服務人員了解。

注意事項:
一、產品維修時請出示本保證書及發票,否則以出廠日為保固起算日;另保證期間內如有下列情形之一者,雖在保固期間內亦不予免費保固:

1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素(鼠害、蟑螂、蟲害、壁虎、蟲害等)、公共災害(化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障)。

2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。

3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。

4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障;外觀因使用自然磨汙或損毀。

5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時,由原安裝之家店負責,本公司不負安裝補正責任。

6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內,如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮,應由原購經銷商與購買者間之約定,自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。

7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時,須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付;本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮,則本公司有權不提供服務。

三、遇有下列情形之一,本公司得按價收費:

1.超過保證期間者。
2.出示本保證書及發票,致以出廠日為保固起算日,超過保固期限者。

3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符,又無法提供發票或購買憑證者。

4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章,又無法提供發票或購買憑證者。

5.保證期間外之檢修或調整服務,不論是否更換零件,按公司規定酌收檢修300元。

6.零件另計。

四、下情況的收300元以上外基本費(依地區收費)

1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件,例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。

2.免費保證期外之到府服務案件,更換零件者依現場維修報價收費,如未換零件或報價不维修者。

禾聯碩股份有限公司

全台服務中心

總公司:桃園市龜山區A7科技園區文華路289號 TEL:(03)327-5407

南港站:台北市南港區成功一路22號 TEL:(02)6617-7860

中和站:新北市中和區仁愛街26號 TEL:(02)6637-4529

蘆洲站:新北市芦洲區中正路3段389號 TEL:(02)6637-4529

中壢站:桃園市平鎮區廣運街47號 TEL:(03)492-8399

新竹站:新竹市竹光路197號 TEL:(03)610-6383

台中站:台中市南區精科二路6號 TEL:(04)269-1122

彰化站:彰化縣大肚鄉大肚路478-1號 TEL:(04)700-3588

雲嘉站:嘉義市西區博愛路二段536號 TEL:(05)310-3755

台南站:臺南市安平區安平二路199號 TEL:(06)262-7893


花蓮站:花蓮市中興路4巷2號2樓 TEL:(03)827-7455

台東站:台東市中興路102號 TEL:(089)239-7110

澎湖站:澎湖縣馬公市中興6-2號 TEL:(07)793-1166

金門站:金門縣金城鎮安瀨路4巷13弄8號 TEL:(07)963-1166

REV.19

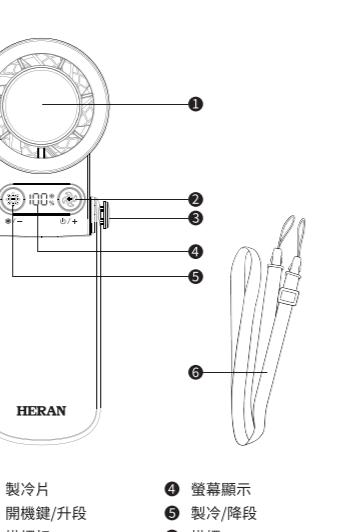目錄**各部件名稱****各部件名稱****使用方法****風扇功能**

- 短按 ① 開機,初始風速25°。
- 再短按 ② 風速50°。
- 再短按 ③ 風速75°。
- 再短按 ④ 風速100°。
- 再短按 ⑤ 關機。
- 連續長按 ⑥ 可無段調整。
- 長按 ⑦ 降段。

製冷功能

- 短按 ① 開啟製冷功能。
- 再短按 ② 關閉製冷功能。

充電方法

將USB線插入風扇的USB充電埠;將電源轉接器插入插座或使用任何額定電流最小為2A的USB 5V連接埠。

充電

充電時螢幕顯示對應的百分比數(1-100),右邊%符號閃爍,充滿電時會常亮顯示100%。

電量


低電量(電池電量低於9%)時,螢幕顯示電量百分比數閃爍,電量為0%時將關機。

顯示


產品操作時,LED螢幕顯示當前狀態,如無操作,約5秒後會跳回電量顯示。

使用方法**掛繩安裝**

- ①先將掛繩兩端的快折扣繩從主掛繩上拆下。




- ②取一端快折扣繩,將其穿過風扇側邊的掛繩扣小孔,穿出後,套入快折扣並拉緊固定。

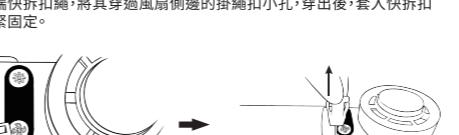

- ③另一側快折扣繩依照相同步驟安裝。



- ④最後,將兩端快折扣繩與主掛繩扣上,即完成安裝。



- ⑤安裝完成後,請輕拉確認是否牢固,以確保使用安全。

清潔保養與收藏**清潔與保養**

- ①清潔與保養本產品之前,一定要先關閉電源,等待風扇完全停止運作與冷卻之後,再進行清潔。

- ②請勿使用硬質刷子、漂白水溶液,以免導致刮傷及腐蝕。

- ③如沾染不易脫落的汙垢,請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- ①外殼可使用軟布沾水或中性清潔劑來擦拭,擦拭乾淨後,再以柔軟的乾布擦乾。(注意不可將機體直接用水沖洗,否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)

- ②長期不使用時,請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋,並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 在取出後要再度使用前,請檢查外殼及電源線是否有破損情況,並將機體上的灰塵擦拭乾淨,檢查完畢後,請試運轉後再正常使用。

- △ 注意:**本產品如有損壞,請撥打本公司客服專線,或送至本公司各地服務站或經銷處,由專業技術人員給予檢修,千萬不要自行拆解電器以免發生危險。

產品規格與常見故障排除**技術規格參數**
<table