

HERAN



Heran SmartHome App

安裝及操作說明

點擊圖片或
掃描QR code下載



1 帳號註冊與登入

完成下載後，點擊**會員註冊**按鈕進行註冊。(如圖1-1~3)



圖1-1



圖1-2

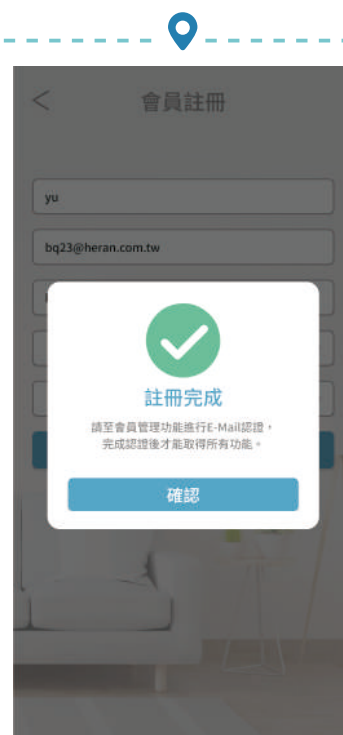


圖1-3

完成註冊後，
請點擊**會員登入**，登入帳號。

※如忘記密碼

會員登入密碼欄右下方有**忘記密碼**功能。



圖1-4



圖1-5

帳號管理

密碼修改

點選下方  進入**會員管理**頁面(如圖1-6)，可修改密碼。(如圖1-7~8)



圖1-6

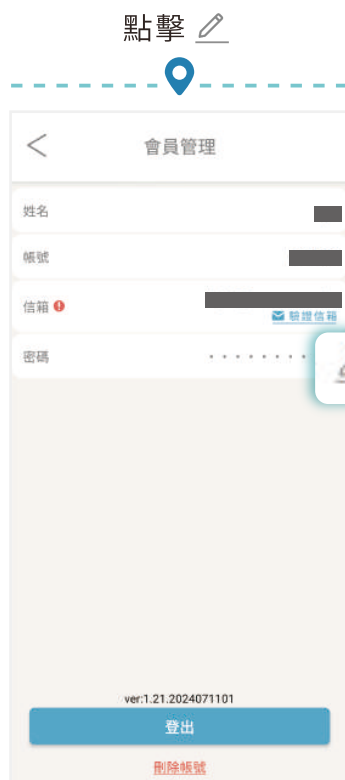


圖1-7



圖1-8

驗證信箱

初次登入時，在開始配對設備前，請先驗證信箱。

若有更改信箱時，需重新驗證信箱。(如圖1-7、1-9~10)



圖1-9



圖1-10

更改信箱

點擊  更改信箱(更改信箱後，請至信箱內收取驗證信。(如圖1-11~13)



圖1-11

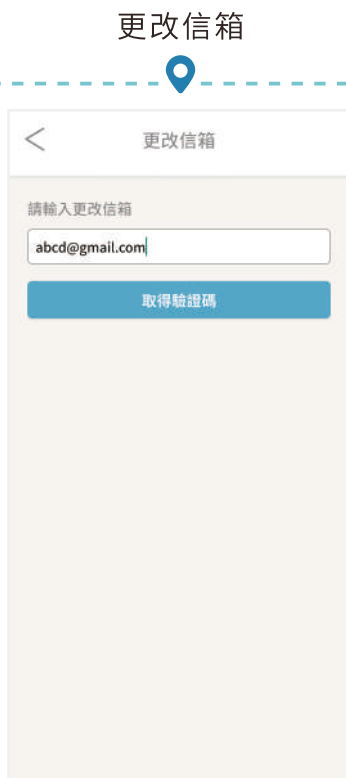


圖1-12



圖1-13

登出

登出目前帳號，若按下確認後回到**會員登入**頁面。(如圖1-14)



圖1-14

刪除帳號

點擊**刪除帳號**，確認後需要輸入密碼才能進行刪除，刪除後有七日的猶豫期。
(如圖1-15~18)



圖1-15



圖1-16



圖1-17

終止刪除帳號

請於七日內再次登入原會員 帳號密碼，即可終止刪除帳號。(如圖1-19)

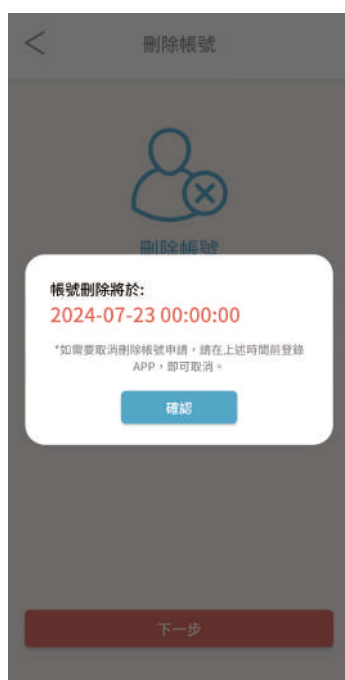


圖1-18

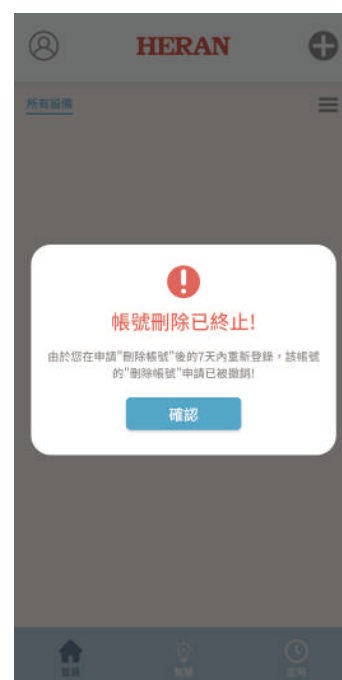


圖1-19

新增設備

點擊 **+** 新增進到添加設備之頁面後選擇欲配對之設備。(如圖2-1~3)



圖2-1



圖2-2



圖2-3

配對方式:此處分成三種配對方式

<1> 點擊欲配對之設備，跟著步驟重置設備，進入配對狀態(快速閃爍)，並輸入目前連接 WI-FI名稱之密碼，則開始進入配對。(如圖2-4、2-5)

***請務必將您的WI-FI分享器設置為2.4GHz頻段模式**



圖2-4



圖2-5

<2> 點擊設備後，輸入或掃描機身Mac碼(圖2-6)，並輸入目前連接 Wi-Fi名稱之密碼(如圖2-5)，則開始進入配對。



圖2-6

<3> 藍芽配對模式，在添加設備頁會跳出偵測到的設備。(如圖2-7)
接下來步驟如<1>步驟流程即可。



圖2-7

3

設備控制

點擊欲使用且已連結之設備圖示(亮)，進入後可進行設備控制。(如圖3-1~3)



圖3-1

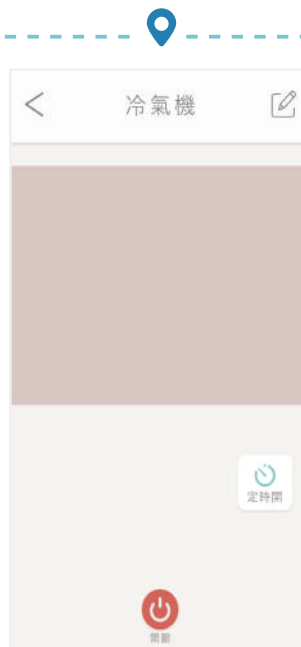


圖3-2



圖3-3

4 設備共享

新增共享

進入設備控制頁面點擊右上角 ，進入頁面點擊**共享用戶**，新增共享用戶，輸入共享者之帳號即可添加完成。(如圖4-1~4)



圖4-1



圖4-2



圖4-3

移除共享

將現有的共享用戶，向左滑點擊移除，會出現移除提示框，確定完成移除。(如圖4-4~6)



圖4-4



圖4-5



圖4-6

5 設備資訊

點擊設備頁面點擊右上角✎，可以進入至設備設定。(如圖5-1)



圖5-1

瀏覽設備資訊



圖5-2

獲取設備資訊



圖5-3

6 空間與設備設置

點選主頁右上角☰ 按鍵，進入至空間管理頁面。(如圖6-1)

新增空間



圖6-1

新增

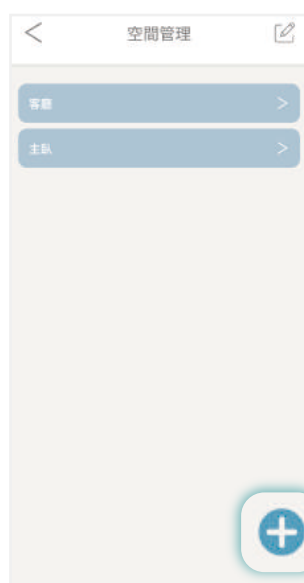


圖6-2

添加空間



圖6-3

■ 新增空間設備

選擇空間後，點擊想要加入的設備，新增完成的設備會往上挪動，並出現移除字樣。(如圖6-4~6)



圖6-5

圖6-4

■ 移除空間設備

點擊移除即可。(如圖6-6)



圖6-6

編輯空間

進入現有的空間選項，進行編輯。

進入空間管理(如圖6-4)，點右上角進入編輯模式。(如圖6-7)

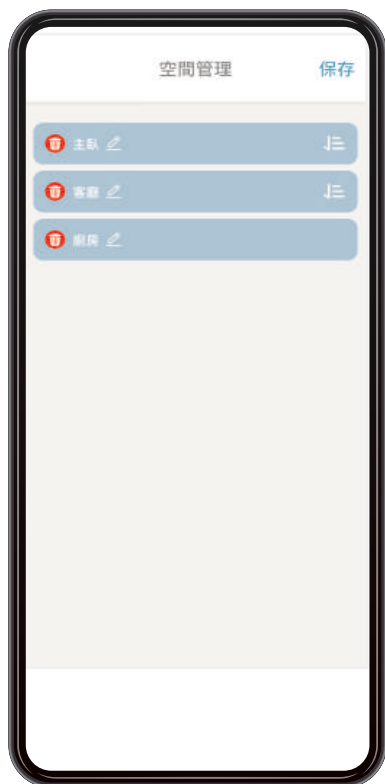


圖6-7

調整排序



圖6-8

編輯名稱



圖6-9

刪除空間

進入空間管理(如圖6-4)，點右上角進入編輯模式(如圖6-7)，點擊即可刪除空間(如圖6-10)，完成編輯後，右上角保存。



圖6-10

■ 新增定時排程

點選  進入定時排程，進入定時首頁，點擊添加定時，且選擇欲設定之設備。(如圖7-1~4)



圖7-1



圖7-2

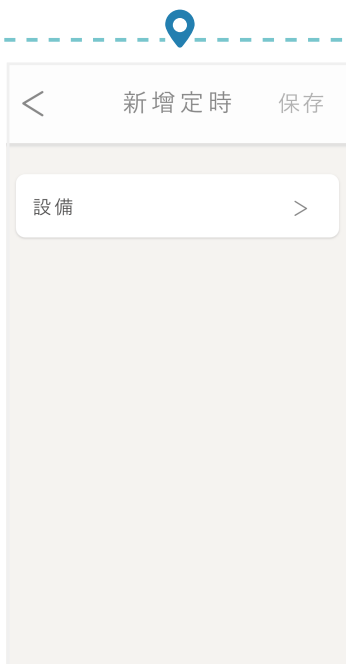


圖7-3



圖7-4

編輯定時內容

欲編輯定時功能條件，點擊該項目。(如圖7-5)



圖7-5

進入編輯模式



圖7-6

刪除定時內容

欲移除定時功能條件，該項目向左滑。(如圖7-7)



圖7-7

點擊刪除即可



圖7-8