

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固起始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239-710

HERAN

使用說明書



智能變頻DC風扇

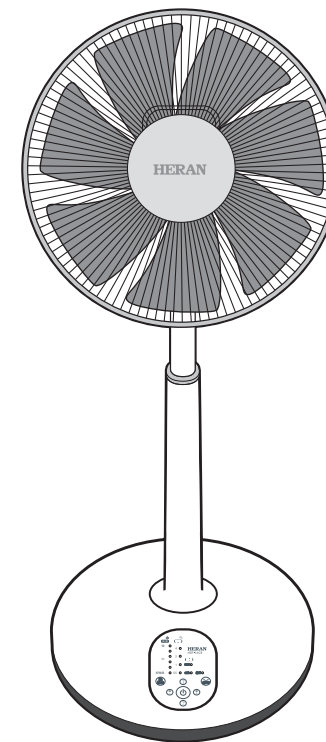

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HDF-14C1、HDF-14C2、HDF-14C3、HDF-14C5
HDF-14C6、HDF-14C7、HDF-14C8、HDF-14C9
14C1-HDF、14C2-HDF、14C3-HDF、14C5-HDF
14C6-HDF、14C7-HDF、14C8-HDF、14C9-HDF

1.使用安全及注意事項	
1.1 注意事項	1
2.產品部件名稱及示意圖	1
2.1 各部件名稱	2
3.遙控器名稱	2
3.1 手動調整機體角度注意事項	3
4.安裝方法介紹	3
4.1 安裝步驟	4
5.控制面板名稱	4
5.1 控制面板說明	6
6.控制面板操作	6
6.1 面板操作與模式介紹	7
7.遙控器名稱	7
7.1 遙控器面板說明	9
7.2 遙控器使用及電池替換須知	9
8.常見故障排除指南	9
8.1 故障自檢	10
8.2 保養與收藏	10
9.技數參數	10
9.1 產品規格	11
	11

使用安全及注意事項


★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

1.1 注意事項

- ❶ 切勿將風扇置於如下特殊環境中使用：
 - 潮濕的地方(浴室、地下室等);
 - 易受到日曬雨淋的地方;
 - 有腐蝕性、爆炸性氣體(粉塵、蒸氣)存在的地方;
 - 超過使用限制的超高溫或超低溫環境。
- ❷ 風扇未安裝妥當請不要接上電源，安裝時請選擇適當位置，在擺頭功能啟動時網罩請不要碰到任何物體。
- ❸ 使用前先確認電壓是否相符(110V / 60Hz)
- ❹ 使用中千萬不可將任何物體插入前、後網罩內，以避免安全事故發生。
- ❺ 不要讓小孩隨意觸摸風扇。
- ❻ 切勿使風扇受到外力撞擊和過度粗暴之操作。
- ❼ 長期不使用本產品時請切斷電源，並拔下電源線插頭。
- ❽ 電線千萬不可網綁捲起還插電使用，否則會造成短路而起火。
- ❾ 如電源線損壞，為避免危險，必須由公司維修部門或公司所認可的專業人員來更換。
- ❿ 清潔或維修時，請務必拔除電源線。並請不要用直接拉扯電源線線體之方式拔除。
- ⓫ 搬運過程中請勿開啟風扇，以防不慎手指碰觸風扇葉片。
- ⓬ 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。

產品零部件名稱及示意圖

2.1 各部件名稱

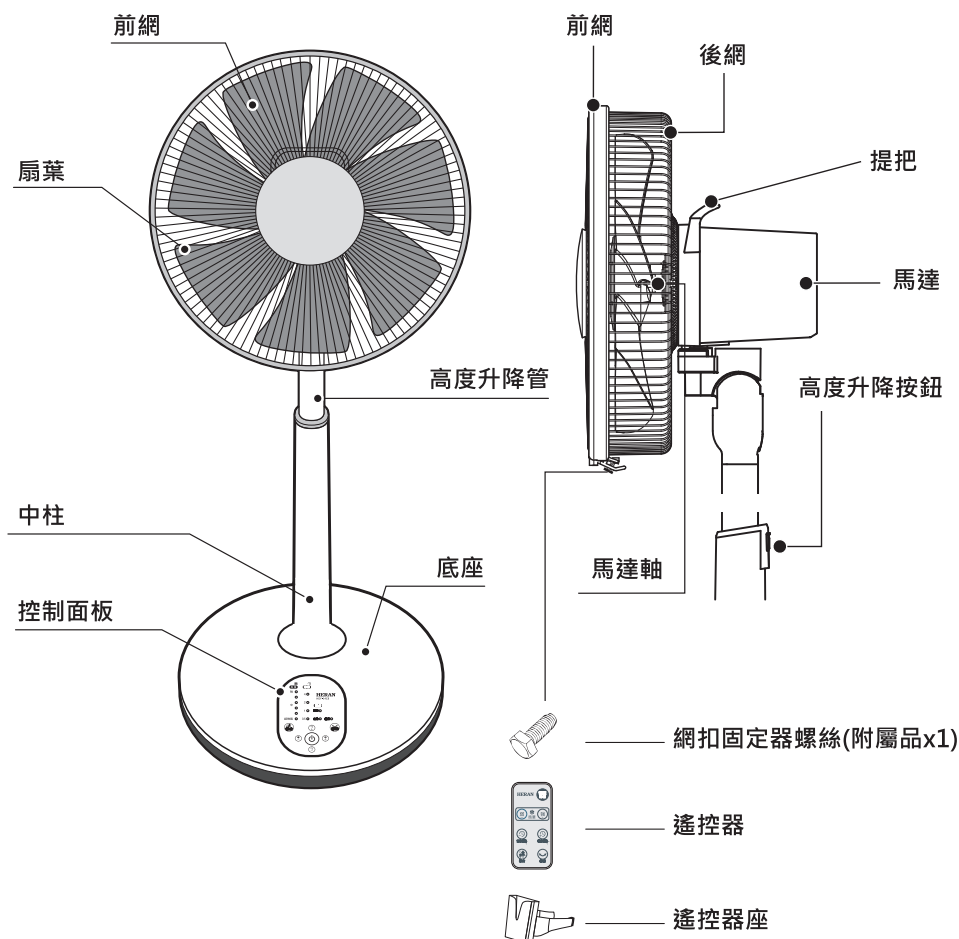


⚠ 注意

- ◆馬達啟動時，不可去推倒或移動，機身請務必保持直立狀態。
- ◆當需要調整高度時，務必請小心隙縫，以免夾到手。

3.1 手動調整機體角度注意事項

① 上下擺動最大角度

◆機體部分，可手動調整上下最大角度及段數如下

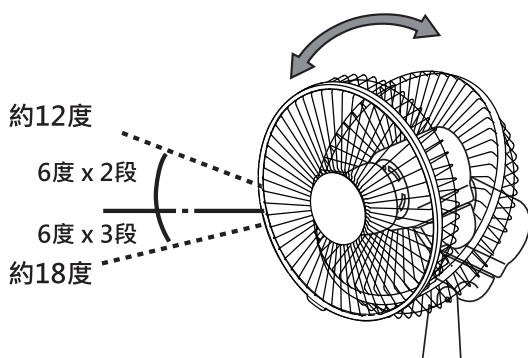


② 左右擺動最大角度

◆機體部分，可手動調整左右最大角度及段數如下



注意

◆手動調整機體角度時，最好可以握住提把來調整。

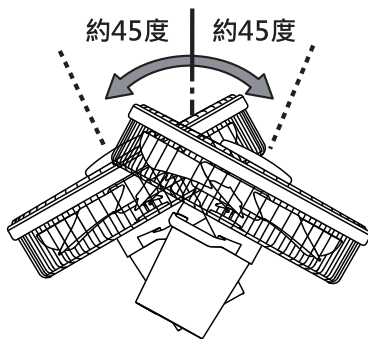


安裝方法介紹

4.1 安裝步驟


步驟一 中柱與底座的安裝

- 1 先取出底座螺栓。
- 2 依圖示將中柱置入底座盤直到完全密合。

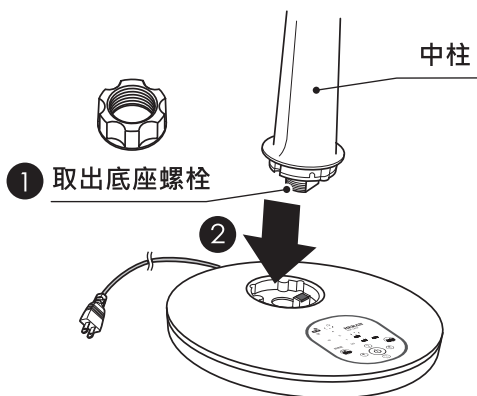

步驟二 固定中柱與底座

- 1 須將中柱結合底座倒過來，並鎖上底座螺栓。

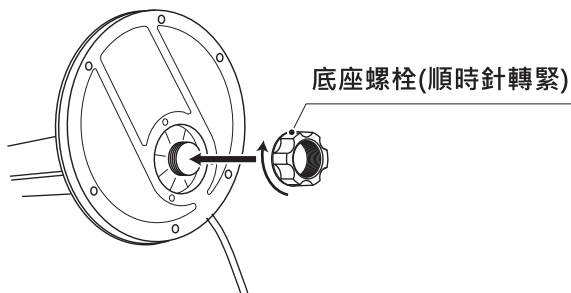


⚠ 注意

◆安裝扇葉時，如高度需求可以按高度升降按鈕，但千萬不可以在馬達運轉的情況下安裝，很危險！

安裝方法介紹


步驟三 扇葉的安裝

- 1 立起機身將後網上的定位孔對準馬達機體上的馬達軸以及突起柱部分，擺放正確後會準確密合，之後將後網螺栓以順時方向鎖上，待後網與機體固定後，再將扇葉中心孔對準馬達軸，最後再將扇葉螺栓鎖上。

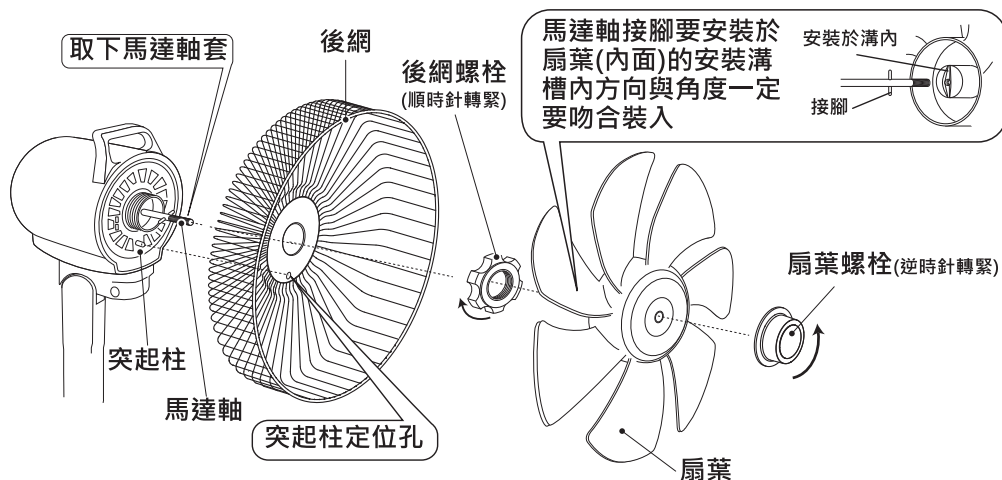


步驟四 前網的安裝

- 1 請將前網定位掛勾上部對準後網上部直接掛上。
- 2 前網外框對準後網，使前網全部嵌入後網網框。
- 3 最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。

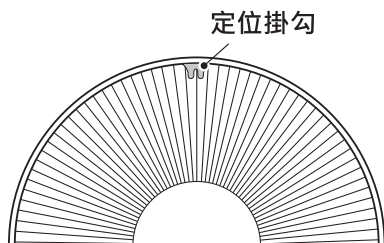


◆前網內面圖

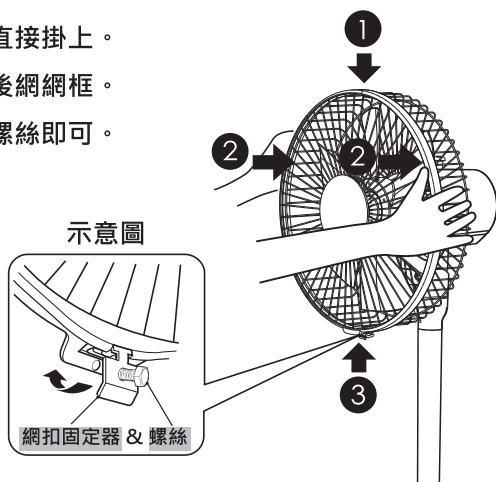

控制面板名稱

5.1 控制面板說明

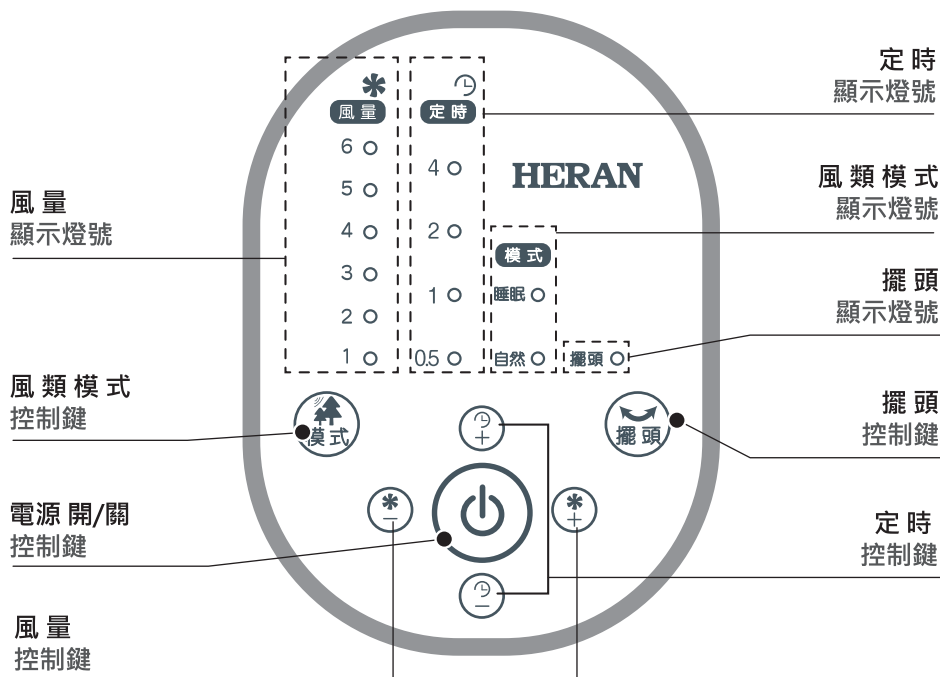

⚠ 控制面板操作注意須知

- ◆按壓控制面板按鍵執行操作時候應適當施力，以免造成面板毀壞或是耗損。
- ◆按壓控制面板按鍵執行操作時，太過小力有時會使面板沒有反應。
- ◆連續按壓控制面板按鍵執行操作時候，按壓一下後，手指需離開按鍵後再按壓第二下。

控制面板操作

6.1 面板操作與模式介紹

◆電風扇開始方式


- 1 將插頭插上插座後，按一下『開/關』鍵，面板上的風量「1」燈會亮起，表示正吹著「1檔風」風量。
- 2 再按一下『開/關』鍵電風扇就會停止運作。



◆風量的強弱切換

風量分成「1檔」→「2檔」→「3檔」→「4檔」→「5檔」→「6檔」共6階段，

按下 $\odot^{*+}$ 按鍵增加風量；按下 $\odot^{*-}$ 減少風量

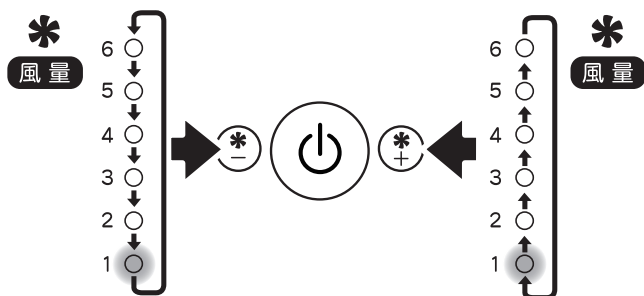

◆擺頭功能的開啟

- 1 運轉中按下『擺頭』按鍵，頭擺顯示燈會亮起表示開啟，頭擺功能的關閉與開啟只需按『擺頭』鍵來切換就可以了。

控制面板操作

◆定時設定

1 選擇需求時間、停止時間、開啟時間。

2 『定時關機』設定

1. 運轉中按下『☉ +』，定時設定區的燈會亮起，時間設定為「0.5小時」→「1小時」→「1.5小時」...「7.5小時」共15階段可循環的定時關機時間。
2. 運轉中按下『☉ -』，則可以減少定時關機時間。
※定時關機只能在運轉中設定。

3 『預約關機』設定

1. 待機狀態中按下『☉ +』，定時設定區的燈會亮起，時間設定為「0.5小時」→「1小時」→「1.5小時」...「7.5小時」共15階段可循環的預約開機時間。
2. 待機狀態中按下『☉ -』，則可以縮短預約開機時間。
※預約開機只能在待機狀態時設定。

◆模式設定

運轉中按下『模式』按鍵，模式區燈有亮起表示開啟順序為「自然風」→「睡眠風」→「回到正常風設定」。

1 自然風模式


模擬戶外大自然風類吹拂，依風量設定自動強弱變化。

2 睡眠風模式

設定睡眠風時風量將依設定風量的自然風每30分鐘自動調降風量。
(強)自然風〔約30分〕→(中)自然風〔約30分〕→(弱)


遙控器名稱

7.1 遙控器面板說明

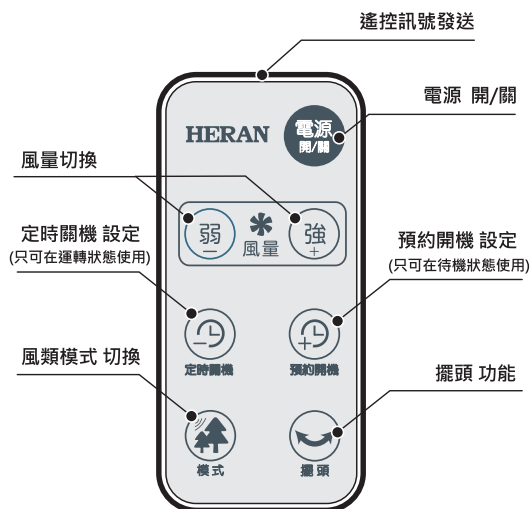

7.2 遙控器使用及電池替換須知

◆電池為市售『鈕扣電池 CR2025』，安裝請依照遙控器上指示裝入。

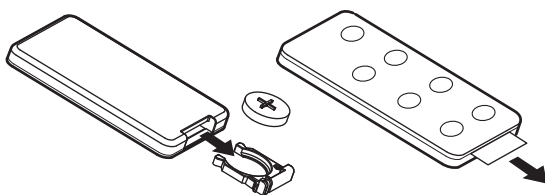

⚠ 注意

- ◆請勿使用非規定電池。
- ◆電池(+)極與(-)極方向一定要正確。
- ◆要使用正常有電的電池。長時間沒有使用，請將電池取出。
- ◆不可將遙控器丟入水中或火中。
- ◆請勿放置於孩童容易拿取的地方，以免因鈕扣電池被孩童誤食。
- ◆若電器報廢時請將電源關閉後，並取出遙控器電池，將其電池送至指定回收站，勿隨意丟棄。

常見故障排除指南

8.1 故障自檢

! 本品在使用時如發現異常，請先查閱下表。

故障現象	可能原因	處理方法
電風扇完全不工作	1、電源插頭未在插座上插牢 2、電源插座沒有電 3、電風扇開關沒有打開	1、請重新插入插頭 2、檢查插座是否可正常工作 3、按下機器的電源開關
風扇風力減弱	1、馬達軸被毛髮、繫繩勾住 2、扇葉、前網或後網部分灰塵過多	1、卸下前網罩後清除堵塞物 2、即時拆下清洗

(以上動作請確認在拔除電源插座後方可進行)。

8.2 保養與收藏

清潔 & 保養

- 1.清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- 2.請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- 3.如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

- 1.前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- 2.長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

- 1.在取出要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地 服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

9.1 產品規格

產 品 名 稱	智能變頻 D C 風扇
額 定 電 壓 / 頻 率	AC 110V/60Hz
輸 出 電 壓	DC 24V
消 耗 功 率	30W
機 體 尺 寸	W415 X D370 X H 880~1100
機 體 重 量	mm
產 地	約 4Kg