


# HERAN

## 使用說明書

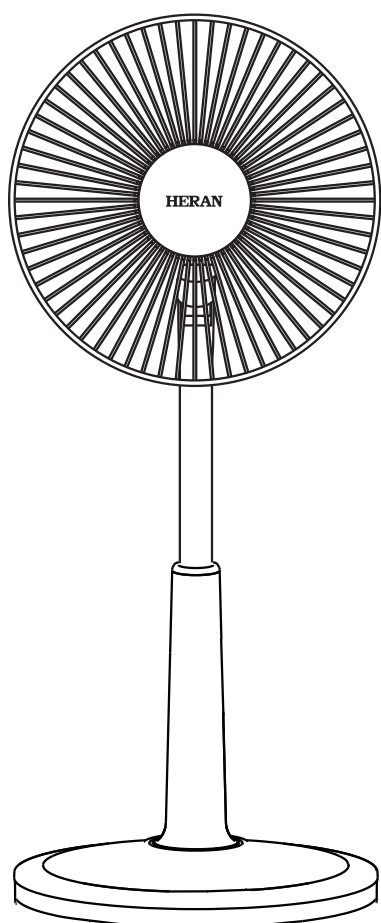

### 智能變頻DC風扇



禾聯碩官方網站



QR CODE



# 目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之適用型號：

HDF-14M1S、HDF-14M2S、HDF-14M3S、HDF-14M5S、HDF-14M6S、HDF-14M7S、HDF-14M8S  
HDF-14M9S、14M1S-HDF、14M2S-HDF、14M3S-HDF、14M5S-HDF、14M6S-HDF、14M7S-HDF  
14M8S-HDF、14M9S-HDF、SDF-14M1S、SDF-14M2S、SDF-14M3S、SDF-14M5S、SDF-14M6S  
SDF-14M7S、SDF-14M8S、SDF-14M9S、14M1S-SDF、14M2S-SDF、14M3S-SDF、14M5S-SDF  
14M6S-SDF、14M7S-SDF、14M8S-SDF、14M9S-SDF、ADF-14M1A、ADF-14M2A、ADF-14M3A  
ADF-14M5A、ADF-14M6A、ADF-14M7A、ADF-14M8A、ADF-14M9A、14M1A-ADF、14M2A-ADF  
14M3A-ADF、14M5A-ADF、14M6A-ADF、14M7A-ADF、14M8A-ADF、14M9A-ADF

---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 安全注意事項 .....      | 1 |
| 各部件名稱與安裝說明 .....  | 3 |
| 使用方法 .....        | 4 |
| 清潔保養與收藏 .....     | 6 |
| 產品規格與常見故障排除 ..... | 7 |

---

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

## ◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

# 安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
  -  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
  -  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
  -  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
  -  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
  -  電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。
- 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損    ■ 插頭鬆動    ■ 扇葉斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞    ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。


# 各部件名稱與安裝說明

## 主機

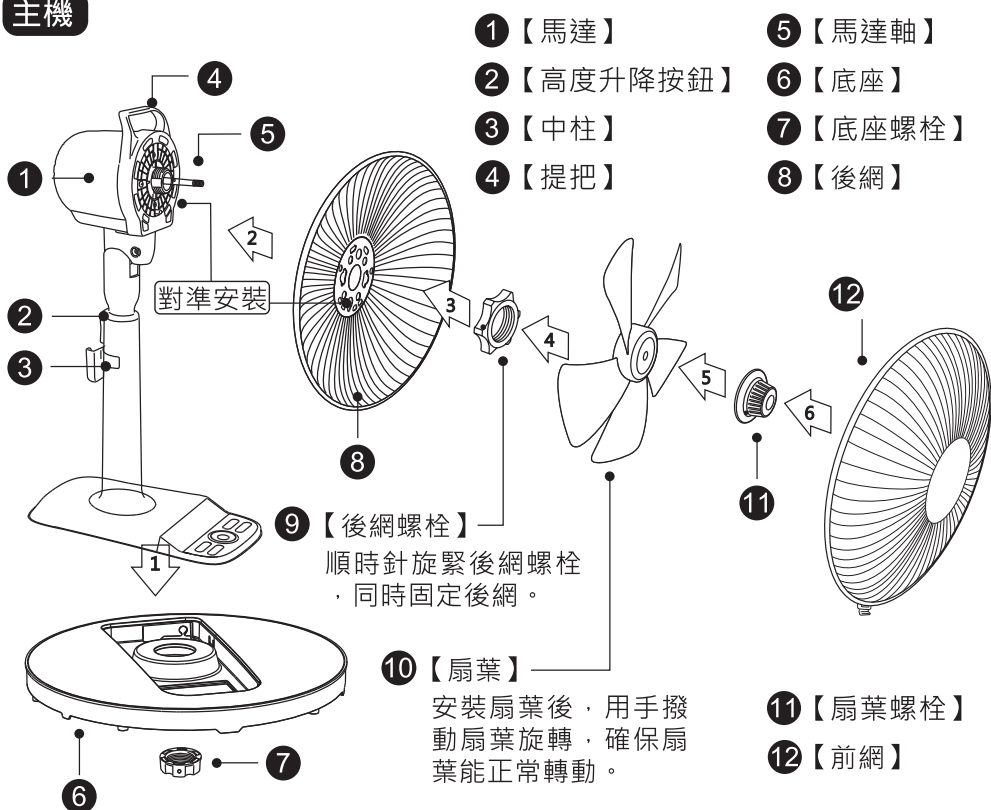


## 底座安裝

將中柱和底座的卡位對準，再用底座螺栓來固定。

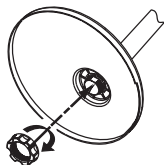


## 前後網安裝

前網卡扣對準後網的圖示位置。

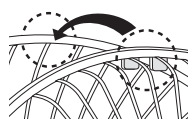

雙手按順序按壓網。

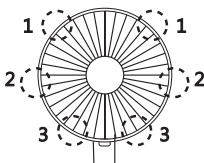

最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。



網扣固定器 & 螺絲

溫馨提示：

安裝前，先將零件從部件上旋出，再進行安裝。

# 使用方法

## 功能面板



### 1 電源鍵

■當風速靜止狀態時，按下功能面板或遙控器上的【電源】鍵，風扇以低速啟動，再按一次此鍵風扇即停止運轉。

### 2 擺頭鍵

■按此鍵，風扇開始左右擺動，再按一次即停止擺動。

### 3 定時關機鍵

■定時關機，請於運轉中按下定時鍵按鈕，燈號顯示區的定時關機燈會亮起，順時針旋轉飛梭旋鈕，控制時間，最大可達6小時。

※無設定下，連續運轉8小時自動關機。

### 4 預約開機鍵

■預約開機，請於待機模式按下預約鍵，燈號顯示區的預約開機燈會亮起，順時針旋轉飛梭旋鈕，控制時間，最大可達6小時。

### 5 風類模式鍵

■按下此鍵進入風扇風類的選擇，分為正常風、自然風、睡眠風。

### 6 飛梭旋鈕

■1. 預約開機、定時關機模式下，可控制時間。

■2. 正常風狀態可順時針控制風量，最大值為8檔。


### 7 風量鍵

■以遙控器操作時，風量與風類模式皆由此鍵切換，每按一次順序為：正常風(1~8檔)→自然風→睡眠風

## 遙控器




# 使用方法

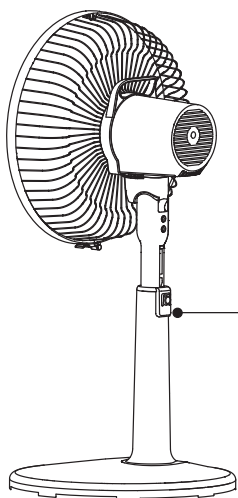

## 俯仰調節

手動

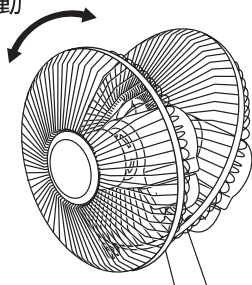


## 高度調節

按住此鍵，以調節高度。  
風扇完成安裝後，再進行高度調節。



## 電池安裝

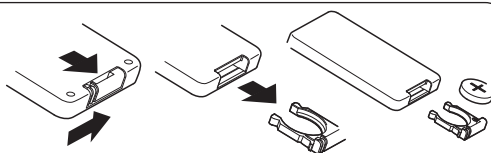

## 遙控器電池使用

- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
  1. 在更換電池時，請務必使用全新的電池。
  2. 請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
  3. 請依照正、負極指示安裝電池。
  4. 長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
  5. 遙控器電池更換如下圖所示。
- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

# 清潔保養與收藏

## 清潔與保養

- ① 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- ② 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- ③ 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

## 收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- ② 再以柔軟的乾布擦乾。（注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。）
- ③ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

## 收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。（注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。）

# 產品規格與常見故障排除

## 技術規格參數

| 主機功能參數  |                      |
|---------|----------------------|
| 產 品 名 稱 | 智能變頻DC風扇             |
| 輸入電壓/頻率 | 110V/60HZ            |
| 額定消耗功率  | 20W                  |
| 機 體 重 量 | 約4.2 kg              |
| 機 體 尺 寸 | W360 X D360 X 1100mm |
| 遙控器電池規格 | 鈕扣電池CR2032           |

## 常見故障排除

| 異常狀況          | 可能性原因分析                                                                                              | 處理方式                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉時<br>發出異常聲音 | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 扇葉表面積有大量灰塵</li><li>❷ 馬達軸心缺少潤滑油</li><li>❸ 扇葉軸卡槽未對定位</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 請將灰塵清除乾淨</li><li>❷ 請適量添加潤滑油改善</li><li>❸ 需將中心軸重新裝入卡槽</li></ul> |
| 電風扇<br>完全不工作  | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 電源插頭未插牢固</li><li>❷ 電源插座沒有電</li><li>❸ 電風扇開關沒有打開</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 請重新插入插頭</li><li>❷ 檢查插座是否可正常工作</li><li>❸ 按下機器的電源開關</li></ul>   |
| 風扇風力減弱        | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 馬達軸被毛髮等纏住</li><li>❷ 扇葉網罩部分灰塵過多</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 卸下網罩後清除堵塞物</li><li>❷ 及時拆下清洗</li></ul>                         |

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處哩，請勿自行拆卸修理。



# 禾聯碩股份有限公司

## 產 品 保 證 書

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| 商品名稱 |  | 購買日期     |  |
| 商品型號 |  | 經銷商(蓋店章) |  |
| 姓 名  |  |          |  |
| 電 話  |  |          |  |
| 地 址  |  |          |  |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

### ☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

### 5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

### 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

### 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199  
<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999  
服務傳真專線: (03) 2627866



### 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號  
南港站：台北市南港區成功路一段22號  
新竹站：新竹市竹光路197號  
台中站：台中市南屯區精科二路6號  
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號  
台南站：台南市安定區新吉里新吉281-5號  
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號  
台東站：台東市建航路102號

TEL: (03)327-5407  
TEL: (02)6617-7860  
TEL: (03)610-6383  
TEL: (04)3609-1122  
TEL: (05)310-3755  
TEL: (06)593-8133  
TEL: (07)733-5113  
TEL: (089)239710