

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
- 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
- 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。
- 非保證範圍：
 - (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
 - (2)本機以外之附件、配件。
- 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
 - (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - (2)因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
 - (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
 - (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
 - (5)任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
 - (6)若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書者。
 - (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
 - (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
 - (5)保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

進口商

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
http://www.heran.com.tw
免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

公司: 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號
服務部: 桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號
台北站: 台北市南港區成功路一段22號
新竹站: 新竹市竹光路197號
台中站: 台中市烏日區三和里中山路3段130-3號
雲嘉站: 雲林縣斗南鎮延平路二段552-9號
台南站: 台南市安定區新吉里新吉281-5號
高雄站: 高雄市鳥松區水管路39號


TEL: (03) 396-1188
TEL: (03) 327-5407
TEL: (03) 396-1188
TEL: (03) 610-6383
TEL: (04) 2338-0480
TEL: (05) 597-7800
TEL: (06) 593-8133
TEL: (07) 733-5113

HERAN

使用說明書

變頻電陶爐

型號: XGR-688

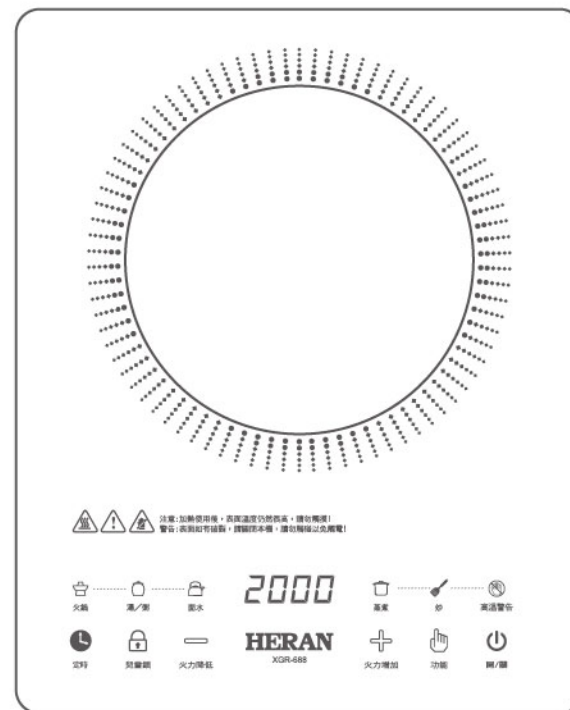

- 使用本產品前請詳閱說明書，並妥善保存以備參照使用。
- 保證書印製於說明書最後頁，請主動要求經銷商填妥購買日期及蓋店章，以確保您的權益。



禾聯碩官方網站



QR CODE

品 名	變頻電陶爐	型 號	XGR-688
電源電壓	AC110V/60HZ	消耗功率	1300W
淨 重	2.7Kg	機體尺寸	360X290X45mm

各部名稱

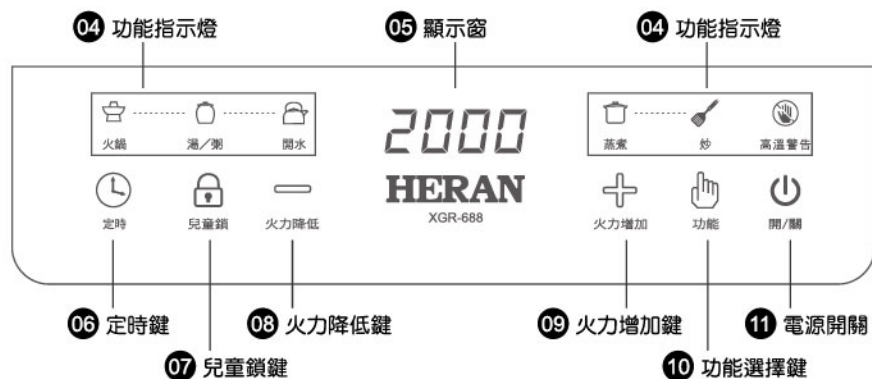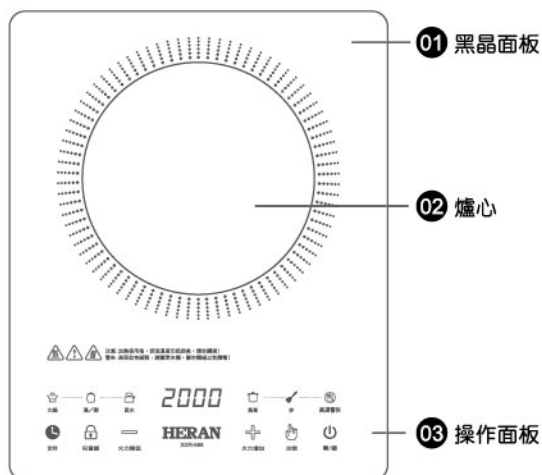

安全注意事項

- (01) 圖片僅供參考，以實際產品及配件為準。
- (02) 請勿將本機至於潮濕的環境下使用，並保持本機的乾燥。
- (03) 電陶爐為高功率產品，請單獨插在插座上，請勿於其它電器產品同時共用插座，以避免引起電線走火，造成生命意外。
- (04) 嚴禁空鍋啟動。
- (05) 如果本機異常，請洽本公司服務部門，嚴禁自行拆卸零件，以避免損壞和危險。
- (06) 使用時需要水準放置在穩固的桌面上，以避免傾倒燙傷身體，並嚴禁孩童操作。
- (07) 使用時請需與四週牆面保持 10公分以上的距離。
- (08) 罐頭不可直接置於電陶爐上加熱，以免膨脹爆炸。需倒出以合適容器加熱。
- (09) 不使用電陶爐時，請下拔電源插頭，以確保安全。
- (10) 嚴禁拉扯電線，請在風扇聲停止和高溫警示燈停止後，才能拔除插頭。
- (11) 本機器請勿直接用水洗和直接浸泡在水中，以免導致故障和意外。
- (12) 請勿將鍋具以外的物品放置電陶爐上，以免發生失火和燙傷。
- (13) 面板載重重量不得超過5公斤，以避免發生面板破裂。

警告 當表面破裂時，請勿使用以免發生危險。

接地安裝方式

請務必將電源 連結到交流110V上




警告

單獨使用額定15A、交流110V的
電源插座

如果與其他製品共用時，則有
可能因發熱而導致火災。

- 由於電陶爐的最大W數高達1300W，所以需要額定電流15A以上的電源插座
- 請絕對不要使用多孔延長線以免發生危險

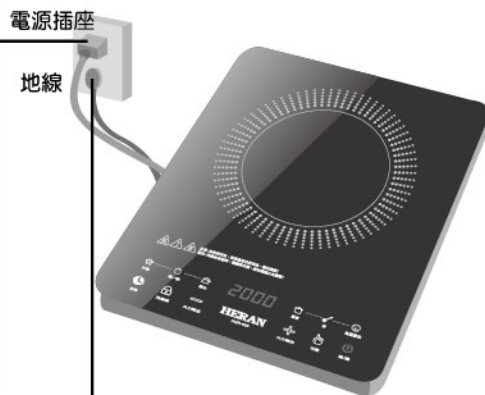

安裝接地線



警告

確實地安裝接地線




否則發生故障或漏電時，
有可能導致觸電。

連接接地線

- 有關接地線施工，請與禾聯服務站或經銷商洽詢。
(接地線施工等費用，不包含在本產品的價格中)

■ 電源插座上有端子的情況

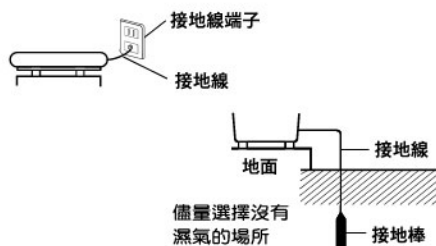

- 絕對不要連接到瓦斯管和自來水管、電話和避雷針的接地線。

使用方法

(01) 插上電源插頭之前，請先確定是電源是AC 110V

(02) 當顯示屏顯示"----"時，此時電陶爐處於待機模式，觸摸電源開關鍵後，再按功能鍵選擇你所需要的加熱模式，機器便會處於高溫加熱狀態。

火鍋模式

選擇火鍋模式時，相應的指示燈會亮起，顯示屏顯示1100W。
觸摸+或-鍵改變功率。範圍為100W到1300W。

湯/粥模式

選擇湯/粥模式時，相應的指示燈會亮起，顯示屏顯示1300W。
此模式下，無法調整功率。

注意：選擇此模式，正常使用條件下，工作時間為60分鐘，如超過60分鐘，電陶爐便會停止工作。

開水模式

選擇開水模式時，相應的指示燈會亮起，顯示屏顯示1300W。
此模式下，無法調整功率。

注意：選擇此模式，正常使用條件下，工作時間為25分鐘，如超過25分鐘，電陶爐便會停止工作。

蒸煮模式

選擇蒸煮模式時，相應的指示燈會亮起，顯示屏顯示1000W。
觸摸+或-鍵改變功率。範圍為100W到1300W。

炒 模式

選擇炒模式時，相應的指示燈會亮起，顯示屏顯示600°C。
觸摸+或-鍵改變功率。範圍為150°C到600°C。

高溫警示燈

使用電陶爐時在任何功能下，產生了高溫此警示燈便會亮起，
當溫度降低後便會熄滅。

定時模式

電陶爐運作時，選擇定時模式，指示燈會亮起，顯示屏上顯示時間設置，
觸摸+或-鍵以設定時間，最大可設定時間為4小時。

兒童鎖模式

電陶爐運作時，按兒童鎖，相應的指示燈會亮起，在鎖定的狀態下，
所設定的模式不會被其它按鍵更改，除了電源鍵有效其它按鍵皆無效，
長按兒童鎖1秒解除鎖定狀態。

電源鍵

當按下電源鍵時，所有的烹煮模式均會停止，高溫警示燈會閃爍，
板面依然高溫，風扇會持續運作約5分鐘後電陶爐關閉。
注意：關機後電陶爐板面仍有少許高溫，清潔時請小心。

適用鍋類容器

建議鍋具如下表：

砂鍋	湯鍋	鑄鍋	鋁鍋
鐵盤	煎鍋(鐵)	彩色鍋	不銹鋼鍋
陶瓷鍋類	平底鐵鍋	仿磁燃鍋具	耐熱玻璃鍋
天婦羅炸鍋	不銹鋼水壺	鐵製琺瑯茶壺	


※注意：金屬物體如刀、叉、湯勺和鍋蓋，不能放置於烹飪區域表面，因容易導熱，造成危險。

安全警告及注意事項

警告

- ⊘ 禁止 切勿不當的彎曲或拉扯，或以物品包覆、蓋住電源線，或以重物壓住電源線。
- ⊘ 禁止 不要使用110V以外的電源。
- ⊘ 禁止 若發現插頭插入插座有鬆動的情況時，請不要使用該插座。
- ⊘ 禁止 插頭插入插座前請特別注意插頭上不可有灰塵，或將其他異物一併插入插座中，以免造成觸電、短路，進而造成火災發生。

注意

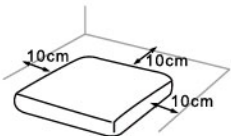- ⚠ 請將電陶爐放置於離壁面及上面各10公分以上。

- ⚠ 使用中，切勿單獨讓小孩使用或接近以免造成受傷。





安全警告及注意事項

注意


- ⊘ 禁止自行拆卸分解維修。

- ⊘ 請勿直接浸泡水中沖洗。

- ⊘ 請勿加熱密閉罐頭。

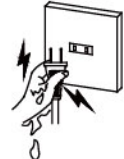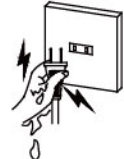- ⊘ 限用獨立插座。

- ⚠ 清潔擦拭前，請先將插頭拔離插座。如需外出或長時間不使用本產品，請先將插頭拔離插座，以確保安全。拔出/插入插頭時，請確實握住插頭部位，請勿拉扯電線。

- ⊘ 請勿用濕的手拔插頭以免觸電。

- ⊘ 請勿靠近水源/熱源。

- ⊘ 請勿空燒鍋具。

- ⊘ 請勿於商業場所使用本產品。
- ⚠ 面板餘(高)溫，請勿觸碰。

- ⊘ 放置鍋具前，請將鍋具外表面和面板上的水漬、油漬等其他附著物清潔乾淨，以免發生危險。
- ⊘ 請勿插入鐵絲等異物或堵塞出風口及進風口，以免發生危險。
- ⊘ 請勿將紙張、布等物品墊在面板上間接加熱，以免溫度過高引致燃燒。
- ⊘ 避免碰撞電陶爐，如面板出現裂痕，請立即關掉電源，並送維修。
- ⊘ 避免在面板上直接加熱食物，過熱的油脂會被點燃，引致燃燒。

清潔和保養

- (01) 使用完後，請將插頭拔除。
- (02) 電陶爐本體外殼及面板若有髒汙時，請以擰乾之濕布；如遇到較難清除的污垢時，請使用濕布沾少許稀釋後的中性清潔劑輕拭，再以乾布擦乾淨即可。
- (03) 電陶爐的進/排氣口表面若附著灰塵或細屑時，可使用棉花棒沾少許稀釋後的中性清潔劑，輕拭進/排氣口縫隙。
- (04) 清潔時需注意並防止水流入機體內，清潔後需再以乾布將機體擦乾。
- (05) 電陶爐不可用水沖洗，以免導致觸電損壞。
- (06) 需經常保持電陶爐的清潔，不使用時建議裝袋或裝箱保存，以免小蟑螂或小蟲進入積體內造成故障。
- (07) 機器收藏時，請確認整台電陶爐完全乾燥後再收藏存放。
- (08) 電陶爐長期使用時，面板可能會出現發黃的情況，屬於正常現象，不會影響電陶爐正常使用。

注意

請先確認電源線插頭已從插座上拔下，
電陶爐已完全冷卻後才可進行清理。

簡易故障排除

請勿自行打開電陶爐後蓋自行維修，以免造成不可預期的危險，造成生命財產損失。
如發生故障時，請立即停止使用，並將電源插頭拔下。
如有故障時，請依下列方式先自行檢查。

異常狀況	調查項目	處理方式
插上電源時，未聽到「嗶」一聲，且顯示螢幕未亮	* 插座是否有通電 * 插座是否有插緊 * 電源線有沒有損壞 * 非上述項目異常	* 請檢查插座電源。 * 請將插頭插緊。 * 電源線損壞時，請送維修。 * 請送維修。
顯示代碼「E1」	* 感溫器短或異常	* 請送維修。
顯示代碼「E2」	* 感溫器斷路或異常	* 請送維修。
顯示代碼「E3」	* 風扇異常	* 請送維修。
顯示代碼「E4」	* 電壓低於90V	* 等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼「E5」	* 電壓高於135V	* 等待電壓正常後可恢復工作。
顯示代碼「E6」	* 面板溫度高於 730±20°C	* 關機、等風扇停止運轉後再開機。 * 如未在運轉請送維修。
顯示代碼「E7」	* 感溫器溫度過高	* 關機、等風扇停止運轉後再開機。 * 如未在運轉請送維修。