

HERAN

使用安裝說明書

變頻嵌入式空調遙控器


非常感謝您選用變頻空調,為了您正確使用本空調機,
請在使用前仔細閱讀本說明書並妥善保存以供日後參考。

目錄

操作指南


遙控器按鍵	2
遙控器按鍵功能介紹	3
組合鍵功能介紹	7
簡易操作指南	7
遙控器電池拆裝	8
應急操作	8

遙控器按鍵

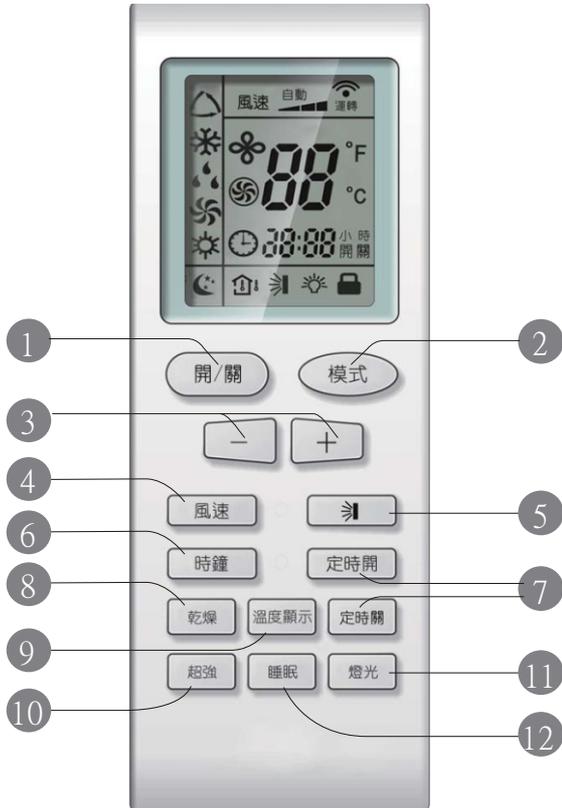

- ① 開/關按鍵
- ② 模式按鍵
- ③ +/-按鍵
- ④ 風速按鍵
- ⑤ 風擺按鍵
- ⑥ 時鐘按鍵
- ⑦ 定時開/定時關按鍵
- ⑧ 乾燥按鍵
- ⑨ 溫度顯示按鍵
- ⑩ 超強按鍵
- ⑪ 燈光按鍵
- ⑫ 睡眠按鍵

遙控器顯示屏圖案介紹

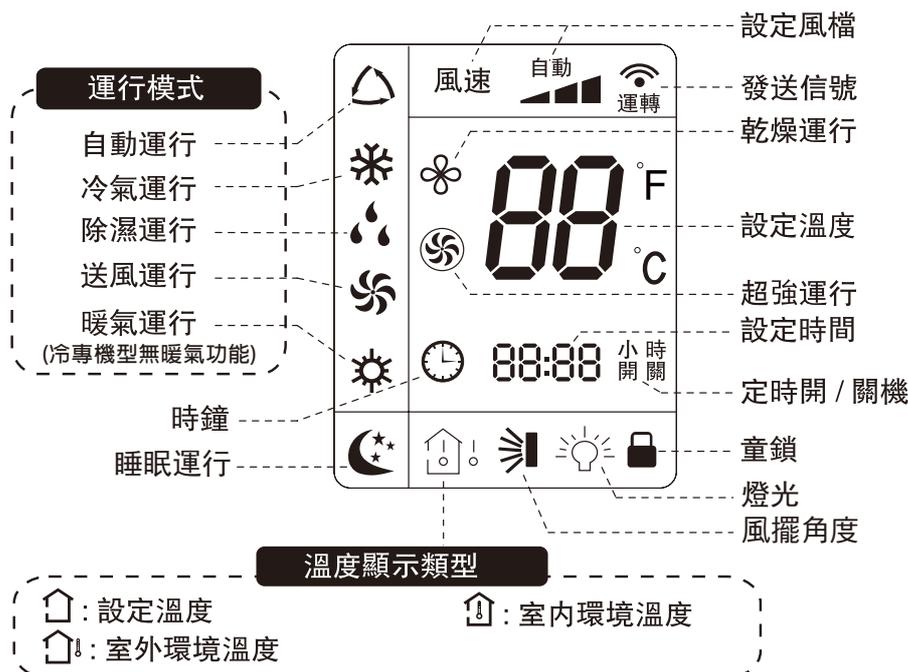

遙控器按鍵功能介紹

注意：

- 此遙控器為通用遙控器，部分機型有此功能，部分機型無此功能，具體請以實際機型為準。
- 接通電源後，空調器發出“嘀”聲，室內機上的運行指示燈“”亮（紅燈），此時可通過遙控器對空調器進行操作。
- 開機狀態下，每按一次遙控器上的按鍵，遙控器螢幕上的發送信號圖標“”閃爍一次，此時空調發出“嘀”聲，表示信號已發至空調器。

1. 開關按鍵

按此鍵，可開啓或關閉空調器。開啓後室內顯示器上運行指示燈“”由紅色轉換成綠色（不同機型顏色可能不同，請以實物為準），室內機發出“嘀”聲。

2. 模式按鍵

按此鍵，可選擇所需要的運行模式。



- 選擇自動模式，空調器會根據出廠設定自動運行，此時設定溫度不可調且不顯示，可按“風速”按鍵調整風速大小，按“風擺”按鍵調整送風角度。
- 選擇冷氣模式，空調器將進行冷氣運行，室內機顯示器上冷氣指示燈亮。此時可按“+”或“-”鍵調整設定溫度，按“風速”按鍵可調整風速大小，按“風擺”按鍵可調整送風角度。
- 選擇除濕模式，空調器按低風檔進行除濕運行，此時室內機顯示器上除濕指示燈亮，在除濕模式下，風速不可調，按“風擺”按鍵可調整送風角度。
- 選擇送風模式，空調器不進行冷氣或暖氣，僅進行送風。室內機顯示器上僅運行指示燈亮，此時按“風速”按鍵可調整風速大小，按“風擺”按鍵可調整送風角度。
- 選擇暖氣模式，空調器將進行暖氣運行，室內機顯示器上暖氣指示燈亮。此時可按“+”或“-”鍵調整設定溫度，按“風速”按鍵可調整風速大小，按“風擺”按鍵可調整送風角度。
(單冷機不接收暖氣模式信號)

注意：

- 為防止吹出冷風，剛開啓暖氣模式時，室內機將延遲 1 至 5 分鐘再開始吹風。
(實際延遲時間根據室內環境溫度而定)
- 遙控器設定溫度範圍：16℃ ~ 30℃；風速設定範圍：自動、低速、中速、高速。


遙控器按鍵功能介紹

3. + / - 按鍵

- 每一次按“+”鍵或“-”鍵可升高或降低設定溫度 1°C。按住“+”或“-”鍵不放，2 秒後遙控器設定溫度快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，室內機溫度指示燈也隨之變化。(自動模式下溫度不可調)
- 在定時開機、定時關機或時鐘設定時，可用“+”或“-”鍵調整時間。
(詳細設定請見時鐘、定時開、定時關鍵)

4. 風速按鍵

按此鍵，可順序選擇風速：自動(自動)、低速(▲)、中速(▲▲)、高速(▲▲▲)。




注意：

- 在自動模式下，空調器將根據環境溫度選擇適合的風速(低速、中速、高速)。
- 除濕模式下風速固定為低速。

5. 風擺按鍵

- 按此鍵，可選定送風角度。連續按此鍵，送風角度按如下循環：

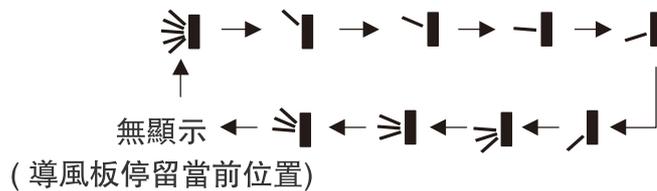

- 遙控器選定“”時，為自動送風，空調器導風板將按最大角度上、下自動轉動進行送風。
- 遙控器選定“、、、、”時，為固定位置送風，空調器導風板將停留在圖標所示角度進行送風。
- 遙控器選定“、、”時，為固定角度送風，空調器導風板將按圖標所示角度進行來回送風。
- 遙控器選定“”後，兩秒後再按此鍵，直接取消自動送風。

注意：

- “、、”部分空調器可能不適用，當空調器接收到此信號時，將按自動送風()運行。

6. 時鐘按鍵

按此鍵，可開始設定時鐘時間，遙控器上“”圖標顯示並閃爍，5 秒內按“+”或“-”按鍵設定時鐘的時間，每按一次，加或減 1 分鐘，按住“+”或“-”鍵不放，2 秒後時間快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，按“時鐘”按鍵進行確認，“”圖標停止閃爍，時鐘設定完成。

注意：

- 時鐘採用 24 小時制。
- 兩次操作間隔不能超過 5 秒，否則遙控器會自動退出設定狀態。

遙控器按鍵功能介紹

7. 定時開 / 定時關按鍵

● 定時開按鍵

“定時開”按鍵可設定空調器定時開機時間，按此鍵，“🕒”圖標消失，遙控器上“開”字樣閃爍，5秒內按“+”或“-”按鍵可調節定時開機時間，每按一次，加或減1分鐘。按住“+”或“-”按鍵不放，2秒後時間快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，按“定時開”按鍵進行確定，“開”字樣不再閃爍，“🕒”圖標恢復顯示 取消定時開機：在已開啓定時開機功能的情況下，再按“定時開”鍵。

● 定時關按鍵

“定時關”按鍵可設定空調器定時關機時間，按此鍵，“🕒”圖標消失，遙控器上“關”字樣閃爍，5秒內按“+”或“-”按鍵可調節定時關機時間，每按一次，加或減1分鐘。按住“+”或“-”按鍵不放，2秒後時間快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，按“定時關”按鍵進行確定，“關”字樣不再閃爍，“🕒”圖標恢復顯示 取消定時開機：在已開啓定時關機功能的情況下，再按“定時關”鍵。

注意：

- 在開或關機狀態下，可同時設定定時關機或定時開機時間。
- 在設定定時開機或定時關機前，建議先校準時鐘時間。
- 開啓定時開機或定時關機功能後，永久有效，每天將按設定時間開啓或關閉空調器。開 / 關鍵對此設定無影響，如不需要此功能，須用遙控器取消。

8. 乾燥按鍵 (自體防霉功能)

在冷氣和除濕模式下按此鍵，遙控器上顯示“☼”圖標，空調器開啓乾燥功能。再按此鍵，則取消乾燥功能，遙控器上“☼”圖標消失。

注意：

- 開啓乾燥功能，空調器在關機後，室內機將以低風速繼續運行一段時間後才關閉，以吹乾室內機風道內殘留水份。
- 乾燥功能運行時，按“乾燥”鍵，可關閉乾燥功能，室內機立即停止運行。

遙控器按鍵功能介紹

9. 溫度顯示按鍵

按此鍵，可在室內機顯示器上查看室內設定溫度、室內環境溫度或室外環境溫度。

遙控器設定按如下循環進行選擇：



- 遙控器選擇“”或無顯示時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為設定溫度。
- 遙控器選擇“”時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為室內環境溫度。
- 遙控器選擇“”時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為室外環境溫度。(產品功能與規格以實機為準)

注意：

- 部分機型可能無法選擇室外環境溫度顯示，此時當室內機接收到“”信號，顯示室內設定溫度。
- 開機標準為顯示設定溫度。
- 僅限室內機有溫度指示燈機型。

10. 超強按鍵

在冷氣或暖氣模式下按此鍵，空調器進入快速冷氣或快速暖氣模式，遙控器上顯示“”圖標。再按此鍵，則退出超強功能，遙控器上“”圖標消失。

11. 燈光按鍵

按此鍵可關閉室內機顯示器的燈光，遙控器上“”圖標消失。再按此鍵，開啓室內機顯示器的燈光，遙控器顯示“”圖標。

12. 睡眠按鍵

在冷氣、暖氣、除濕模式下按此鍵，可開啓睡眠功能，遙控器上顯示“”圖標。再按此鍵，則取消睡眠功能，遙控器上“”圖標消失。

13. 停電自動復歸 (出廠設定為開啟狀態)

如需取消原始設定，請於空調機送電後60秒內，使用遙控器開機並切換到送風模式，溫度設定至30°C，然後5秒內連續按“- + - + - +”即可取消此功能。如需恢復此功能，設定同上。
(安裝時未取消原始設定，往後欲取消此設定請重新插拔電源插頭或重新開啟電源總開關)

註：雙8顯示機型，設定完成後，當功能設定為關閉，雙8會顯示「0J」3秒 / 設定為開啟，雙8會顯示「1J」3秒。

組合鍵功能介紹

兒童鎖功能

同時按住“+”和“-”鍵，可開啓或關閉兒童鎖功能。兒童鎖功能開啓時，遙控器上顯示“”圖標，此時操作遙控器，圖標“”將閃爍3次，但遙控器將不會發出信號。

溫度顯示轉換功能

在遙控器關機情況下，同時按住“-”按鍵和“模式”按鍵，可在°C與°F溫度顯示之間切換。

出風面板升降功能


1. 持續按住風擺按鍵2秒以上，出風面板將自動上升或下降，鬆開按鈕後，出風面板即保持在當前高度。
2. 當出風面板達到最大升降高度後將自動停止，再持續按住風擺按鍵2秒以上，將往反方向進行上升或下降。

簡易操作指南

1. 空調器接通電源後，按遙控器“開關”按鍵，空調器開機運行。
2. 按“模式”按鍵，選擇所需運行模式：自動、冷氣、除濕、送風、暖氣。
3. 按“+”或“-”鍵，設定需要的溫度。（自動模式下溫度不可調）
4. 按“風速”鍵，選擇所需風速，可選擇自動、低速、中速、高速。
（除濕模式下風速不可調）
5. 按“風擺”鍵，可選擇送風、導風角度。

遙控器電池的拆裝

1. 按右圖所示打開電池盒蓋。
2. 換上兩顆4號 (AAA 1.5V) 電池，確保“+”極和“-”極的位置正確。
3. 重新裝回電池盒蓋。

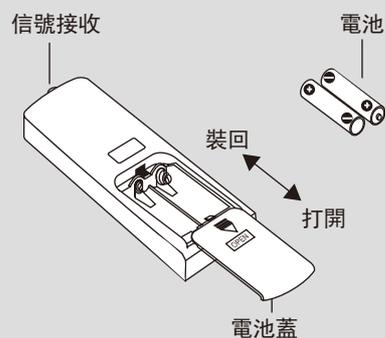

注意：

- 使用時把信號發射頭對準室內機上的信號接收窗。
- 信號發射頭和接收窗之間一般應在8米以內，且中間不應有障礙物。
- 在裝有電子啓動型日光燈、轉換型日光燈或無線電話的房間，信號易受干擾，使用時遙控器盡可能與室內機近一些。
- 更換電池時，務必更換兩顆相同型號的新電池。
- 長期不使用遙控器時，請取出裏面的電池。
- 若遙控器顯示變淡或無顯示，請更換電池。

禾聯碩股份有限公司

桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

電話:(03)3961188

免付費服務電話:0800-667-999

服務傳真專線:(03)2627866

Http:\\www.heran.com.tw