


# HERAN

## 電蒸鍋使用說明書

HSC-1101 / HSC-2101 / HSC-2201

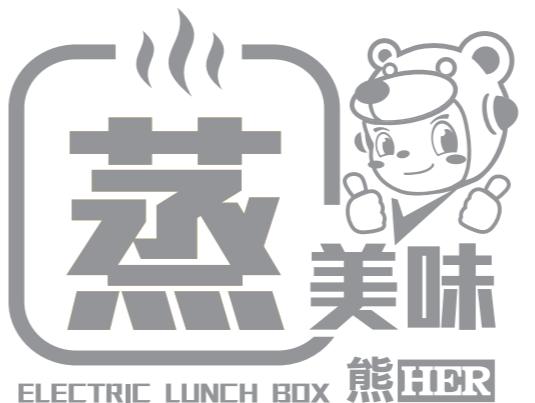

- 圖片僅供參考，以實際產品及配件為準。
- 使用產品前請詳閱本說明書，並妥善保存以備參照使用。
- 保證書印製於說明書最後頁，請主動要求經銷商填妥購買日期和蓋店章，以確保您的權利。
- 請勿將本機至於潮濕的環境下使用，並保持本機的乾燥。
- 使用前應檢查產品銘牌所標額定電壓是否與您使用的電壓一致。
- 使用本產品時，請勿與其它電器產品同時共用插座，以避免產生高熱引起電線走火，造成生命意外。
- 不要在地毯，塑膠等不耐熱的物體表面和附近使用本產品，會因蒸汽受損的物體不要置於本產品上方。
- 嚴禁空鍋啟動，若產品出現乾燒情況，請往產品內加水或拔掉電源，此時切勿用手觸摸發熱盤以防燙傷。
- 產品使用時會產生大量蒸汽從蒸汽口噴出，小心被蒸汽燙傷。
- 蒸煮食物完成，機體內還有大量蒸汽，不要立馬打開上蓋，斷電等候幾分鐘再打開，以防蒸汽燙傷。
- 機器具有熱保護功能，如需要連續蒸煮食物，第二次蒸煮食物前必需讓機器適當冷卻，否則指示燈不亮。
- 使用時需要水準放置在穩固的桌面上，以避免傾倒燙傷身體，並嚴禁孩童操作。
- 罐頭不可以直接置於本產品上加熱，以免有膨脹爆炸的現象，需要倒出來裝到合適容器中加熱。
- 不使用本產品時，請下拔電源插頭，以確保安全。
- 本產品請勿直接用水洗和直接浸泡在水中，以免導致故障和意外。
- 警告-當表面破裂時，請勿使用以免發生危險。
- 如果本機異常，請洽本公司服務部門，嚴禁自行拆卸零件，以避免損壞和危險。
- 如電源線損壞，必需連絡本公司購買更換，不可自行於他處購買非本公司出廠的電線使用。

## 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

商品名稱	購買日期	
商品型號	經銷商(蓋店章)	
商品機號		
姓 名		
電 話		
地 址		

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

## 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL : (03)327-5407
台北站：台北市南港區成功路一段22號	TEL : (02)6617-7860
新竹站：新竹市竹光路197號	TEL : (03)610-6383
台中站：台中市烏日區三和里中山路3段130-3號	TEL : (04)2338-0480
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號	TEL : (05)310-3755
台南站：臺南市安東區新吉里新吉281-5號	TEL : (06)593-8133
高雄站：高雄市鳥松區水管路39號	TEL : (07)733-5113
台東站：台東市達航路102號	TEL : (089)239710

禾聯碩股份有限公司  
TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199  
http://www.heran.com.tw  
免付費服務電話:0800-667-999  
服務傳真專線: (03) 262-7866

- 1.憑本保證書及發票，自購買日起壹年内免費服務。
- 2.小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 3.本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 4.產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固起算日。

## 5. 非保證範圍：

- (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2)本機以外之附件、配件。

## 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2)因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5)任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6)若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

## 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1)超過保證期間者。
- (2)未出示本保證書者。
- (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5)保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

# 使用說明

1. 使用前先按 "PUSH" 按鍵，將換氣閥打開後，才能將飯盒蓋揭開。




2. 裝入食物，蓋上飯盒蓋後，再將換氣閥關閉。



## 3. 蒸煮飯菜：

用量杯往機體內加入適量的水(請參照下表)，把要加熱的食材放入原包裝配套的飯盒容器中，再一起放入機體內，然後蓋好外殼上蓋。

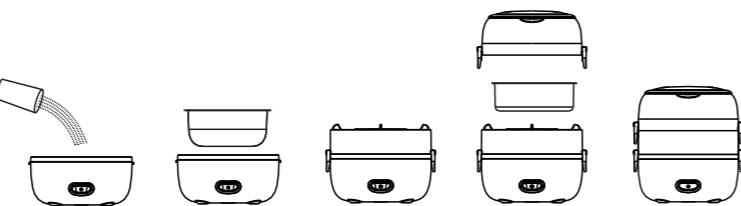

加水量及時間參照表					
蒸煮食物類別	食物份量	飯盒內加水 (量杯)	機體內加水 (量杯)	蒸煮時間 (分鐘)	備註
加熱飯菜	加滿飯盒及菜盤	不加水	水半杯	約18~20	此水量適合溫度較低的冷飯菜


\* 此表僅提供參考，您可根據使用經驗加以調整。

### 溫馨提醒：

1. 热飯菜、煮飯時，請不要蓋配套的飯盒蓋。
2. 機器在工作時，請勿觸碰上蓋和提手。

# 使用說明


4. 接通電源，按下開關按鈕，此時工作指示燈亮，表示蒸煮飯盒已經開始工作。

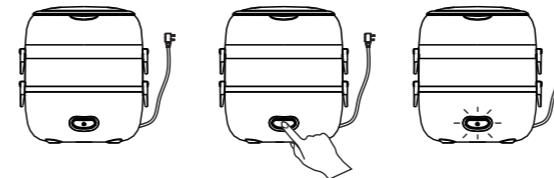

5. 機體內水煮乾後，會自動斷電，工作指示燈滅，表示食物已蒸煮完成。

## 6. 蒸煮蛋：

請依參照表指示加入適當的水，機體內加入蛋架，放上蛋，然後蓋上外殼上蓋。

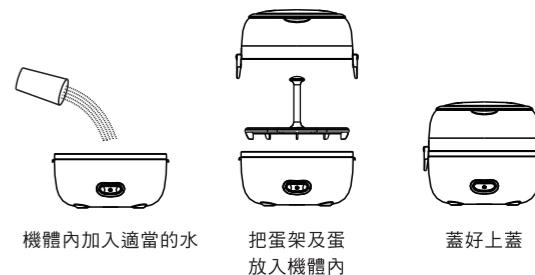

加水量及時間參照表					
蒸煮食物類別	蒸煮程度	食物份量	機體內加水 (量杯)	蒸煮時間 (分鐘)	備註
雞蛋	全熟	5顆	一杯水	約20	

\* 此表僅提供參考，您可根據使用經驗加以調整。

### 溫馨提醒：

1. 將煮好的蛋迅速放入冷水中，可以讓剝蛋殼時更容易。
2. 依健康與安全的概念，建議蒸蛋要全熟。  
(蒸好蛋時建議即早食用，避免太老太硬)

- 使用完畢後，請即時從電源插座上拔下電源插頭。
- 小飯盒、菜盤、蛋架、上蓋可用洗潔精和海綿清洗，請勿使用硬質鋼絲清洗，以免損壞表面。
- 機體有髒汙時，可用濕毛巾擦拭，請切勿將機體放入水產品長時間不使用時，請清潔擦淨，裝入包裝箱中，
- 放於通風和乾燥的地方，以免受潮，影響使用。
- 常見問題分析

1. 電源指示燈不亮：


- 是否停電？
- 電源線是否插入插座中？
- 電源插座是否處於關閉狀態？
- 蒸煮飯盒電源線插頭與機體插座是否連接插緊？
- 水是否燒乾，機體正處於防乾燒保護狀態？

2. 米飯煮得太熟或太生：


- 水加得太多或太少？（水多煮得太熟，水少煮得太生）
- 發熱盤是否結了太厚的水垢？

● 備註：


以上現象分析後仍無法排除或其它故障，請與本公司維修點或經銷商聯繫，嚴禁非專業人員對本機自行拆裝。

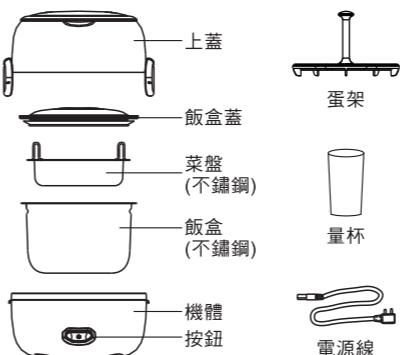

HSC-1101	
電 源	AC 110V/60Hz
消耗功率	270W
額定容量	1.3L
產品尺寸	179x165x156mm
產品淨重	0.8kg
功 能	熱菜、煮蛋
附 件	不鏽鋼飯盒x1、不鏽鋼菜盤x1、蛋架x1、蛋架提手x1、量杯x1、電源線x1、說明書x1

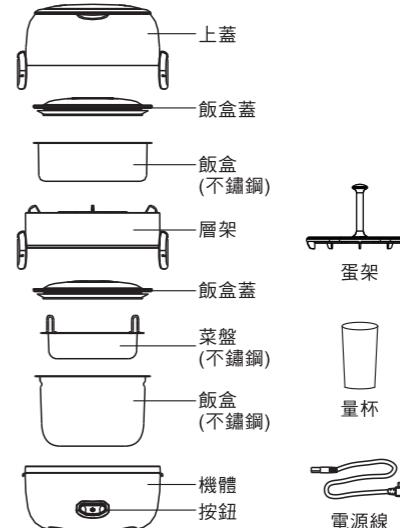

HSC-2101	
電 源	AC 110V/60Hz
消耗功率	270W
額定容量	2L
產品尺寸	179x165x230mm
產品淨重	1.2kg
功 能	熱菜、煮蛋
附 件	不鏽鋼飯盒x2、不鏽鋼菜盤x1、蛋架x1、蛋架提手x1、量杯x1、電源線x1、說明書x1

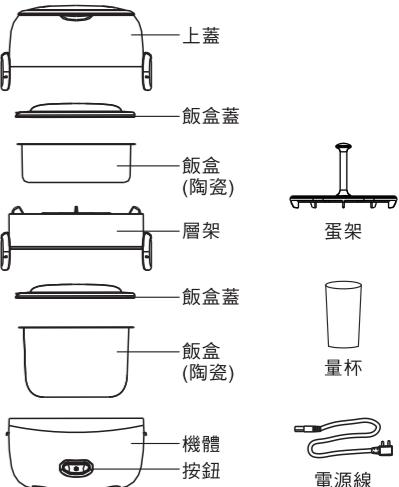

HSC-2201	
電 源	AC 110V/60Hz
消耗功率	270W
額定容量	1.6L
產品尺寸	186x172x234mm
產品淨重	1.8kg
功 能	熱菜、煮蛋
附 件	陶瓈飯盒x2、蛋架x1、蛋架提手x1、量杯x1、電源線x1、說明書x1