

HERAN

使用說明書

陶瓷電暖器 LNA-264



禾聯碩股份有限公司

地址：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號

電話：(03)396-1188 傳真：(03)396-1199

服務電話：0800-667-999 <http://www.heran.com.tw>

本公司保留更改產品設計與規格權利 屆時恕不另行通知

特別提示：若說明書中圖片和絲印內容與產品實物有差異時，請以產品實物為準！

感謝您的信任與支持！選購本公司陶瓷電暖器。

爲了您更好地使用本產品，請您在使用前仔細閱讀使用說明書，以發揮本機的最佳效能。

並妥善保管好說明書。再一次感謝您的支援，希望我們的產品能給您的生活帶來方便和樂趣。

目錄

一、功能特點	2
二、產品各部件功能名稱	2
三、產品使用方法說明	3
四、安全警告及注意事項	5
五、清洗與維護	7
六、產品規格	7

安全注意事項

- 加熱器過熱部分可能導致兒童、老人、殘障人士或行動不便者燙傷，請特別注意。
- 兒童在清洗或維護產品時，需有人在旁協助及照顧。
- 請勿讓兒童於產品周圍嘻戲玩耍或把玩本產品。
- 請勿在本產品使用範圍內擺放易燃易爆之物品。
- 使用前請先檢查所用電壓是否與本機額定電壓標示相符；拔出插頭前請先關掉電源，勿用濕手插拔電源插頭。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯。如果電源線損壞，為避免危險，須製造廠或維修部或類似專職人員來更換。
- 為防止取暖器過熱，禁止覆蓋取暖器。
- 嚴禁將本機放置於電源插座下面使用。
- 產品外表清洗時，應用濕布抹擦，不要有腐蝕性的洗滌劑或溶濟之類清潔，嚴禁用水沖洗。
- 勿在不平穩、不安定的場所使用，以免造成摔壞、破損等。
- 為了安全起見，當人離開產品時，必須關機，以免發生意外事件。
- 當有小孩、動物或行動不便缺乏自製能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。
- 產品長期不使用時，應關閉電源，拔下電源插頭，包好本機防止灰塵進入機內，並放置乾燥通風處存放。
- 勿在靠近窗簾或其它易燃物處使用，如需使用，其間隔距離至少0.5米以上。
- 勿在於浴池，淋浴間或游泳池之直接環圍內使用此加熱器。


機體上的  圖形為禁止覆蓋的標示，發熱部位嚴禁覆蓋任何物品。

一、功能特點


- 1.採用PTC陶瓷發熱體，可根據環境溫度變化自動微調功率；不氧化特性使其使用壽命更長。
- 2.兩檔功率選擇，熱度可調。並有節能模式。
- 3.具有多時段定時設置(1H ~ 24H)。
- 4.自動送風，風力柔和，熱力均勻。
- 5.具有室溫設定功能(15° ~ 35°)。
- 6.採用直流散熱風扇，噪音小。
- 7.具有傾倒斷電保護、雙重過熱保護裝置（熱敏電阻、溫度保險絲），使用更安全。
- 8.具有紅外遠距離遙控功能,操作方便。
- 9.具有擺頭功能，大角度左右自動送風，風力柔和，熱力均勻。

二、產品各部件功能名稱



產品結構示意圖

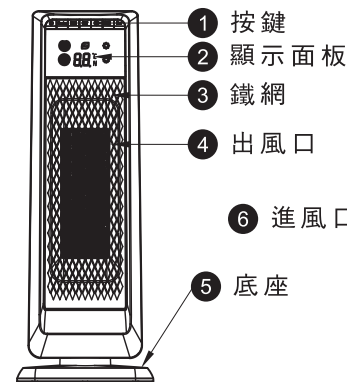

按鍵及顯示面板

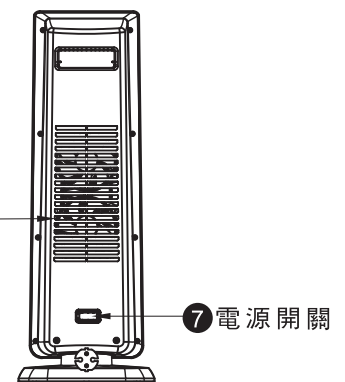

遥控器操作面板

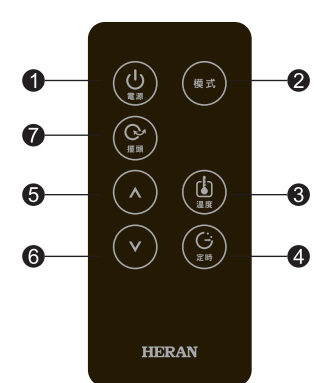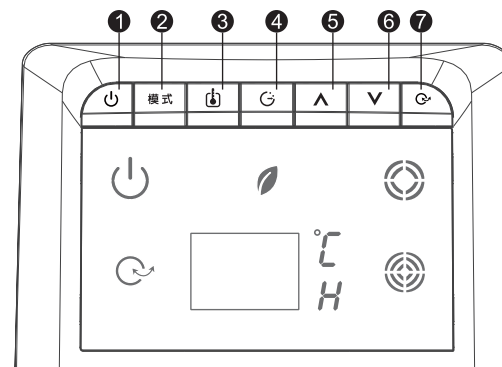

- ① 電源鍵
- ② 模式鍵
- ③ 溫度鍵
- ④ 定時鍵
- ⑤ 上
- ⑥ 下
- ⑦ 擺頭鍵

三、產品使用方法說明

◎ 各功能按鍵的使用方法

1. 插上電源後，電源開關為打開狀態“Ⅰ”位置時，發出上電音進入待機狀態，電源指示燈一直亮，其他所有功能和顯示均關閉。
2. 待機狀態下按除電源鍵以外的鍵均無效，電源鍵開機，再按一次為關機狀態，此時顯示螢幕顯示倒數關機功能(10→0)。開機之後的狀態預設為：
- PTC：高檔，Led  亮。(先低檔運行20秒，然後轉換成高檔。)
 - 擺頭：OFF，Led  不亮。
 - 定時：0H 即不定時，Led  不亮。
 - 溫度：顯示當前預設設定溫度，Led  亮。
 - 風扇：開啓。
 - 溫度設定：自動設置為25° C。
3. 開機狀態下，按模式鍵，功率由低檔轉成高檔，再按一次到ECO模式，再按一次回到低檔，依此循環。
- 低檔：PTCL工作，Led  亮。(PTCH不發熱，Led  不亮。)
 - 高檔：PTCL、PTCH同時工作，Led  亮。PTCH延時20秒後工作。(Led  不亮。)
 - ECO模式：不考慮周圍的環境溫度影響，高功率加熱10分鐘之後，自動變為低功率工作30分鐘，如此循環。LED  亮，顯示螢幕顯示“EC”。
4. 開機狀態下，按擺頭鍵切換擺頭功能的開和關。
- 擺頭開：擺頭轉動，Led  亮。
 - 擺頭關：擺頭停止，Led  不亮。
5. 開機狀態下，按定時鍵進行定時功能設置。
- 定時功能：按定時鍵，使Led H和兩位數字以0.5秒亮/滅閃爍，此時用上/下鍵對定時值進行上、下調節，調節不循環，定時可設定值為0至24，每1小時為單位，不顯示首碼0。當上/下鍵長按2秒以上時對應的功能以0.2秒迅速變化，顯示隨之變化。
 - 進入定時模式後，並不改變之前的設定。只有使用上/下鍵改變了計時，才會重置，並立即生效。
 - 按鍵無操作5秒後或者在5秒內按了除上/下以外的鍵時，顯示螢幕立即進入室溫顯示狀態。
 - 當設定了不為0的定時，計時器開始計時（不顯示），定值到達0後，立即進入待機狀態。
 - 如果定時值被設置為0，則表示不設置定時，進入正常顯示。
 - 按定時鍵，定時設置完畢，進入溫度設置狀態。
6. 開機狀態下，按溫度鍵進行溫度功能設置。
- a) 溫度設定功能：按溫度鍵，使Led C和兩位數碼以0.5秒亮/滅閃爍，此時用上/下鍵顯示螢幕顯示的溫度值進行上、下調節，調節不循環。溫度值可設定為15° C至35° C，間距為1° C。
 - b) 進入溫度設置模式後，並不改變之前的溫度設定。只有使用上/下鍵改變了溫度值時，溫度設定才重置，按溫度鍵退出設置後生效。
 - c) 按鍵無操作5秒後或者在5秒內按了除上/下以外的鍵時，立即進入設置的室溫狀態。
 - d) 開機10秒內不執行溫度判定功能，工作10秒後當環境溫度超過設定溫度2° C時，關閉加熱PTC，不顯示加熱功率，風輪延時10秒後關閉，擺頭停止（如果在之前已開啓），其它顯示不變；當環境溫

- e) 當環境溫度超過設定溫度時，可啓用測試程式進行半品或成品測試，方法如下：
在接通電源十秒內，按電源鍵後保持不放，再按上鍵三秒以上，聽到BIBI聲後，顯示全部點亮1秒，即可按上/下鍵設定溫度，設定範圍為15-35°。
 - 說明：（此測試程式設定方式只在接通電源十秒內有效，在未斷開電源情況下，再次按電源關/開機時，不可再次進入設定程式，此時設定溫度為25° 或重新設定值）。
 - f) 當同時設定了時間和溫度或“EC”模式時，定時和室溫或“EC”交互顯示，間隔為30秒。當未設置定時，只顯示設定溫度。
7. 不斷電記憶功能
- 非首次開機，在待機狀態下按電源鍵，及其保持關機前狀態，定時功能除外。（注意，關機前功率在高檔情況下，重新開機，需低檔先運行20秒，再轉換成高檔，但指示燈Led()開機就一直點亮。）
8. 整機在一種模式下連續工作1分鐘後，顯示部分的亮度應降低到正常亮度的1/3，解決LED指示燈晚上刺眼問題，操作後恢復亮度。

◎ 遙控器的使用

- 1. 打開遙控器底部的電池蓋，如圖三（向內按住電池蓋上的扣位將電池蓋往後拉出）。
- 2. 確認電池的極性，將電池裝進電池蓋的凹槽內，如圖四。
- 3. 把電池蓋插回遙控器的底部

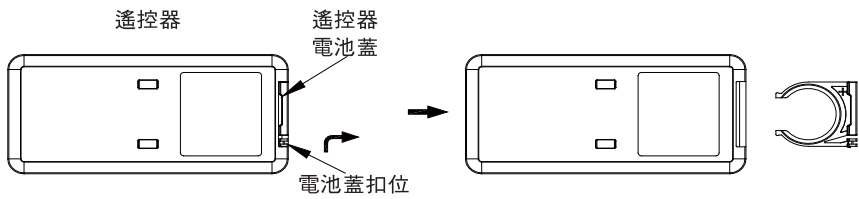


圖.三

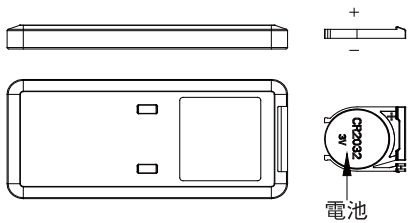


圖.四

四、安全警告及注意事項

爲了避免操作失誤帶來的危險及更方便使用本機，下面用圖示的形式給出幾種注意事項。在熟悉下面圖示內容的情況下，閱讀產品使用說明書。


◎ 符號含義說明

	警告	表示可能會導致人員死亡或重傷或財物損壞的內容
	禁止	表示必須絕對禁止的行爲
	強制執行	表示務必執行的強制內容



禁止拆卸


若產品發生故障，請送往維修站或通知售後服務中心，請勿擅自拆卸、更換零部件。隨意拆卸，改造都會影響產品的安全性。

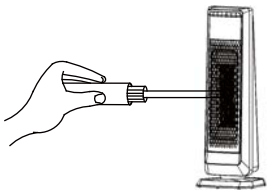



注意觸電


不能用濕手觸摸電源線插頭。有觸電的危險。

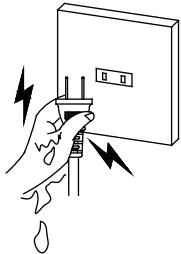



注意觸電


嚴禁將木棍、金屬棍等異物塞入進、出風口，會導致漏電短路及產品損壞的可能。

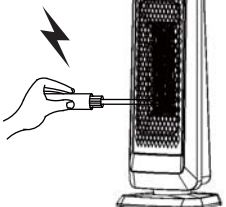



一般性禁止


請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑，可能使產品受損。

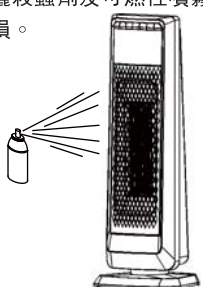



一般性禁止


避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風。會導致幼兒生病或影響健康的可能。

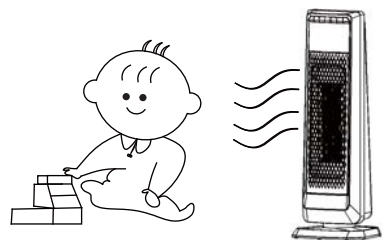



注意觸電

拔掉電源線插頭時，請勿拉扯電線。會導致電源線受損，漏電等危險。

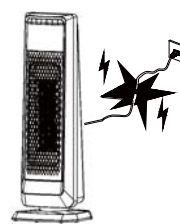




一般性禁止



注意觸電

確保電源線插頭未粘異物，並將插頭完全插入。避免導致漏電的危險。

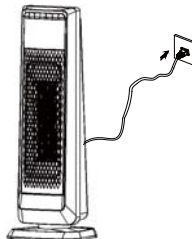




必須執行



必須執行


當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。

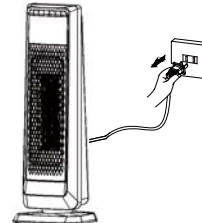



注意觸電

若電源線有裸露或有損壞時，請勿使用。以避免導致漏電短路及引起火災的危險。如果電源軟線損壞，爲了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

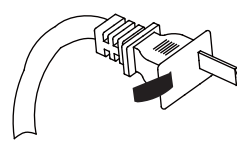




必須執行



注意觸電

請勿折疊或將重物放置到電源線上。以避免導致漏電的危險。

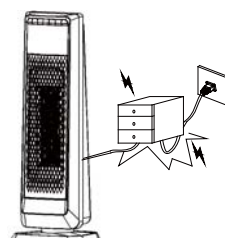



必須執行



必須執行

外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。當有小孩、動物或行動不便缺乏自制能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。使用本機，必須使用經檢查符合要求的合格電源插座。必須確保使用的電源電壓與本機銘牌指定的電壓一致。搬遷時請確認使用電壓。



一般性禁止

嚴禁在浴缸、噴頭或游泳池的四周使用本機。

嚴禁將本機直接放置於電源插座下面使用。

產品使用時，不可將機體靠近牆壁、窗簾等可燃材料，有引起火災的可能。

爲避免過熱，禁止覆蓋加熱器。

嚴禁將物品放置在機體上。

五、清洗與維護

- (1) 進行維護與保養前，請先將電源線插頭拔下，並且在暖風機冷卻後才可以進行。
- (2) 外表面積塵時，要用軟布擦拭：
當表面太髒時，可用低於攝氏50度的水和中性洗滌混合後，用軟布擦拭並晾乾。
- (3) 清潔時，不能使用汽油、稀釋劑及任何容易損壞外表面的物質。
- (4) 存儲時應先將暖風機冷透、吹乾，包裝好存放於乾燥通風處

六、產品規格

機 型	LNA-264
額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1350W / 800W
噪 音	≤50dB
機體尺寸	W214 x H584 x D169 mm

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商填寫**購買日期**及加蓋**店章**，如無購買日期或店章義可保留購買憑證(發票影本)為依據，否則將以製造出廠日期起算保固期。

品牌				經銷商(蓋店章)
機型		機號		
產品類別		購買日期		
姓名		電話		
地址				

■ 本產品保固方式

- 1、主機保固一年。註：非人為因素(外觀除外)，均免費保固。
 - 2、產品如需服務請送達至各地服務站。
 - 3、非保固範圍：吸塵紙袋、咖啡機濾紙、清淨濾網、遙控器等包括但不限於本機以外之附(配)件、耗材。
- 保證書無法提示、機型機號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨認者不予保固

■ 注意事項 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費保證。

- 1. 使用不當，未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 2. 擅自改裝商品、經人為不當操作，或非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 3. 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - 4. 因天然災害(如水災、火災、地震、雷擊等)、鼠害、蟲害所造成之損害。
 - 5. 維修時未出示保證書，或保證書經塗改、與內容物不合，亦或保證書內容購買日未填寫或未加蓋店章者。
 - 6. 以營業用或公共場所或其他特殊區域(如海邊、溫泉)而為產品使用之情形者。
-
- 7. 保證期間內的使用說明或是調整服務，雖未換修零件，按本公司規定酌收” 外出基本費” 新台幣300元整。
 - 8. 保證書如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

~全省服務中心~

總公司	桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號	TEL：(03)396-1188 / 服務專線：(03)327-5407	禾聯碩股份有限公司 限股禾 公份聯 司有碩
新竹站	新竹市延平路三段645號	TEL：(03)610-6383	
台中站	台中市烏日區三和里中山路三段130號	TEL：(04)2338-0480	
台南站	台南市安定區新吉里新吉281-5號	TEL：(06)593-8133	
雲林站	雲林縣斗南鎮延平路二段552-9號	TEL：(05)597-7800	
高雄站	高雄市鳥松區水管路39號	TEL：(07)733-5113	

[illegible][illegible]