

HERAN

使用說明書

陶瓷電暖器

LNA-998



禾聯碩股份有限公司

地址：桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號

電話：(03)396-1188 傳真：(03)396-1199

服務電話：0800-667-999 <http://www.heran.com.tw>

本公司保留更改產品設計與規格權利 屆時恕不另行通知

特別提示：若說明書中圖片和絲印內容與產品實物有差異時，請以產品實物為準！

感謝您的信任與支持！選購本公司陶瓷電暖器。
爲了您更好地使用本產品，請您在使用前仔細閱讀使用說明書，以發揮本機的最佳效能。
並妥善保管好說明書。再一次感謝您的支援，希望我們的產品能給您的生活帶來方便和樂趣。

目 錄

一、功能特點.....2

二、產品各部件功能名稱.....2

三、產品使用方法說明.....3

四、安全警告及注意事項.....5

五、清洗與維護.....7

六、產品規格.....7

安全注意事項

- 加熱器過熱部分可能導致兒童、老人、殘障人士或行動不便者燙傷，請特別注意。
- 兒童在清洗或維護產品時，需有人在旁協助及照顧。
- 請勿讓兒童於產品周圍嬉戲玩耍或把玩本產品。
- 請勿在本產品使用範圍內擺放易燃易爆之物品。
- 使用前請先檢查所用電壓是否與本機額定電壓標示相符；拔出插頭前請先關掉電源，勿用濕手插拔電源插頭。
- 使用前請先檢查電源線以及插頭是否破損，電源線請勿曲折、拉扯。如果電源線損壞，爲避免危險，須製造廠或維修部或類似專職人員來更換。
- 爲防止取暖器過熱，禁止覆蓋取暖器。
- 嚴禁將本機放置於電源插座下面使用。
- 產品外表清洗時，應用濕布抹擦，不要用有腐蝕性的洗滌劑或溶濟之類清潔，嚴禁用水沖洗。
- 勿在不平穩、不安定的場所使用，以免造成摔壞、破損等。
- 爲了安全起見，當人離開產品時，必須關機，以免發生意外事件。
- 當有小孩、動物或行動不便缺乏自製能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。
- 產品長期不使用時，應關閉電源，拔下電源插頭，包好本機防止灰塵進入機內，並放置乾燥通風處存放。
- 勿在靠近窗簾或其它易燃物處使用，如需使用，其間隔距離至少0.5米以上。
- 勿在於浴池，淋浴間或游泳池之直接環圍內使用此加熱器。


機體上的  圖形爲禁止覆蓋的標示，發熱部位嚴禁覆蓋任何物品。

一、功能特點


- 1. 採用PTC陶瓷發熱體，不氧化特性使其使用壽命更長；
- 2. 兩檔功率選擇，高檔1350W低檔800W，採用繼電器切換檔位。
- 3. 採用罩極電機帶動風輪散熱
- 4. 1H、2H、4H（不累加）定時關機功能，4h、6h、8h預約開機功能
- 5. 帶人體感應功能；
- 6. 帶童鎖功能
- 7. 具有傾倒斷強電保護、雙重過熱保護裝置（溫控器、溫度保險絲），使用更安全；
- 8. 帶紅外遠距離遙控功能,操作方便

二、產品各部件功能名稱


產品結構示意圖

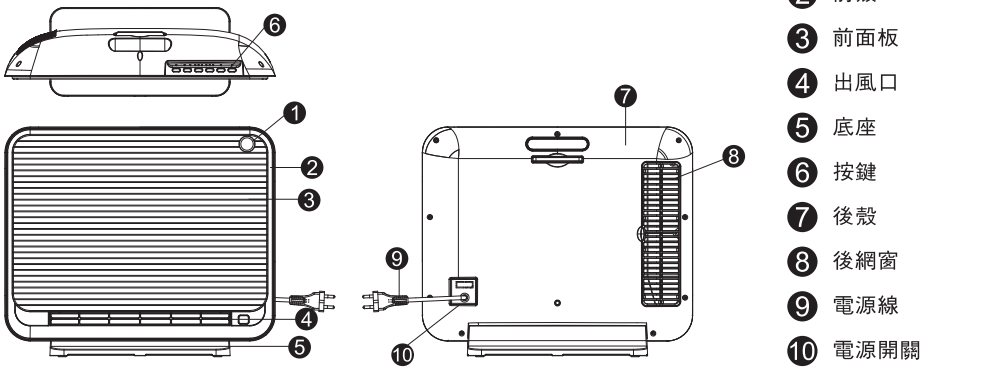

按鍵及顯示面板

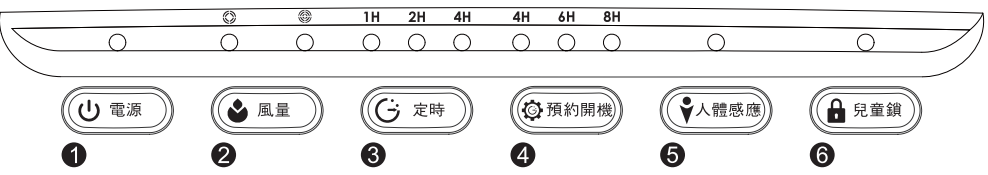

遙控器操作面板

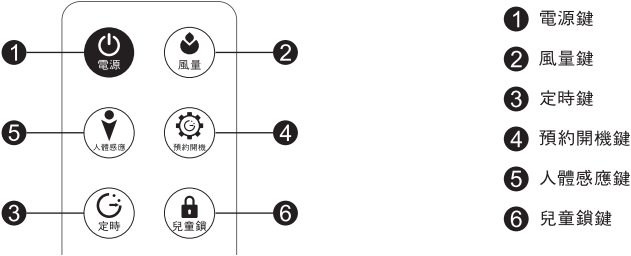

三、產品使用方法說明

◎ 功能與說明

1. 插上電源後發出上電音“Bi Bi”進入待機狀態，除電源指示燈外，所有功能和顯示均關閉。
2. 待機狀態下，按電源鍵開機，再按一次為關機狀態。開機之後的狀態預設為：
 - a) PTC：高檔，☺ 不亮，☻ 亮。
 - b) 定時關機：1H、2H、4H不亮。
 - c) 預約開機：4H、6H、8H不亮。
 - d) 風輪：開啓。
 - e) 人體感應：默認關閉，LED SENSOR不亮。
3. 待機狀態下，按預約開機鍵進行預約開機功能設置。
 - a) 定時功能：按預約開機鍵，發出按鍵音“Bi”，時間單位指示燈4H處於定時顯示狀態，每按一次指示燈切換一次，分別按照4H→6H→8H→全減→4H……循環調節，定時不累加。如：6小時，預約開機生效後2小時，6小時指示燈減，4小時指示燈亮。
 - b) 進入預約開機設置模式後，設定了定時後，定時立即生效。當設定了不為0的定時，計時器開始計時（顯示當前定時時間模式），定時值到達0後，立即開機，恢復設置的狀態。
 - c) 定時開機功能生效後，高檔指示燈連續閃1秒減1秒，除按定時鍵以外的鍵均有效，可設置預約開機的高檔、低檔及人體感應。當按風量鍵時，發出按鍵音“Bi”，切換至低檔，低檔指示燈連續閃1秒減1秒，依此迴圈。當按人體感應鍵時，發出按鍵音“Bi”，人體感應功能開啓，人體感應指示燈連續閃1秒減1秒，再按一次關閉人體感應指示燈，依此循環。
 - d) 如果所有預約開機指示燈不亮，則表示不設置預約開機定時。
4. 開機狀態下，按風量鍵切換低檔/高檔。
 - a) 低檔：PTC工作在低檔狀態，☺ 點亮。
 - b) 高檔：PTC工作在高檔狀態，☻ 點亮。（開機後10秒內先低檔，再轉換成高檔。）
5. 開機狀態下，按定時鍵進行定時關機功能設置。
 - a) 定時功能：按定時鍵，發出按鍵音“Bi”，時間單位指示燈1H處於定時顯示狀態，每按一次指示燈切換一次，分別按照1H→2H→4H→全減→1H…循環調節，定時不累加。如：2小時，定時關機生效後1小時，2小時指示燈減，1小時指示燈亮。
 - b) 進入定時關機設置模式後，設定了定時後，定時立即生效。當設定了不為0的定時，計時器開始計時（顯示當前定時時間模式），定時值到達0後，立即進入待機狀態。
 - c) 在未開啓人體感應模式下，如果所有定時關機指示燈不亮，則表示默認設置12小時定時關機（開機工作狀態下，以最後一次按鍵操作完開始計時），12小時後自動關機。但在人體感應模式下，則無預設12小時定時關機。
6. 開機狀態下，按人體感應鍵進行人體感應功能設置。
 - a) 人體感應功能：按人體感應鍵，人體感應指示燈處於顯示狀態，人體感應功能開啓，再按一次人體感應功能關閉，對應的指示燈減，依此循環。
 - b) 人體感應功能開啓後，系統先對人體感應器進行自動檢測，當人體感應器感知人存在時，系統自動開機，開啓預設定的工作模式；當2分鐘內感應不到人存在時，關閉發熱體，10秒鐘後關閉馬達，停止送風，人體感應指示燈連續閃1秒減1秒，此時可設置各功能模式，當再次感應到人存在時，將根據新設置的工作模式工作。

7. 在待機和開機狀態下，按兒童鎖鍵進行兒童鎖功能設置。
 - a) 兒童鎖功能：長按兒童鎖鍵3秒鐘，童鎖功能指示燈處於顯示狀態，童鎖功能開啓，再長按兒童鎖鍵3秒童鎖功能關閉，對應的指示燈減，依此迴圈，按下童鎖鍵時無按鍵音，3秒後再響提示音B-
8. 整機在一種模式下連續工作1分鐘後，顯示部分的亮度應降低到正常亮度的1/2，解決LED指示燈晚上刺眼問題，操作後恢復亮度。
9. 紅外遙控說明：為安全考慮，本機須手動按機器開關鍵開機後才能對其它各功能進行遙控操作，遙控器除無遙控開機外其它功能均可與機器按鍵對應相應功能操作。

◎ 遙控器的使用

1. 打開遙控器底部的電池蓋，如圖三（向內按住電池蓋上的扣位將電池蓋往後拉出）。
2. 確認電池的極性，將電池裝進電池蓋的凹槽內，如圖四。
3. 把電池蓋插回遙控器的底部

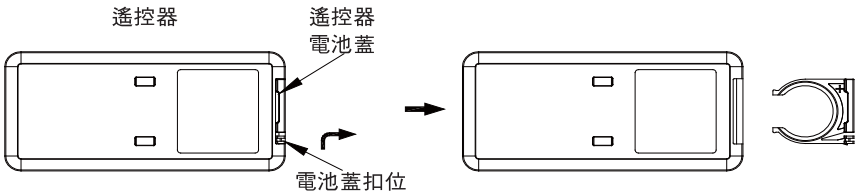


圖.三

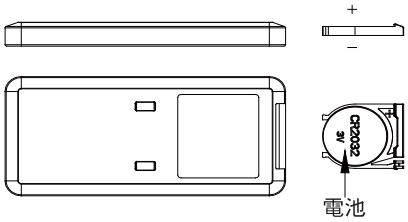


圖.四

四、安全警告及注意事項

爲了避免操作失誤帶來的危險及更方便使用本機，下面用圖示的形式給出幾種注意事項。在熟悉下面圖示內容的情況下，閱讀產品使用說明書。


◎ 符號含義說明

	警告	表示可能會導致人員死亡或重傷或財物損壞的內容
	禁止	表示必須絕對禁止的行爲
	強制執行	表示務必執行的強制內容



禁止拆卸


若產品發生故障，請送往維修站或通知售後服務中心，請勿擅自拆卸、更換零部件。隨意拆卸，改造都會影響產品的安全性。

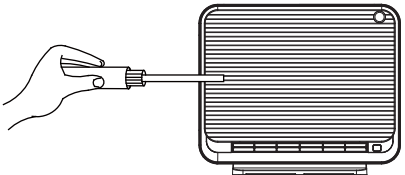



注意觸電


不能用濕手觸摸電源線插頭。有觸電的危險。

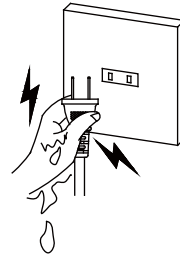



注意觸電


嚴禁將木棍、金屬棍等異物塞入進、出風口，會導致漏電、短路及產品損壞的可能。

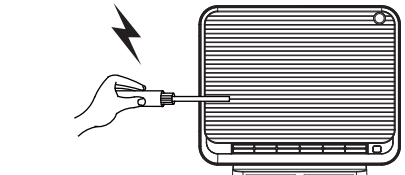



一般性禁止


請勿在產品周圍噴灑殺蟲劑及可燃性噴霧劑，可能使產品受損。

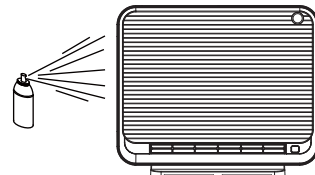



一般性禁止


避免將產品出風口長時間、直接向幼兒吹風。會導致幼兒生病或影響健康的可能。

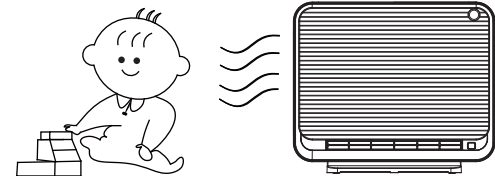



注意觸電


拔掉電源線插頭時，請勿拉扯電線。會導致電源線受損，漏電等危險。

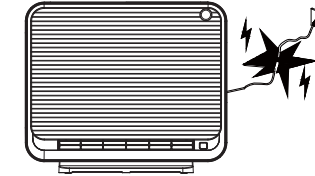



注意觸電


確保電源線插頭未粘異物，並將插頭完全插入。避免導致漏電的危險。

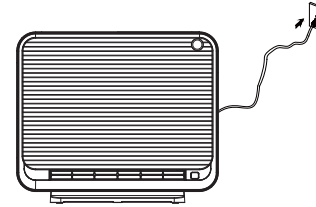



必須執行


當產品在使用中出現異味、異音時，請立即停止使用，並拔掉電源。

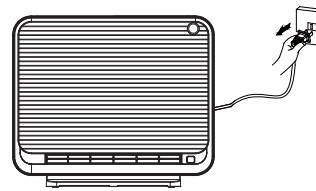



注意觸電


若電源線有裸露或有損壞時，請勿使用。以避免導致漏電短路及引起火災的危險。如果電源軟線損壞，爲了避免危險，必須由製造商、其維修部或類似部門的專業人員更換。

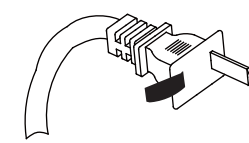



必須執行

請勿折疊或將重物放置到電源線上。以避免導致漏電的危險。

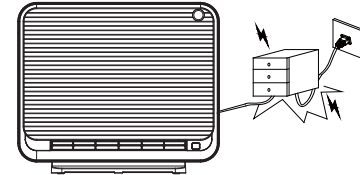



必須執行

外出或長時間不使用本機時，必須關機，並將電源線插頭從插座中拔出。當有小孩、動物或行動不便缺乏自制能力的人在場而無人看護時，應避免使用本機。使用本機，必須使用經檢查符合要求的合格電源插座。必須確保使用的電源電壓與本機銘牌指定的電壓一致。搬遷時請確認使用電壓。



一般性禁止

嚴禁在浴缸、噴頭或游泳池的四周使用本機。
嚴禁將本機直接放置於電源插座下面使用。
產品使用時，不可將機體靠近牆壁、窗簾等可燃材料，有引起火災的可能。
爲避免過熱，禁止覆蓋加熱器。
嚴禁將物品放置在機體上。

五、清洗與維護

- (1) 進行維護與保養前，請先將電源線插頭拔下，並且在暖風機冷卻後才可以進行。
- (2) 外表面積塵時，要用軟布擦拭：
當表面太髒時，可用低於攝氏50度的水和中性洗滌混合後，用軟布擦拭並晾乾。
- (3) 清潔時，不能使用汽油、稀釋劑及任何容易損壞外表面的物質。
- (4) 存儲時應先將暖風機冷透、吹乾，包裝好存放於乾燥通風處

六、產品規格

機 型	LNA-998
額定電壓	AC110V
額定頻率	60Hz
額定功率	1350W / 800W
噪 音	≤52dB
機體尺寸	W480 x H408 x D157 mm

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商填寫**購買日期**及加蓋**店章**，如無購買日期或店章義可保留購買憑證(發票影本)為依據，否則將以製造出廠日期起算保固期。

品牌				經銷商(蓋店章)
機型		機號		
產品類別		購買日期		
姓名		電話		
地址				

■ 本產品保固方式

- 1、主機保固一年。註：非人為因素(外觀除外)，均免費保固。
 - 2、產品如需服務請送達至各地服務站。
 - 3、非保固範圍：吸塵紙袋、咖啡機濾紙、清淨濾網、遙控器等包括但不限於本機以外之附(配)件、耗材。
- 保證書無法提示、機型機號不符、內容空白、填寫不實、塗改或無法辨認者不予保固

■ 注意事項 如有下列情形之一者，雖在保證期間內亦不予免費保證。

- 1. 使用不當，未依使用說明書(安全)使用注意事項內容操作使用者。
 - 2. 擅自改裝商品、經人為不當操作，或非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 3. 未按規定電壓使用造成機器不良者。
 - 4. 因天然災害(如水災、火災、地震、雷擊等)、鼠害、蟲害所造成之損害。
 - 5. 維修時未出示保證書，或保證書經塗改、與內容物不合，亦或保證書內容購買日未填寫或未加蓋店章者。
 - 6. 以營業用或公共場所或其他特殊區域(如海邊、溫泉)而為產品使用之情形者。
-
- 7. 保證期間內的使用說明或是調整服務，雖未換修零件，按本公司規定酌收” 外出基本費” 新台幣300元整。
 - 8. 保證書如有遺失恕不補發，敬請妥為保存。

~全省服務中心~

總公司	桃園縣龜山鄉華亞科技園區科技三路88號	TEL：(03)396-1188 / 服務專線：(03)327-5407	禾聯碩股份有限公司 限股禾 公份聯 司有碩
新竹站	新竹市延平路三段645號	TEL：(03)610-6383	
台中站	台中市烏日區三和里中山路三段130號	TEL：(04)2338-0480	
台南站	台南市安定區新吉里新吉281-5號	TEL：(06)593-8133	
雲嘉站	雲林縣斗南鎮延平路二段552-9號	TEL：(05)597-7800	
高雄站	高雄市鳥松區水管路39號	TEL：(07)733-5113	

[illegible][illegible][illegible][illegible]