


窗型冷氣機

使用說明書

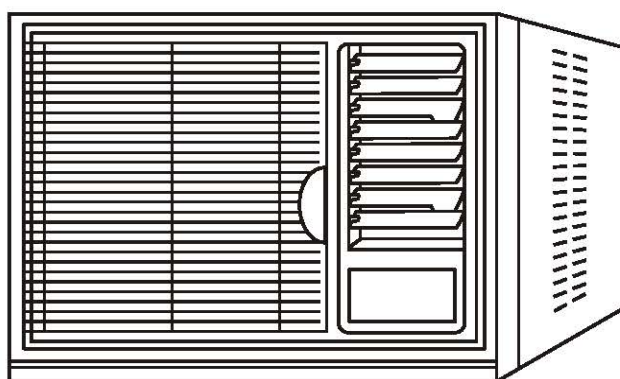

目 錄


安裝前注意事項.....	1
安裝方法.....	2~4
各部名稱及功能.....	5
液晶遙控器各部名稱及功能說明...	6~7
面板控制器功能說明.....	8
操作說明.....	9~10
保養方法.....	11~12
使用上注意事項.....	13
故障排除與售後服務.....	14~15

- 謝謝您的惠顧,使用前請詳細閱讀本說明書。
- 本產品附有保證書,請妥善保管。


INSW0001-3

⚠ 安裝前注意事項


安裝高度要適宜，原則上以距地面100~150公分為最佳。

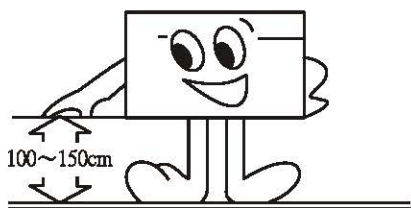


冷氣機必須使用專用插座及回路，並確認是否合乎該冷氣機所使用之電源電壓，且需使用運轉電流1.5倍容量之保險絲或無熔絲開關。

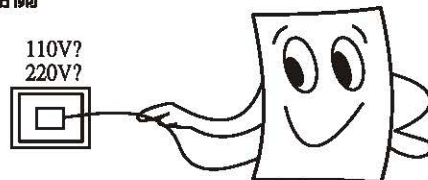


接地線務必接好。

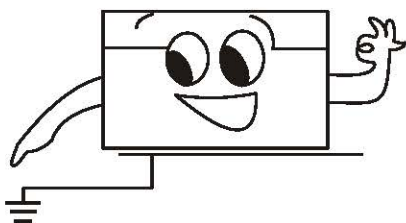


冷氣機之進氣口、排氣口，皆不能有障礙物。室內進氣口至少須有50公分之空隙，室外排氣口至少須有40公分之空隙，以確保冷氣效果。

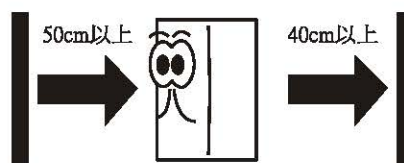


機體應避免直接日曬或雨淋。

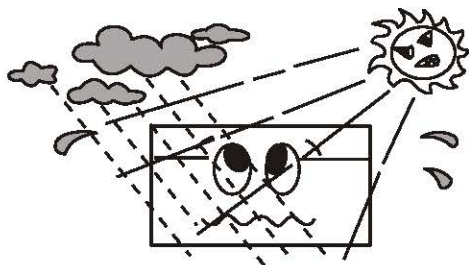

安裝場所必須構造堅固，避免因運轉產生共振或共鳴。

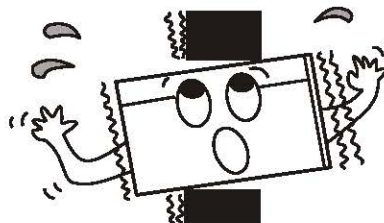


為確保安全及減少安裝不良所產生的噪音起見，無論於任何場所安裝冷氣時，請務必使用本機附加之安裝架，並確實依安裝方法裝置。

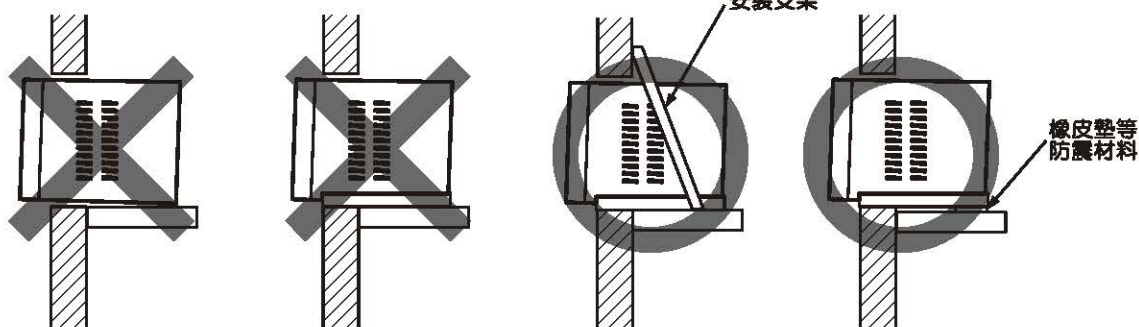

⚠ 安裝方法

■ 組件名稱

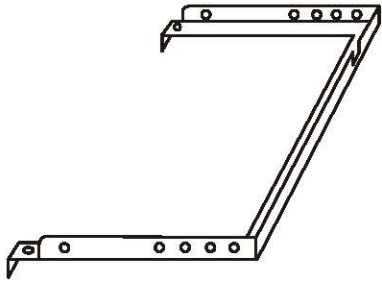	安裝架 1 組	
	支持角鐵 2 支	
	安裝支架 2 支	
	固定角鐵 2 支	
螺絲包： 螺帽6個 螺栓6個 安全螺絲2個 固定螺絲2個		

■ 安裝順序


- 1 先將安裝架釘於冷氣孔上，再將支持角鐵及安裝支架，以螺栓組品固定於安裝架左右兩側適當位置。
- 2 取出固定角鐵，以螺栓組品固定於支持角鐵之另一端。
- 3 將固定角鐵置於牆上適當位置並作記號。
- 4 以 3/8" 之水泥鑽頭，鑽定位孔 45mm 深，再打入安全擴張螺絲並旋緊。
- 5 將固定角鐵固定於牆上，並調整角度，以利排水，再鎖緊各螺栓組品。
- 6 冷氣機外箱之左右角鐵，以螺絲鎖付，固定於安裝架，再裝上面框。

! 安裝方法

■ 安裝時螺絲固定方法


- ① 安全螺絲
- ② 螺帽
- ③ 墊圈
- ④ 安全螺絲用墊圈
- ⑤ 固定角鐵
- ⑥ 螺絲

◎外箱需固定至安裝架兩側。

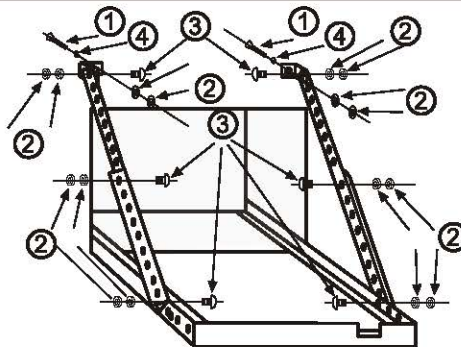


! 注意


支持角鐵視安裝場所，亦可固定於安裝架下方。

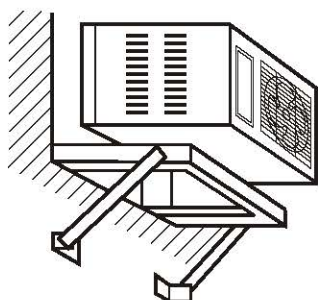

固定安裝架時，請調整角度，使後部有3~5度之傾斜，以利排水。

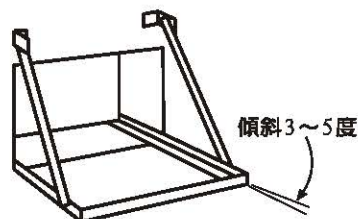


- 本機體為打水機種，請將排水管出口朝上，以利打水使用，機體冷度較高。
- 機體安裝完成後，若要排水請接上排水接頭及排水管朝下，以利排水。

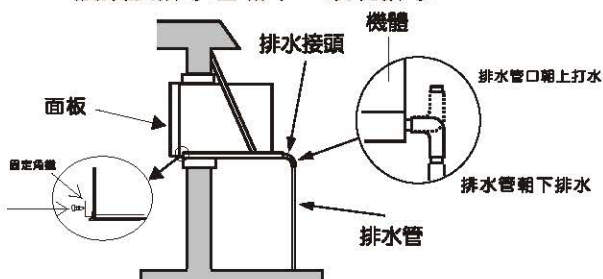


- 機體安裝後請先將固定角鐵及螺絲(如圖)鎖付,再安裝面板。

為確保冷房效果，安裝後冷氣孔與冷氣機間空隙，請以泡棉或保麗龍等填塞。面框裝好後，請在左、右兩側鎖入所附之攻牙螺絲以符合安規之規定。

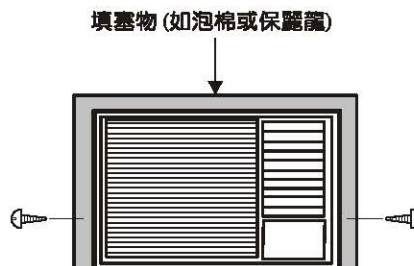

△ 安裝方法


※ 2.8KW以上機體安裝注意事項 (防止機體向內移動)

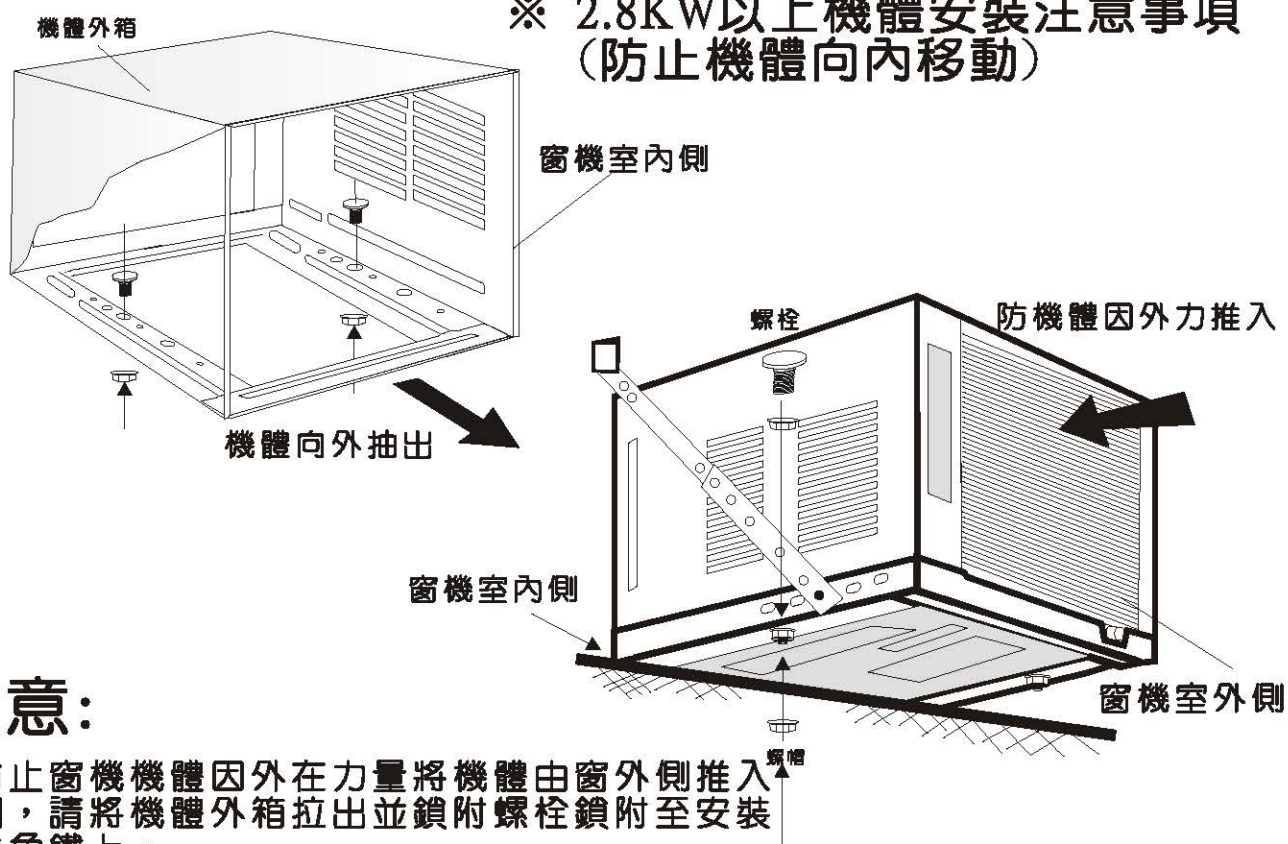

注意：


爲防止窗機機體因外在力量將機體由窗外側推入內側，請將機體外箱拉出並鎖附螺栓鎖附至安裝架之角鐵上，如圖所示位置鎖附螺栓，以防止機體移動。

※ 2.2KW 小型窗機安裝注意事項：

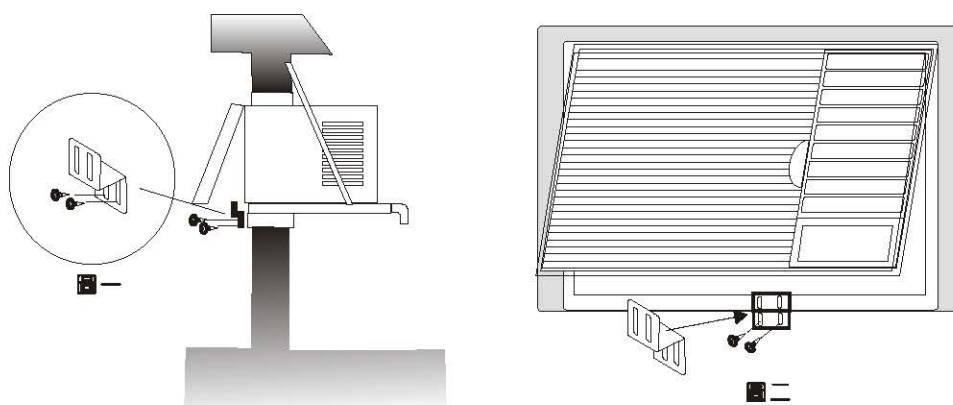


爲防止小窗機體因外力造成機體移動建議加裝N型角鐵(如圖一)所示。
安裝小窗後,先將面板拆下,並於機體下沿鎖附角鐵(如圖二),再裝上面板


各部名稱及功能

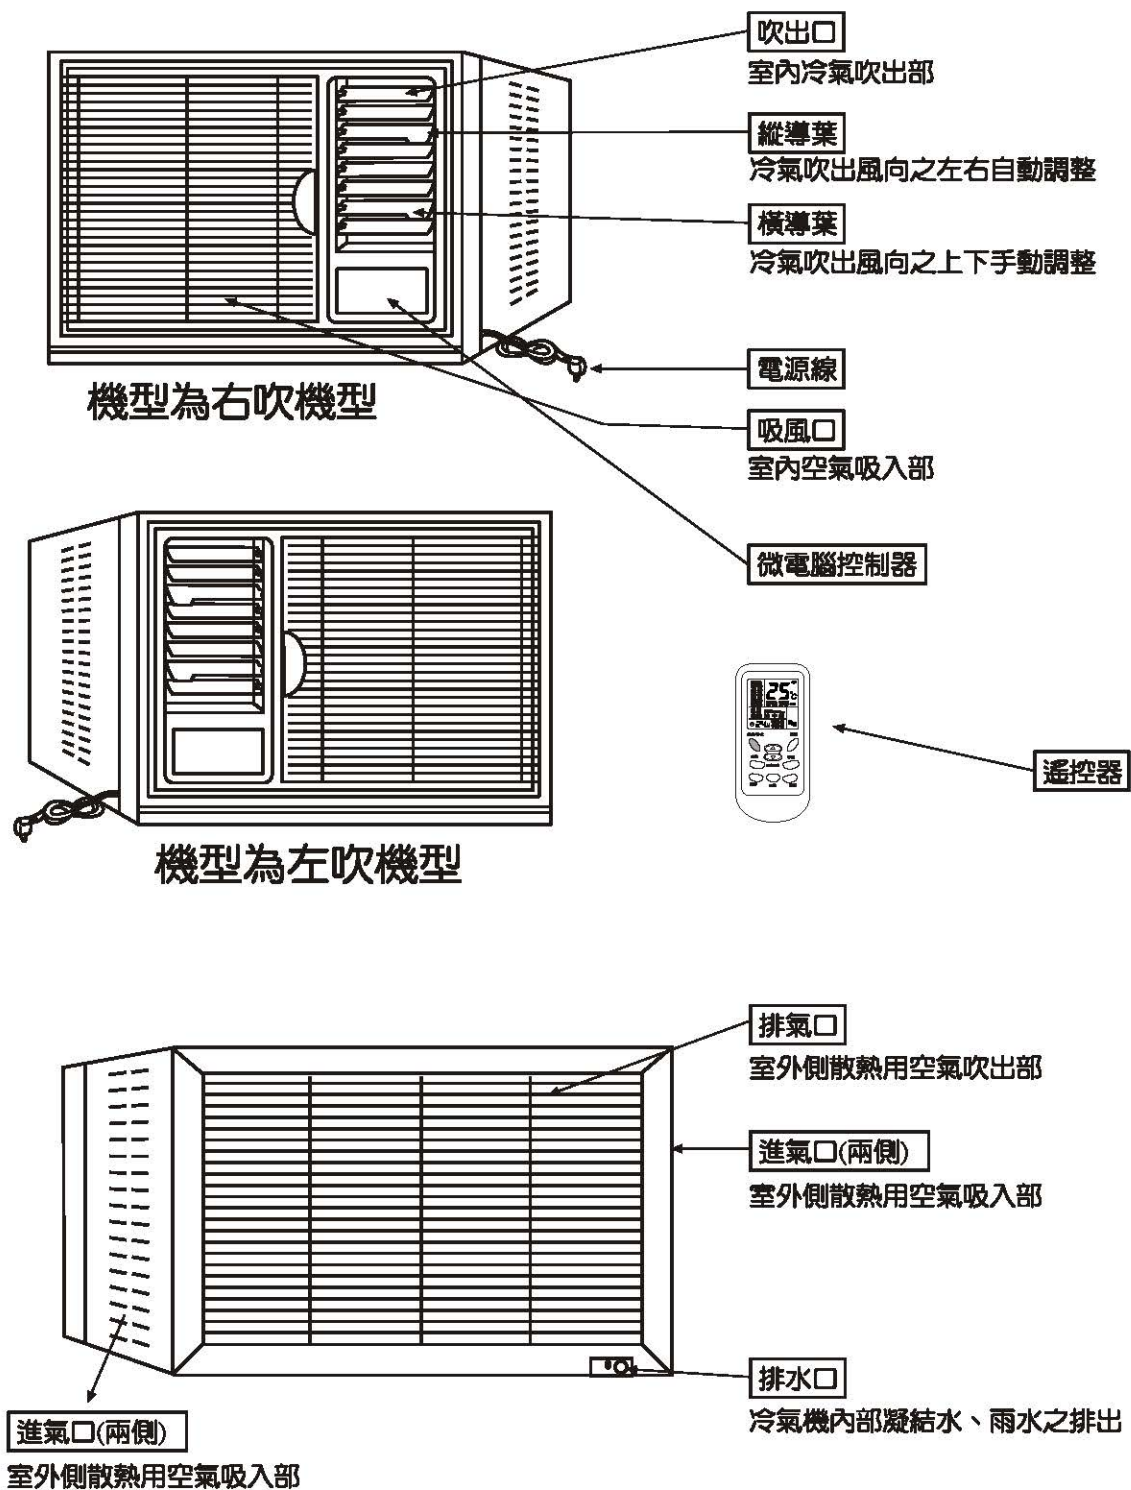

液晶遙控器各部名稱及功能說明

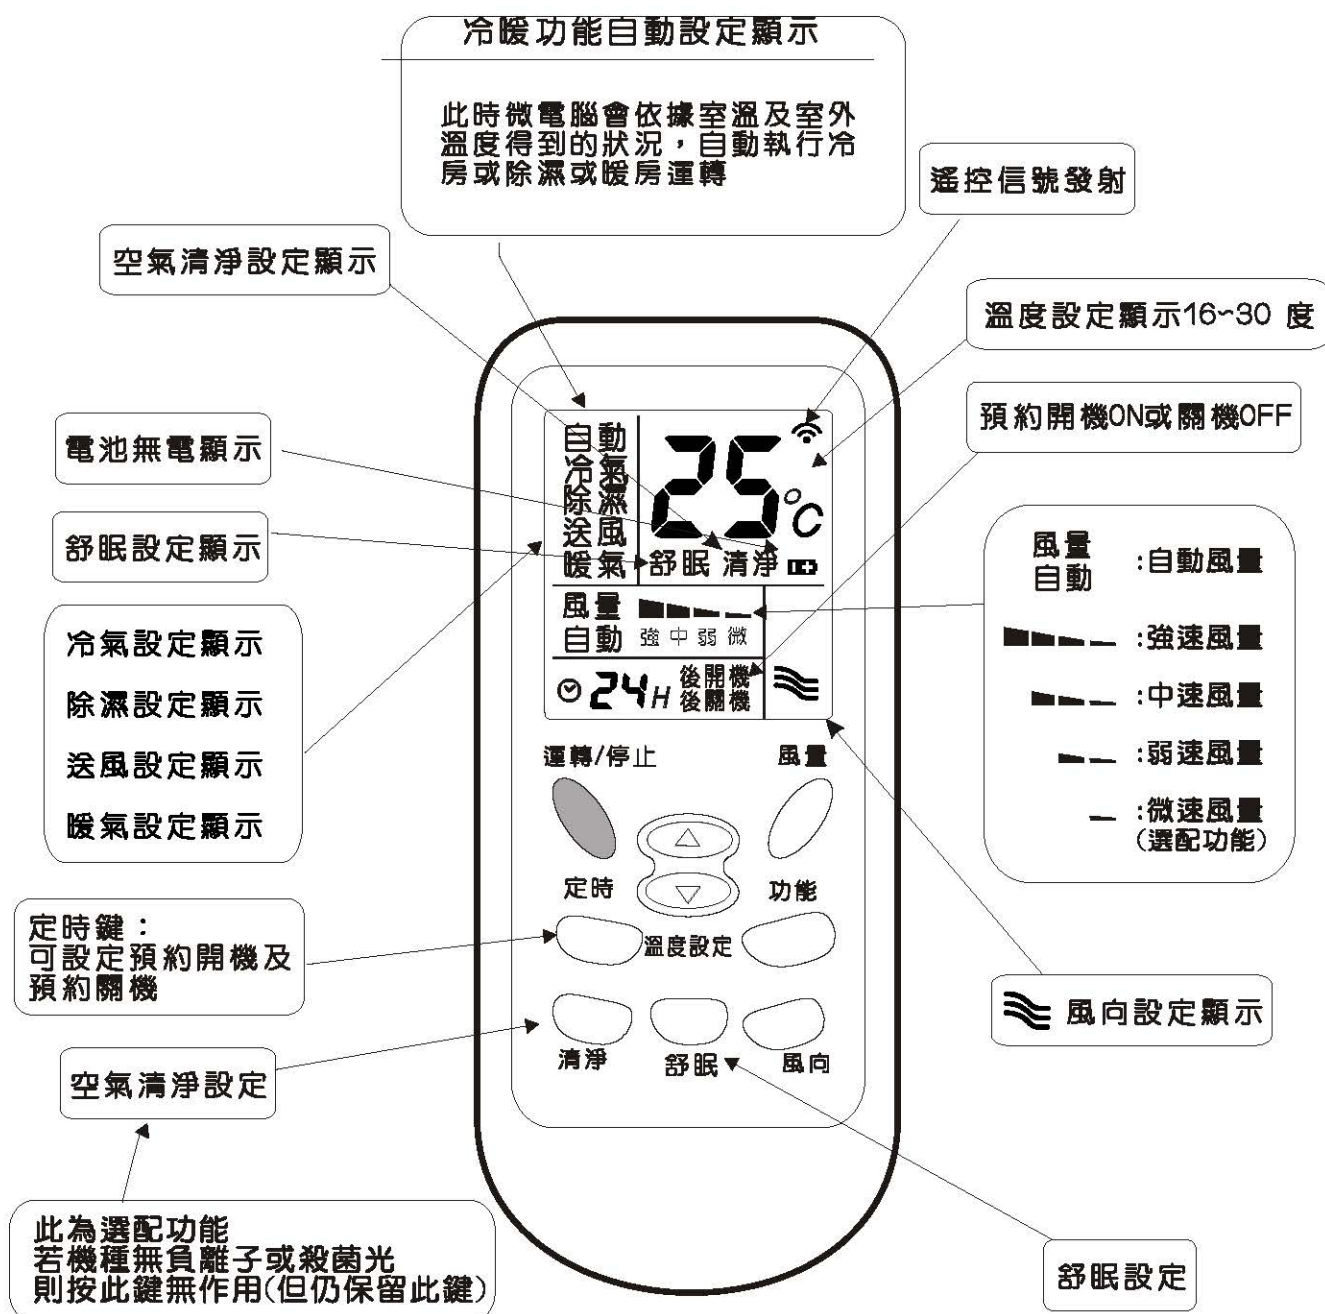

液晶遥控器各部名稱及功能說明

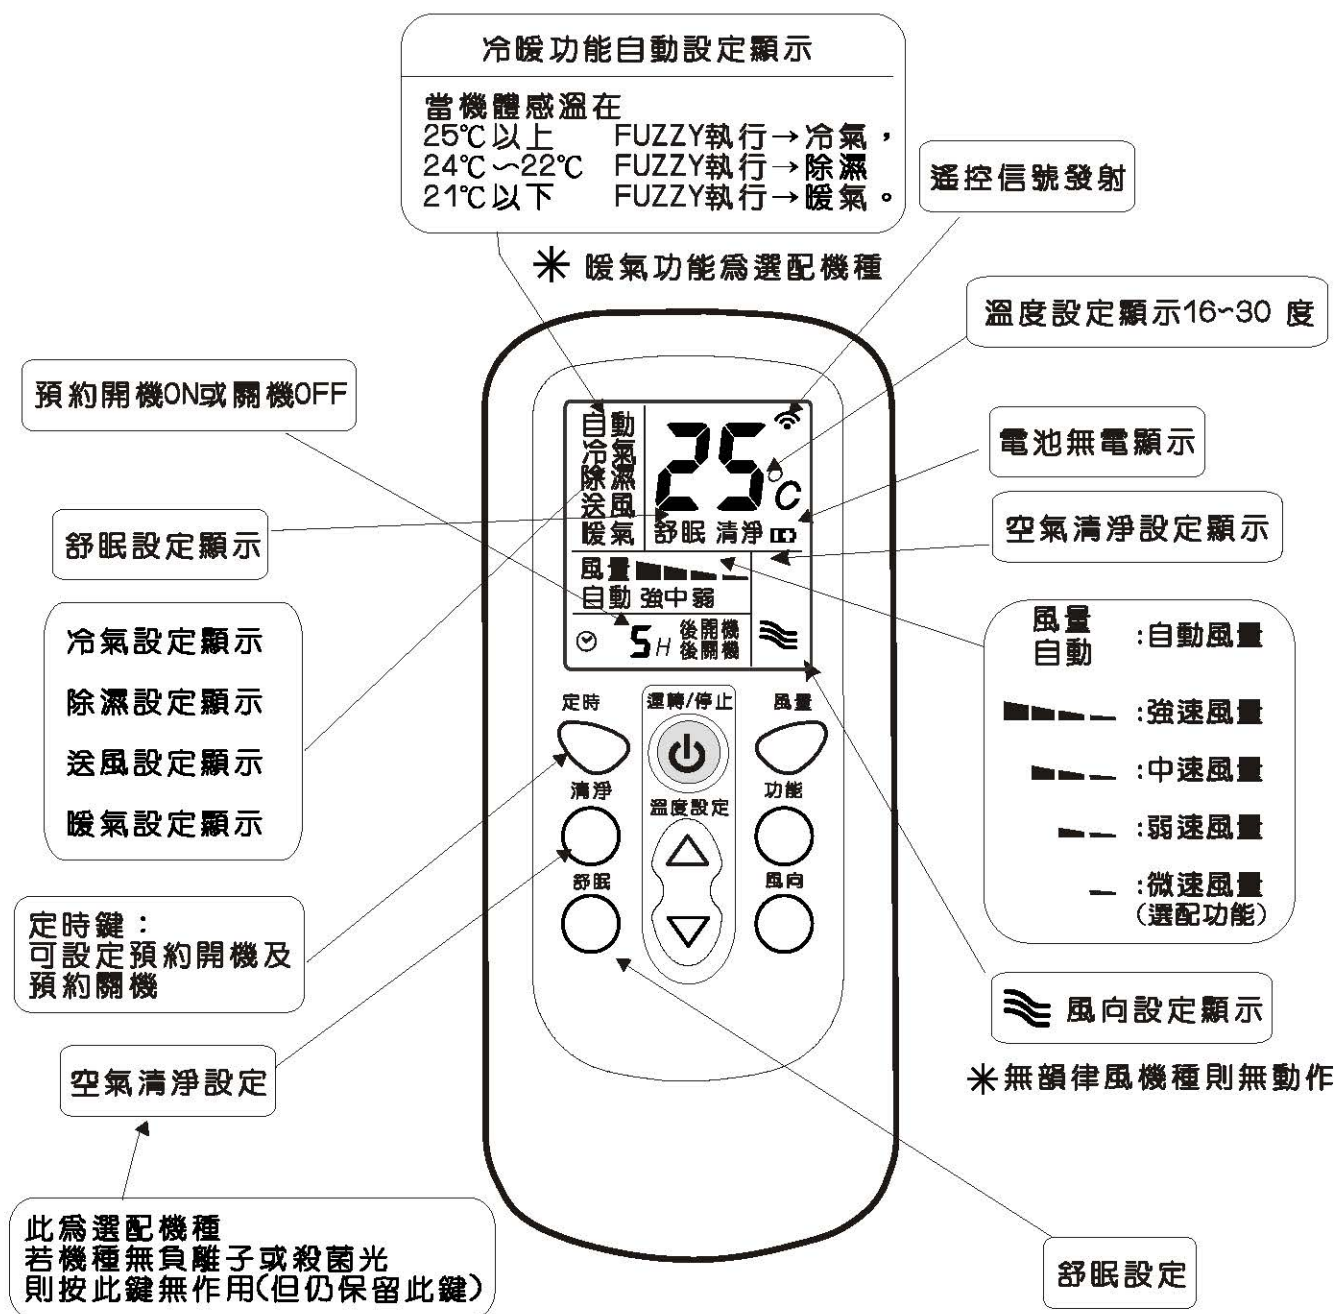

面板控制器功能說明

- 注意：
- 本機提供設計：當無線遙控器遺失或損壞時，可由面板控制器操作基本功能。
 - 請用〈ON/OFF〉鍵作開關操作，長期不使用時請拔掉插頭。

