

HERAN

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

製造商: GD Midea Air-conditioning Equipment Co., Ltd

進口商: 聯碩電器股份有限公司

委製商: 禾聯碩股份有限公司

REV.01

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區文禾路289號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

中和站: 新北市中和區仁愛街126號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站: 台東市連航路102號

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (02) 6637-3799

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (03) 327-5407

TEL: (089) 239-710

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

HERAN

遙控器使用說明書

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

使用維護

遙控器型號及主要參數	1
如何操作遙控器	2
功能按鍵	3
遙控器液晶顯示	4
如何使用主要功能	5
如何使用特殊功能	11

遙控器型號及主要參數

型號	RG10T2(F)/BGEF
額定電壓	3.0V
接收距離	8m
環境溫度範圍	-5°C~60°C

本說明書中所有對空調等描述，均為圖示和文字表述，可能會與宣傳資料和實物稍有差異，請您以所購產品實物為準，不便處敬請諒解，謝謝！

為確保您享有產品服務保固權益，請於購買日起1個月內至禾聯碩官網完成保證書登入或將蓋有經銷商店章之保證書寄回總公司服務部收。

如何操作遙控器

如何操作遙控器

閱讀說明書的“如何使用主要功能”這一節，介紹了如何操作空調。

特別提示

- 本說明書中的遙控器圖片與實物可能有些許差異，請以實物為主。
- 所有功能都是通過內機來實現的，如果內機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機器將無相對應動作，請仔細閱讀主機說明書。

電池的安裝及替換

- 遙控器使用兩顆4號乾電池。
- 裝電池時，向下滑動遙控器下蓋，按正負極指示裝上電池。
- 換電池時，按同樣的操作方法，取出電池，換上新電池。

注意:當取出電池時，遙控器上所有設定程序都會取消，當裝上電池後必須重新進行設定。

! 電池提示

為了達到產品的最佳性能，請注意：

- 更換電池時，勿使用舊電池或不同類型的電池，否則會引起遙控器失靈。
- 若2個月不使用遙控器，請將電池取出，否則電池液漏出會損壞遙控器。




電池處理

請務必將廢棄電池放在分類垃圾處，此類垃圾必須要單獨特殊處理。

操作提醒

- 請在距離空調器8米的範圍內使用遙控器，並且要對準空調器的接收點。“滴”的一聲表示信號接收。
- 如有簾布、門或其他物體阻礙遙控器發向空調器的信號，空調器將不能被遙控器控制。
- 謹防任何液體流入遙控器內，勿使遙控器受到陽光直射，或將其置於極熱處。

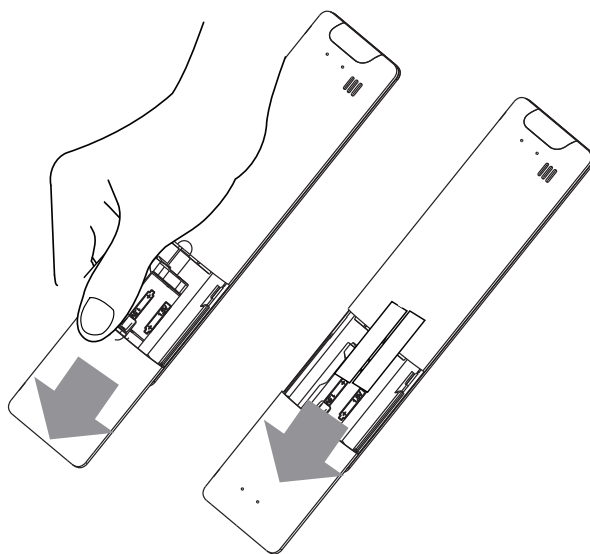

功能按鍵

請在使用空調前確認您已經完全熟悉遙控器的操作方式，下面是遙控器的示意圖說明。請閱讀說明書的“如何使用主要功能”這一頁，介紹了如何操作空調。

電源

按壓此鍵可啟動或關閉空調。

功能選擇鍵

按下該鍵，按如下順序選擇功能：

隨身感 → 負離子(芬多殺菌) → WI-FI → 隨身感

當你要選擇的功能顯示在液晶顯示區時，按“確定”按鍵確認。

溫度鍵(∨)

按壓此鍵可降低設定溫度，每按一次降低一度，最小值為17℃。

風速設定鍵

按壓此鍵，按如下順序設定風速：
自動 → 低速 → 中速 → 高速

風向鍵

按壓該鍵啟動水平導風條上下擺風功能。長按2秒啟動垂直導風條左右擺風功能。(此機種無此功能)

強力鍵

在冷氣或暖氣模式下，按壓此鍵將強力製冷或者製熱，以最短時間達到設定溫度。

屏顯鍵：

按該鍵點亮或清除空調器上的顯示。某些機型長壓此鍵5秒以上將顯示室內環境溫度，再長按5秒以上顯示設定溫度。

模式選擇鍵

每按該鍵一次，將選定一個功能，功能選擇順序如下：

自動 → 冷氣 → 除濕
→ 暖氣 → 送風

※ 說明：冷暖機才有暖氣功能。

節能按鍵

按壓此鍵，按如下順序進入節能運行模式：

ECO → GEAR(75%) → GEAR(50%) → 設置前模式狀態 → ECO.....

溫度鍵(∧)

按壓此鍵可調高設定溫度，每按一次調高一度，最大值為30℃。

定時鍵

按壓此鍵可設定定時開關機。

確定鍵

按壓此鍵可確認選擇的功能。

舒眠鍵

按下該鍵，系統將進入睡眠運行狀態。此功能只在冷氣，暖氣和自動模式下才有效。

詳情請參考整機

《使用安裝說明書》的“睡眠運行”說明。

自潔淨鍵


按壓此鍵啟動自清潔或者自清洗功能（由具體機型而定，參考整機使用安裝說明書。）

※ 如果內機無此功能，按遙控器上相關按鍵時，機器將無相對應動作

遙控器液晶顯示

遙控器液晶顯示

遙控器通電時，所有液晶顯示圖標都點亮。

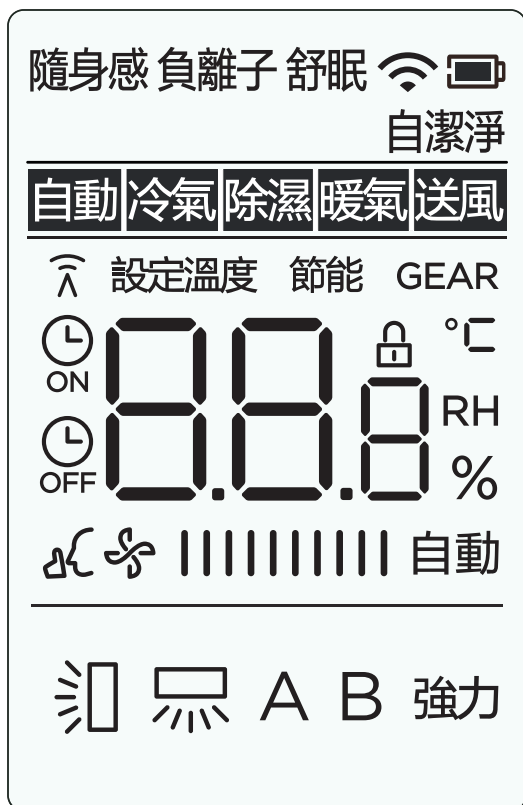

備註：

上圖中列舉出了全部各種符號，僅是為了示意介紹的目的，在實際操作過程中，只有被啟動的功能才會在液晶螢幕上顯示出來。

運行模式顯示：

自動 冷氣 除濕 暖氣 (單冷機無) 送風

功能顯示：

隨身感 負離子 舒眠 自潔淨 強力
(負離子 自潔淨 強力功能實際運行時不點亮)

信號發射顯示

低電壓顯示

節能 節能運行顯示

GEAR 節能運行顯示

定時開設定顯示

定時關設定顯示

默認顯示設定溫度。定時開/關設定時，顯示時間。送風模式時，無顯示

鎖定顯示顯示

WI-FI 設定顯示 (此機種無此功能)

此機型無顯示此功能

此機型無顯示此功能

靜音功能顯示

風速顯示


低速

中速

高速

自動風

如何使用主要功能

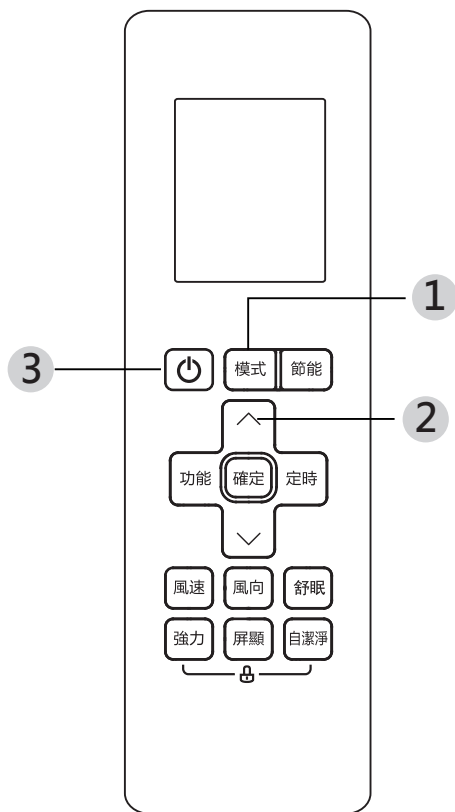

溫度設定：

溫度調節範圍為17°C - 30°C
用戶可以根據自己需要進行調節。

自動運行操作方法

在自動模式運行時，空調將根據您所預先設定的溫度值和室溫情況，自動選擇冷氣、暖氣(單冷機無)或送風模式運行。

- 1、按模式鍵選擇自動模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調節範圍為17°C - 30°C)
- 3、按開關鍵啟動空調

注意 在自動模式下，風速自動，按風速鍵不能切換風速。

除濕運行操作方法


- 1、按模式鍵選擇除濕模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調節範圍為17°C - 30°C)
- 3、按開關鍵啟動空調

注意 在除濕模式下，風速自動，按風速鍵不能切換風速。


送風運行操作方法

- 1、按模式鍵選擇送風模式。
- 2、按風速調整鍵合適的風速：
(自動，低速，中速，高速)
- 3、按開關鍵啟動空調

說明 在送風模式下，設定溫度不會顯示再遙控器上，並且溫度不可調。

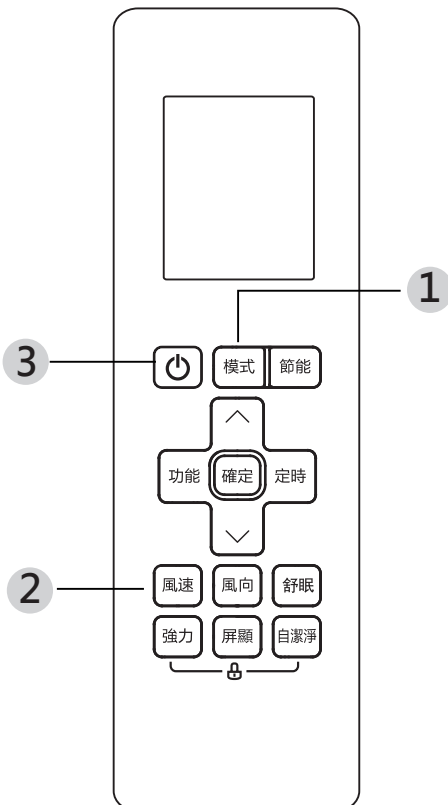

如何使用主要功能

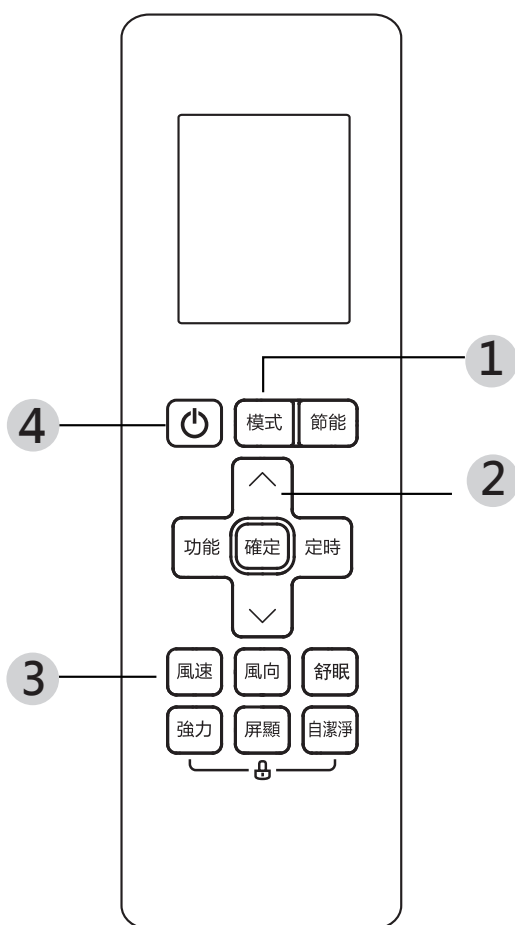

冷氣運行操作方法

- 1、按模式鍵選擇冷氣模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調節範圍為17°C - 30°C)
- 3、按風速調整鍵合適的風速：
(自動，低速，中速，高速)
- 4、按開關鍵啟動空調

暖氣運行操作方法

- 1、按功能鍵選擇暖氣模式。
- 2、按溫度調整鍵設定所要求的溫度值。
(溫度調節範圍為17°C - 30°C)
- 3、按風速調整鍵合適的風速：
(自動，低速，中速，高速)
- 4、按開關鍵啟動空調

注意 當室外溫度太低，暖氣性能可能會受到影響。在這情況下，我們建議在使用空調暖氣功能的同時，也能使用其它的供暖設備。

定時設定操作方法

本空調可以設置兩種定時功能：


- 定時開—設定了定時開後，機器將在設定的時間自動開機。
- 定時關—設定了定時關後，器將在設定的時間自動關機。

定時開功能

- 1、按壓“定時”鍵，遙控器顯示“ ON ”
同時數字顯示區顯示上次設定的定時開時間，開出現小時符號“h”。
遙控器進入定時開調整狀態。

注意 在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字表示你希望設置的定時開時間。
比如：你想將空調設置為2.5個小時後開機，那麼顯示區要顯示“2.5h”的字樣。

- 2、再按壓“^”或“v”按鍵，將定時開時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)
- 3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時開信息，符號“h”消失，同時數字顯示區恢復溫度顯示，定時開設定完畢。

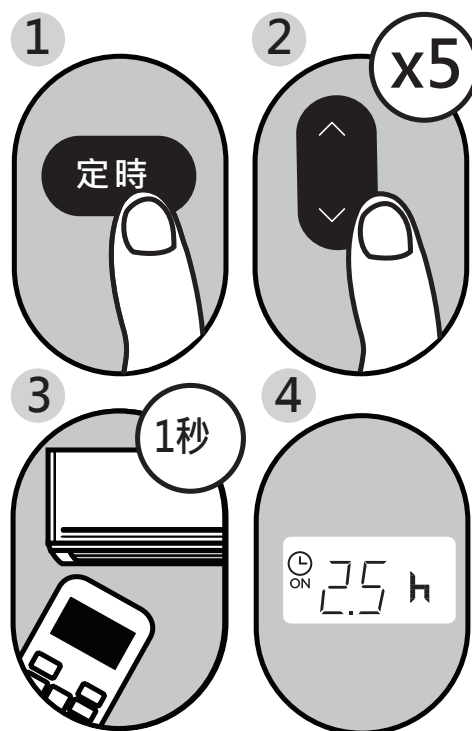

舉例：設定空調在2.5個小時後定時開機。

如何使用主要功能

定時關功能

定時關功能十分方便，能在預設的時間定時關閉空調器，比如你起床的時候。

- 1、按壓"定時"鍵直到遙控器顯示" OFF "
同時數字顯示區顯示上次設定的定時關時間，並出現小時符號 "h" 。遙控器進入定時關調整狀態。

注意

在定時設置狀態下，顯示區顯示的數字表示你希望設置的定時關時間。
比如：你想將空調設置為5個小時後關機，那麼顯示區要顯示 "5.0h" 的字樣。

- 2、再按壓 " " 或 " " 按鍵，將定時關時間調整至您所需要的時間。
每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時時則每次增加1小時)

- 3、調整完畢後1秒，遙控器將發射定時關信息，符號 "h" 消失，同時數字顯示區恢復溫度顯示，定時關設定完畢。

注意


在定時時間設置範圍為0-24小時。
在設定定時開或定時關時，每按一次時間增加0.5小時
(大於等於10小時則每次增加1小時)
如果想取消定時設置，只需將定時時間設置為0小時



舉例：設定空調在5個小時後定時關機。

同時設定定時開和定時關功能



請記得定時開和定時關的時間是一個相對時間，與時鐘無關。
比如說：現在是下午1：00鐘，你想要機器下午7:00自動開機，
開機運轉兩個小時後，在晚上9：00自動關機，
那麼請依下圖示進行操作設定：

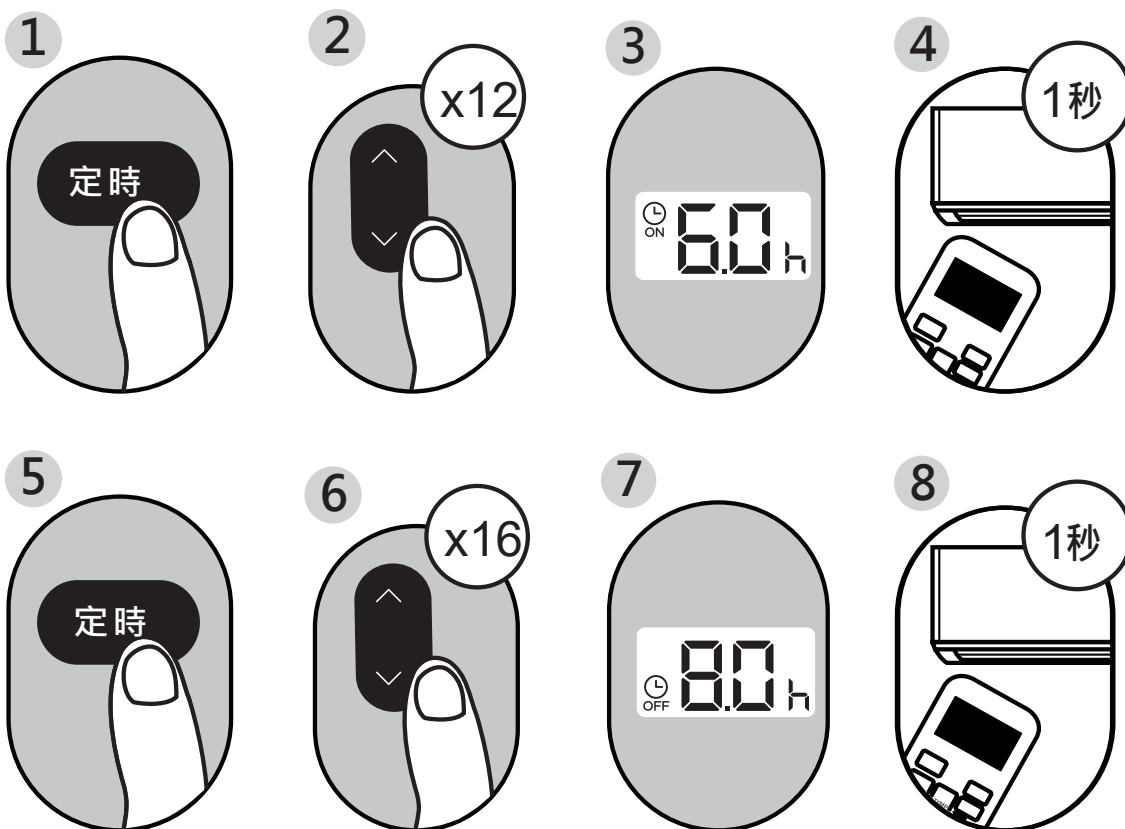


如何使用主要功能

圖例：設定機器在6個小時後自動打開，運轉兩小時，然後關機。

遙控器顯示

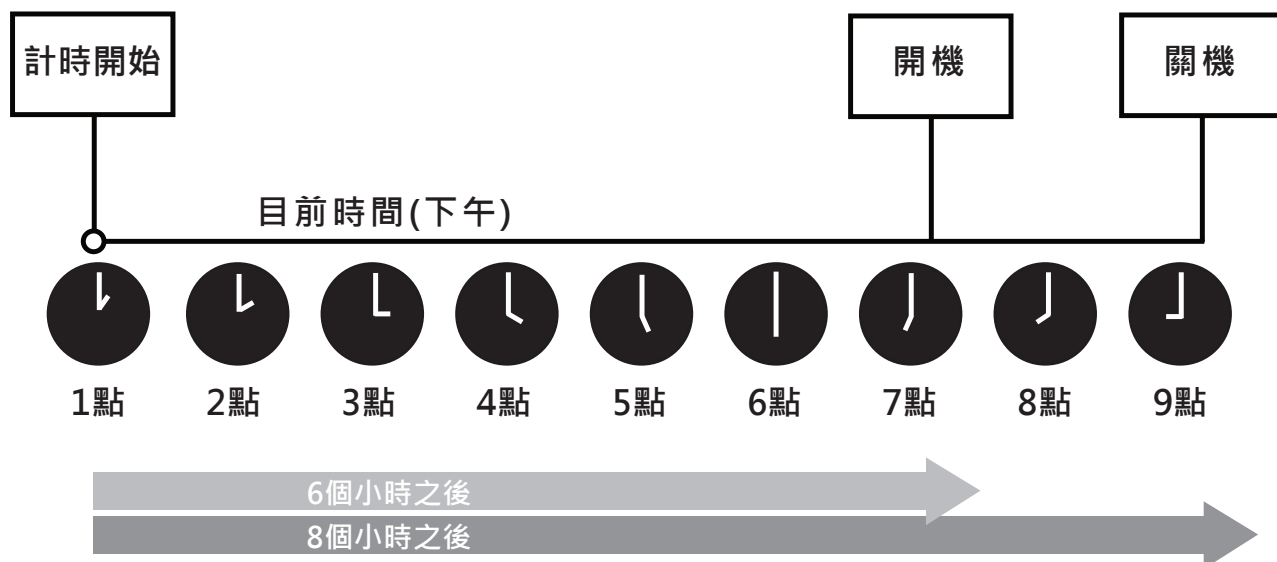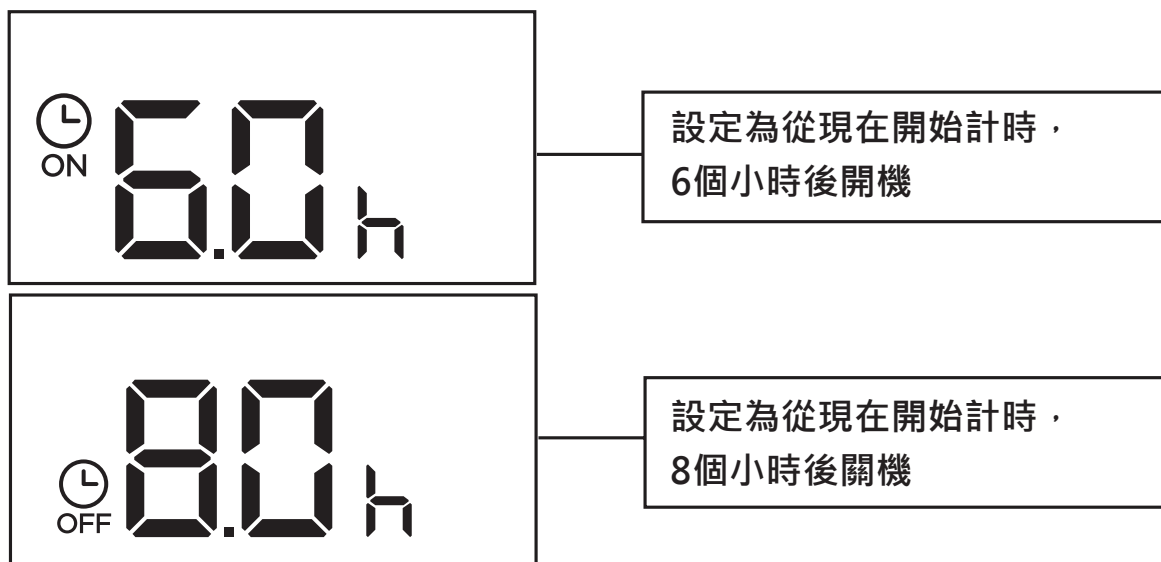

如何使用特殊功能

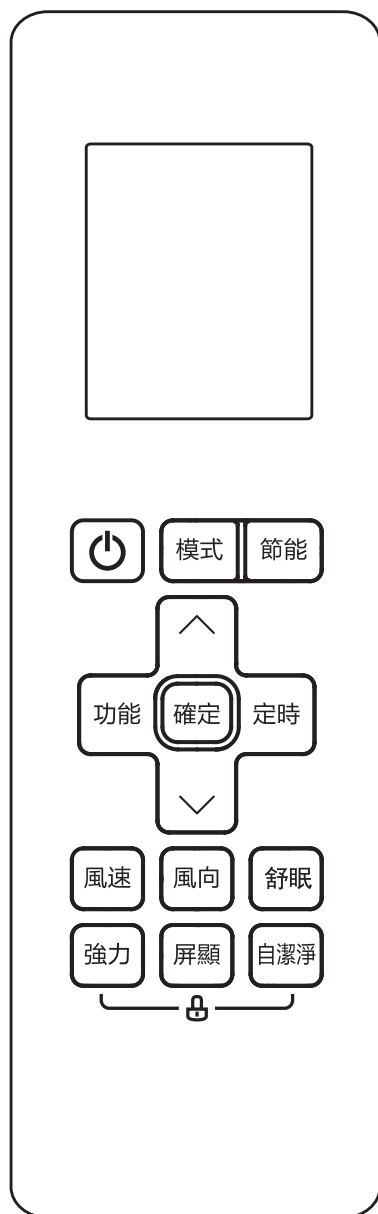

風向功能

- 按一次可以啟動水平導風條上下擺風功能。
- 長按2秒以上將啟動垂直導風條左右擺風功能(此機種無此功能)

節能功能

按壓此鍵，按照以下順序進入節能運轉：

- 節能→GEAR(75%)→GEAR(50%)
設置前模式狀態→節能.....

注意

此功能只在冷氣模式下有效。

節能：

- 在冷氣模式下按此鍵進入節能運轉
當設定溫度低於24度時，系統將自動調節溫度為24度，風速自動為節能風速。
- 若溫度高於24度時，溫度保持不變
風速為自動。

注意

節能運轉時，按壓節能鍵、模式鍵或將溫度調整為24度以下都將取消節能運轉。
當節能運行時，溫度必須是24度或者以上，不然將會導致製冷不足，如果覺得不舒適的話，可以直接按節能鍵關閉。

GEAR

GEAR運轉是按以下順序：

- 75%(電能消耗)→50%(電能消耗)
→設置前模式....

注意

在GEAR運轉時，遙控器上會交替顯示電能消耗和設定溫度。

按一次可以啟動水平導風條上下擺風功能。

如何使用特殊功能

功能按鍵

- 按壓此鍵，進入功能設定，再按功能鍵或者溫度上下調整鍵“^”和“v”可以選擇想要的功能，相應的功能圖標會顯示在螢幕。
- 功能會按以下順序循環變化：
隨身感→負離子→WI-FI→隨身感....

注意 當你要選擇的功能顯示在液晶顯示區時，按“確定”按鍵確認

隨身感功能


- 隨身感功能可以使遙控器自動檢測室內溫度，每隔3分鐘發送一次信息給空調器，系統將根據信息調整溫度，以達到最舒適的溫度設定狀態。

注意 長按強力按鍵7秒將啟動/停止隨身感功能的記憶功能。

- 當隨身感記憶功能啟動後，顯示螢幕將顯示“On” 3秒。
- 當隨身感記憶功能被取消，顯示螢幕將顯示“OFF” 3秒。
- 當記憶功能啟動後，按壓開關鍵，切換模式或者斷電都會取消隨身感功能。

負離子功能(芬多殺菌)

- 負離子功能可以淨化室內空氣，使空氣更加清新舒適（選配功能）

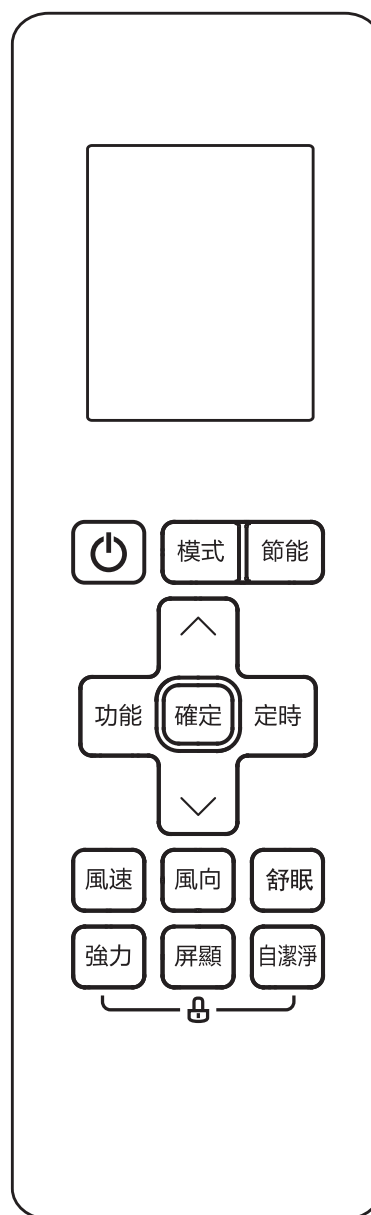

WI-FI功能

- 選擇WI-FI 模式，進行配對連接。請根據APP說明書進行設置連接。對於某些機型，不能通過功能按鍵選擇WI-FI模式，可以在10秒內連續按壓屏顯鍵7次進入WI-FI功能設定。

靜音功能

- 長按風速鍵 2秒可以啟動和取消靜音功能。由於靜音功能開啟，壓縮機低頻運轉，可能導致冷氣和暖氣能效不理想，按開關鍵、模式鍵、強力鍵、舒眠和自潔淨鍵將取消靜音功能。

8度暖氣功能

- 在暖氣模式下，設定溫度為 17 C[°] 時在1秒內連續按溫度下調鍵 “ √ ” 2次機器將以高速運行，並且自動將設定溫度調整成 8度。
- 8度暖氣運行時，按開關鍵、模式鍵、舒眠、上下調整鍵和風速鍵將取消此功能。

鎖定功能

- 同時長按強力鍵和自潔淨鍵 5秒可以啟動鍵盤鎖定功能，在鎖定狀態下，按任何一按鍵都無反應。要解除鎖定，長按強力鍵和自潔淨鍵 2秒。


自潔淨功能

- 在冷房或除濕模式運轉下，操作此功能，將使室內機內部熱交換器乾燥不潮濕，避免發霉發生。
- 此功能僅於冷房或除濕模式下有效，並建議於系統冷房或除濕運轉30分鐘以上時啟用。
- 該功能啟動後(面板顯示“ SC”)，系統會以下列方式運轉：
製冷模式運轉13分鐘→暖氣啟動運轉1分鐘 →送風模式運轉2分鐘→停止並關機
功能執行中，只響應“ 電源 ” 鍵(按壓後機器將停機)，其他按鍵無作用。

如何使用特殊功能

1秒內連續
按2次啟動
8度製熱功能

長按2秒啟動
靜音功能

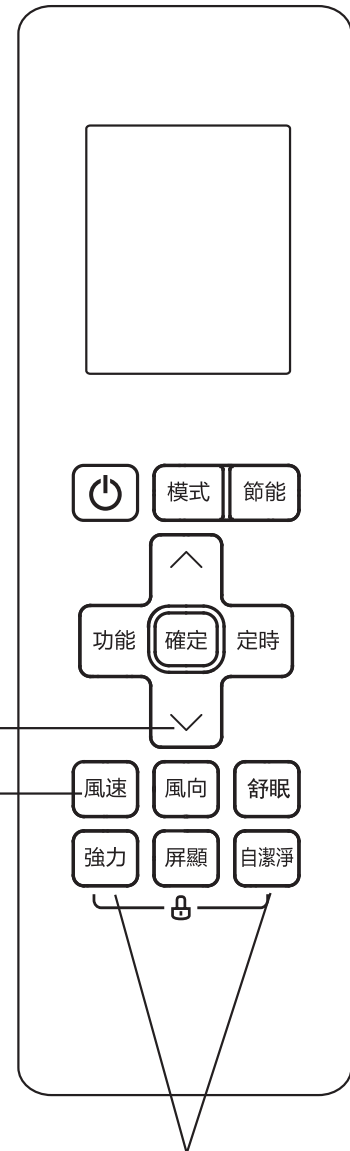


同時長按5秒啟動
鎖定功能

如何使用特殊功能

內機掉電記憶

一、掉電記憶設置方式：


- 1、首先將遙控器進入設置模式『0』（要進入設置模式需將遙控器電池拔除並且在未通電狀態下，裝上電池後同時按住『開關鍵+風速鍵，進入『0』（圖三）約5~7秒。）

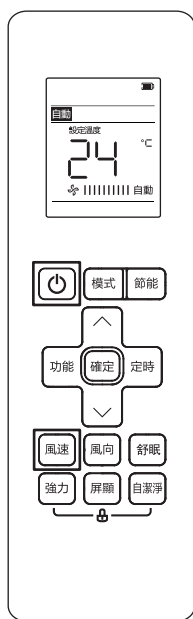

圖一



圖二

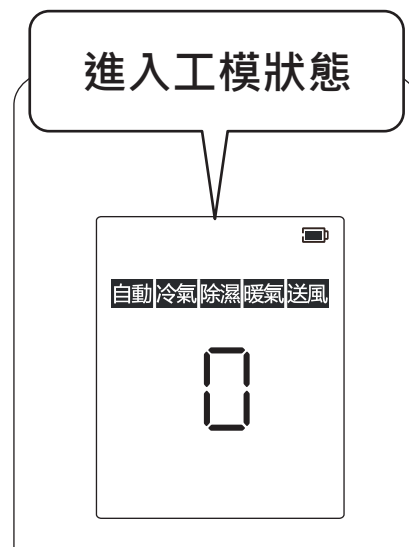


圖三

- 2、按↑、↓選擇『1』（圖四）後長按『開關鍵』，進入『Ch』模式（圖五）


- 3、在↑、↓選擇『1』（圖六）（開啟掉電記憶）

在↑、↓選擇『0』（圖七）（關閉掉電記憶）


完成設定前準備動作

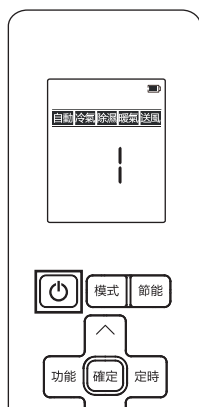

圖四

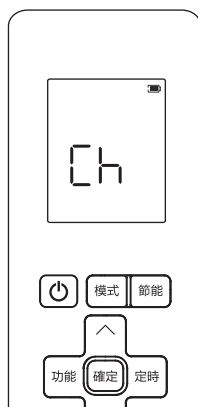


圖五

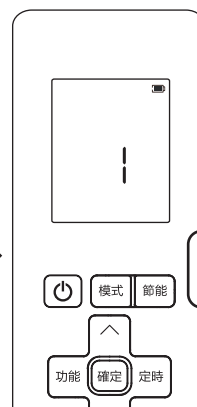

圖六

OR

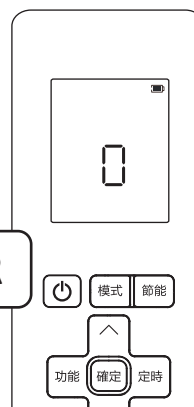


圖七

如何使用特殊功能

4、室內機斷電在上電，60秒內，室內機呈現關機(待機)狀態

● 開啟掉電記憶：

此時遙控器應呈現『1』(圖八)對著室內機按『確定鍵』(過程中遙控器要對著空調不能離開)，室內機會顯示『ON』(圖九)且嗶長聲，掉電記憶設定成功。

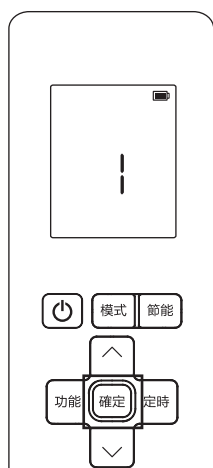


圖八



圖九

● 關閉掉電記憶：

此時遙控器應呈現『0』(圖十)對著室內機按『確定鍵』(過程中遙控器要對著空調不能離開)，室內機會顯示『OF』(圖十一)且嗶長聲，掉電記憶設定成功。

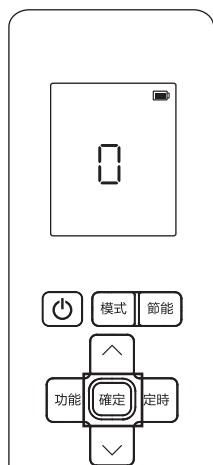

圖十



圖十一

Memo