

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 商品名稱 |  | 購買日期 |          |
| 商品型號 |  |      | 經銷商(蓋店章) |
| 姓名   |  |      |          |
| 電話   |  |      |          |
| 地址   |  |      |          |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

#### 5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

#### 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

#### 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866



#### 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區新安二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239-710

# HERAN

# 使用說明書



## 空氣清淨機

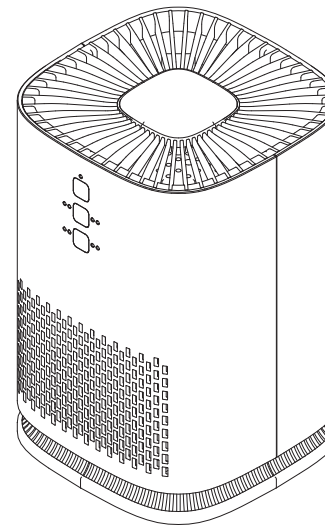

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『空氣清淨機』！為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之適用型號：

HAP-80H1、HAP-80H2、HAP-80H3、HAP-80H4、HAP-80H5、  
80H1-HAP、80H2-HAP、80H3-HAP、80H4-HAP、80H5-HAP

---

|           |   |
|-----------|---|
| 1・安全注意事項  | 1 |
| 2・產品組成    | 4 |
| 3・使用方法    | 5 |
| 4・清潔與保養方法 | 7 |
| 5・故障排除    | 8 |
| 6・規格參數    | 9 |

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

## ◆圖示的說明

|                                                                                                 |                                                                                              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
|  警告：可能造成人員傷亡的事項 |  ：表示絕對禁止的行為 |
|  注意：表示強制要求的事項   |  ：表示必要指示的行為 |

## 警告

|                                                                                    |                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|
|    | 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。                           |
|    | 勿將電源線損壞或使之破損、加工、過度彎曲、拉扯、扭轉或放置重物等動作。          |
|   | 請不要將物體放置在出風口上或者進風口前方，堵塞進風和出風口                |
|  | 請勿將本產品移至正常使用外的場所及其他用途功能使用。                   |
|  | 長時間不使用時，請務必將插座上的電源線拔起，此外，手潮濕時不可拔插頭。          |
|  | 請勿讓水或任何其它液體或易燃性清潔劑進入產品，以免發生觸電或火災。            |
|  | 體弱者，感官能力弱者或者心理素質低下者，必須要在了解正確使用方法和危害性情況下監督使用。 |

# 安全注意事項


## ⚠ 注意

|                                                                                    |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
|    | 產品在長期開機運轉或使用中，需有人在場，如長時間不使用或人員離開、外出請將電源線拔起。 |
|    | 請勿使用破損的電源線或插座。                              |
|    | 使用前請確實將電源插頭插入電源插座。                          |
|    | 請勿放置於幼兒可觸摸的地方或任由兒童、老人及行動不方便者單獨使用。           |
|    | 外出或夜間睡眠時，應切斷電源再拔下電源插座。                      |
|    | 勿讓產品吸入或投入可燃性物品和在機械油成分浮游處不得使用。               |
|    | 浴室等濕氣重的地方請不要使用，會造成漏電、故障危險。                  |
|   | 不可對產品噴灑揮發油、塗料、殺蟲劑。                          |
|  | 請勿蓋任何物品在上面，以免影響及破壞散熱功能內部產生熱氣，損壞內部電氣元件。      |
|  | 請勿用沾濕的手拔電源插頭。                               |
|  | 請勿任意改造機體結構或更換零件。                            |
|  | 移動產品務必將電源線和其連接線拔下。                          |
|  | 請勿放置接近火源或濕氣重的地方使用。                          |

## 安全注意事項

|                                                                                    |                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|    | 請勿使用延長線插座或與其他電器共用電源插座會有過熱，引起火災的危險。                        |
|    | 請勿將本體浸泡於水中清洗，易造成生鏽、絕緣不良、觸電等意外。                            |
|    | 電源線請勿踐踏，電源線或插頭損壞是造成漏電、燒傷的原因，若電源線損壞時，必須由製造商或其服務人員更換，以避免危險。 |
|    | 複合式濾網未裝上時，請勿開啟電源使用。                                       |
|    | 使用中請注意勿弄倒空氣清淨機，請特別注意有幼童在周遭玩耍時的安全。                         |
|    | 請放置在平穩、不可緊靠牆壁的地方，並至少保留機體後方20cm，上方及左右兩側距離30cm的空間，以保持通風良好。  |
|    | 請勿長期放置在陽光或投射燈曝曬處，以免機體材質劣化。                                |
|  | 請勿在附近使用可燃性噴霧器(殺蟲劑、整髮用噴劑)使機器吸入可燃性氣體更勿在這類氣體停滯的地方使用。         |
|  | 請勿將手指、金屬等異物插入出、入風口處。                                      |
|  | 打開產品電源之前，務必確保已經正確安裝好過濾網。                                  |
|  | 只能使用本公司為本產品設計的原廠濾網，切勿使用任何其它品牌/機種濾網。                       |
|  | 請勿用硬物敲擊本產品（尤其是進風口和出風口）。                                   |
|  | 不可使用110V以外的電壓。                                            |

# 產品組成

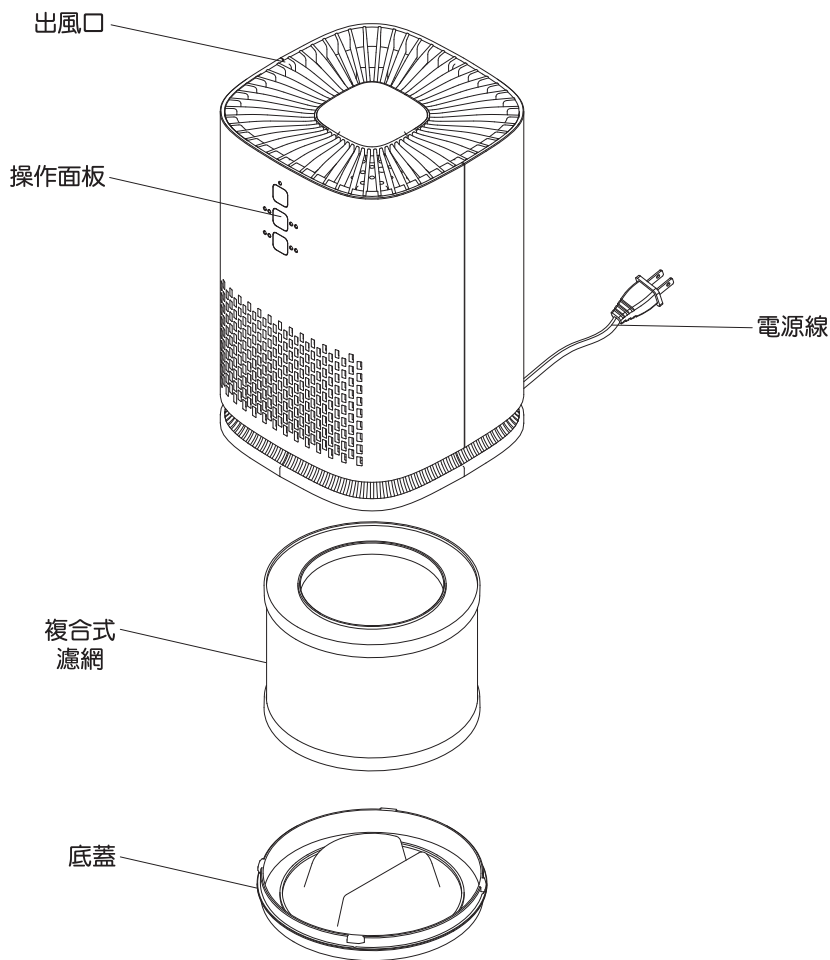


# 使用方法


## 安裝前注意事項

- ★請確認電源插頭拔離電源插座。
- ★請確認是否有拆除所有濾網的包裝袋，否則運轉會產生異音。
- ★請確認出風口不要覆蓋任何物品，不要當吹乾衣物等用途。

1. 從產品底部握住底蓋，向“🔓”方向進行逆時針旋轉打開底蓋並取出複合式濾網(圖1)，拆掉濾網包裝袋(圖2)。

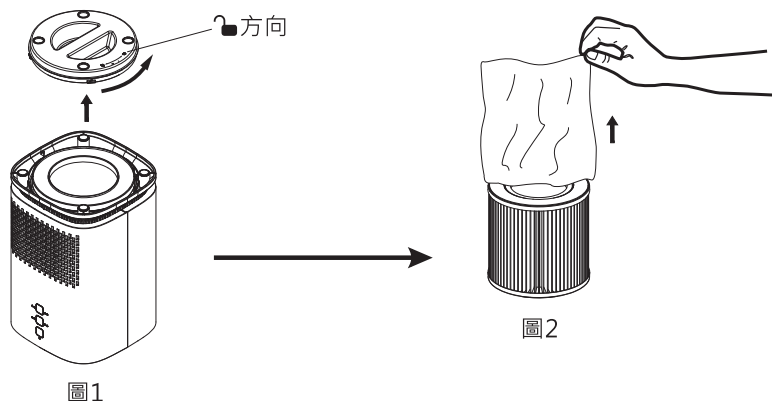

2. 將複合式濾網裝回產品內，並將底蓋的三角形對準產品上的箭頭處，順時針往“🔒”方向旋轉扭緊即可(圖3)。

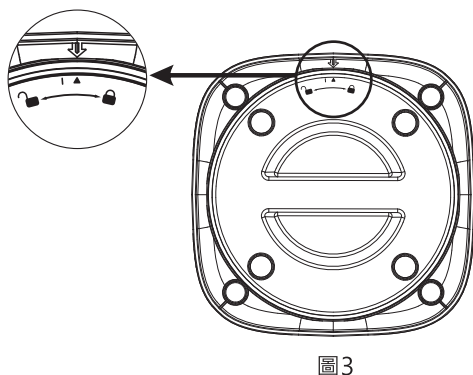


# 使用方法

## 觸控面板

注意：接通電源後，所有指示燈全亮自檢，檢查正常後指示燈全滅進入待機狀態。

### 【開關鍵】

按此鍵開機，再按關機。  
開機啟動時初始設定為1檔風速，負離子功能伴隨著開啟。

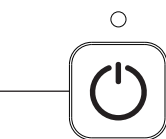

### 【風速鍵】

按此鍵可選擇所需的風量轉速，可在S：睡眠、1、2、3檔之間循環切換。

S：睡眠模式啟動，5秒後所有指示燈熄滅，睡眠模式下，按任一鍵即可退出睡眠模式而進入1檔。

### 【定時鍵】

運作狀態下按定時鍵，定時按鍵燈光亮，可進行1、2、4、8小時定時關機功能。



# 清潔與保養方法

## 複合式濾網

- 建議兩周清潔一次濾網，半年更換一次複合式濾網（可根據使用環境調整清潔及更換週期）
- 不能水洗複合式濾網。
- 濾網清潔時建議使用較小的柔軟毛刷或者家用吸塵器。
- 使用毛刷清潔時，應順著濾網橫向刷，儘量避免豎向刷，以免損壞濾網。
- 使用吸塵器清潔時，應保持吸風口距離濾網表面5-10mm，以免損壞濾網。
- 在香煙、烤肉等產生的強烈氣味使用下時，數周內或數月內濾網可能會有異味產生。這時請清潔並晾曬濾網（2-5天）。如果仍然無法祛除異味時，請更換複合式濾網。

## 清潔與收藏

1. 請在清潔前拔下電源插頭。
2. 產品清潔、保養時請使用軟布沾溫水或中性清潔劑擦拭乾淨後再用乾布擦乾。
3. 絕對禁止使用揮發性溶劑來擦拭機體以免造成塑膠或塗裝部品受損、變質。
4. 產品未使用時,請放置於涼爽乾處。

# 故障排除

如果產品不能運作或運作不正常，首先請按以下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒有在下列表中出現，產品可能出現故障，此時，建議您將產品交給禾聯維修服務中心處理。

● 請在維修前檢查以下事項可以節省你的時間和金錢。

| 異常狀況                | 問題可能原因                                           | 解決方案          |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------|
| 機器不能啟動              | 電源插頭未插好                                          | 重新插好電源插頭      |
| 出風口的出風很小            | 濾網的外包裝袋未去除                                       | 去除包裝袋，並重新安裝濾網 |
|                     | 異物堵塞進風口或出風口                                      | 清除堵塞物         |
|                     | 濾網很髒                                             | 清潔或者更換濾網      |
| 除塵淨化效果不顯著，空氣質量沒明顯提升 | 機器沒裝濾網                                           | 安裝濾網          |
|                     | 房間的窗或門經常打開，在空氣流動較慢的房間內，由於外部汙濁空氣的進入，需要更長的時間淨化室內空氣 |               |
|                     | 產品放置在狹小的地方或者附近有障礙物，影響淨化效果                        |               |
|                     | 濾網髒汙                                             | 清潔或者更換濾網      |
| 出風口有異味              | 房間內因為多人抽煙或者烤肉等情況，引起大量氣味產生                        | 建議對房間進行換氣     |
|                     | 濾網已嚴重髒汙                                          | 更換全新濾網        |

## 規格參數

| 空氣清淨機  |                           |
|--------|---------------------------|
| 產品型號   | HAP-80H1系列                |
| 額定電壓   | AC 110V                   |
| 額定頻率   | 60Hz                      |
| 額定消耗功率 | 21W                       |
| 適用坪數   | 2-3坪                      |
| CADR   | 80m <sup>3</sup> /h (參考值) |
| 噪音     | 35~55dB                   |
| 尺寸     | 160 x 160 x 235mm         |
| 淨重     | 1.55KG                    |
| 毛重     | 2KG                       |
| 產地     | 中國                        |

## Memo

Memo