


HERAN

使用說明書



50L 電子式冷藏箱

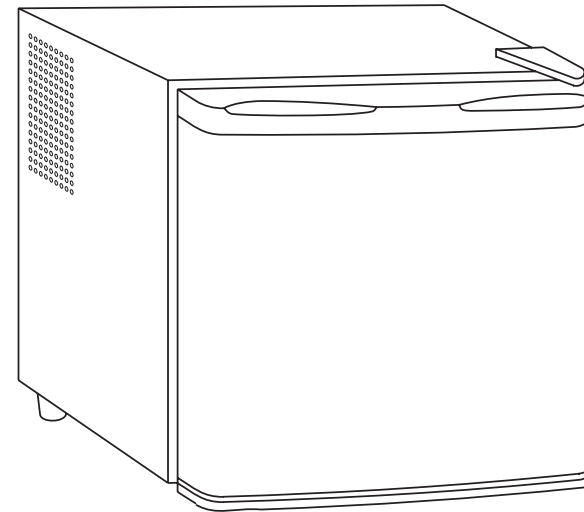

圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: Guangdong Fuxin Technology Co., Ltd.



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金城鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『電子式冷藏箱』！


為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

1.安裝注意事項	01
1.1 放置在泥土地面上時	01
1.2 請使用專用插座	01
1.3 請放置於通風良好之場所	01
1.4 請放在通風良好的場所	01
1.5 請放在濕氣較少的場所	01
1.6 避免日光直接照射及熱氣	01
2.使用方法&各部位名稱	02
2.1 使用方法	02
2.2 各部位名稱介紹	02
2.3 規格表	02
3.使用注意事項	03
4.使用注意事項	04
5.常見故障排除	05
4.1 冷藏箱不制冷	05
4.2 制冷性能欠佳	05
4.3 冷藏箱故障現象處理	05

安裝注意事項


放置在泥土地面上時

- 冷藏箱如果放在泥土地面上，請用10公分厚的木板墊高，以免生銹，或引起電氣部品不良。

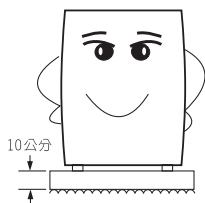

請使用專用插座

- 插頭必需插在110V·10A以上的專用插座，如誤插在220V插座，冷藏箱的電系元件會燒毀短路。
- 插頭請勿插在多孔式的插座上，以免插座發熱產生危險。
- 請勿使用延長線，電源線損壞時，請洽服務人員或具有類似資格之人員作更換。

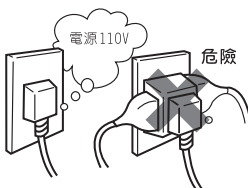


請放置於通風良好之場所

- 冷藏箱在起動運轉時，接點會產生電氣火花，若周圍有瓦斯氣體存在，易發生危險。萬一瓦斯有漏氣的情形，請將瓦斯開關拴緊，並把門窗打開，以免發生危險。



請放在通風良好的場所

- 冷藏箱周圍應有適當的間隔，通風較佳，最省電。
- 背後、左右與牆壁要保持10公分以上的距離。

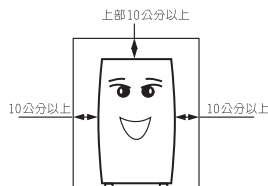


請放在濕氣較少的場所

- 勿將冷藏箱置於水氣多或潮濕的地方，否則冰箱容易流汗、生銹，電氣部品也容易發生故障。



避免日光直接照射及熱氣

- 不要置於日光直接照射的場所及熱氣附近，此易造成冷度不足且耗電。

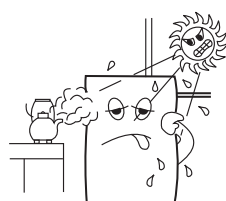


非常感謝您購買本產品，敬請詳細閱讀本說明書，正確使用本產品，以發揮最佳功能，滿足您的需求。

使用方法 & 各部位名稱

使用方法

將電源線插頭插入插座，打開門有亮燈，則表示機器開始製冷

各部位名稱介紹

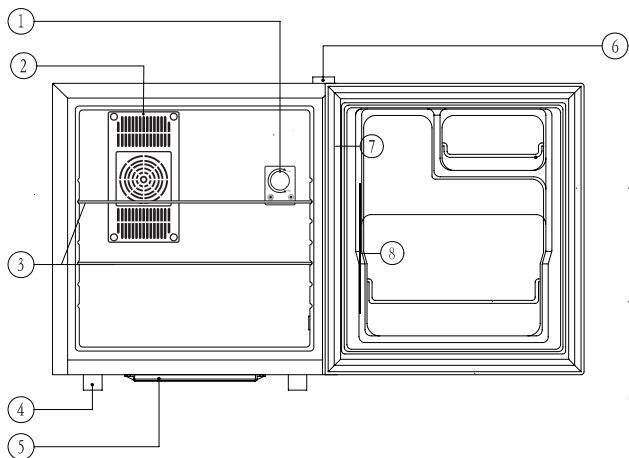

1.溫度調節鈕

2.風扇

3.層架

4.腳座

5.集水盤

6.上絞鍊蓋

7.箱門封條

8.欄架

規格表

型號	HBO-0571
電壓/頻率	110V / 60Hz
功率	75W
容量	50升
產品尺寸	W500 x D422 x H518 (mm)
淨 / 毛重	13.4kg / 15.3kg

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

使用注意事項

- 冷藏箱製冷效果是與正在使用的環境溫度有關，例如當使用環境溫度在28℃左右，主要是用於保鮮和冷藏，不可使用於冷凍。冷藏箱製冷系統用的是半導體致冷晶片，並非壓縮機，常溫下不會結冰，所以此產品一般製冷約5℃~12℃，千萬不可以放雪糕和冰棒！！



- 溶劑、殺蟲劑等高可燃性物品，請勿靠近冰箱使用，以免引起火災。




- 嚴防小孩攀在冷藏箱門上玩耍，導致整台冷藏箱倒下發生意外。



- 香蕉水、甲苯、酒精、汽油等高揮發性的物品，絕對不可放入冰箱內，以免有著火、爆炸的危險。




- 冷藏箱頂面請勿放置易碎物品，因開關門的震動易使其掉落地面。

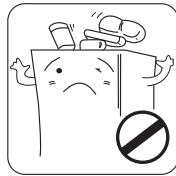

- 避免將醫藥物品存放在冷藏箱內，以免誤食。




- 冷藏箱的電源線，請勿壓於底部調整腳壓壞，以免產生漏電或電線走火之危險。
- 為確保安全，使用時門請務必關密。

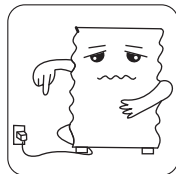


- 電源線如損壞時，請勿自行更換，請洽服務中心或專業維修人員做更換。



- 長期不使用時(如出國)電頭請拔除以確保安全。

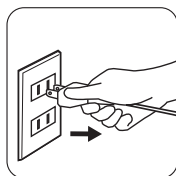

- 本產品不得由這些人(包括兒童)來使用；身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者。除非他們得到了在對其安全負責、關於該產品使用的監護或指導的人。

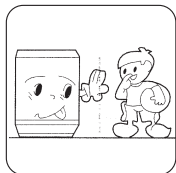

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

常見故障排除指南

① 本品在使用時如發現異常，請先查閱下表。

《冷藏箱不製冷》

可能原因	處理方法(用戶自行處理)	處理方法(專業維修)
a. 插座上沒有電 b. 電壓是否穩定 c. 電子板的故障 d. 製冷系統故障	a. 檢查房子裡的線路 b. 檢查插座上的電壓	c. 更換新的電子板 d. 更換新的製冷系統

《製冷性能欠佳》

可能原因	處理方法(用戶自行處理)	處理方法(專業維修)
a. 製冷系統通風散熱不足 b. 冷藏箱直接照射太陽 c. 冷藏箱門沒關 d. 風扇不轉 e. 周圍溫度過高 f. 物品放置冷藏時間太短	a. 確定通風孔是否被阻擋 b. 放置於沒有陽光處 c. 關緊冷藏箱門 d. 更換新的風扇 e. 檢查房內溫度是否適當 f. 2小時後再檢查物品有無製冷	c. 箱門封條上沒有磁性，須更換

《冷藏箱故障現象處理》

可能原因	處理方法(用戶自行處理)	處理方法(專業維修)
a. 冷藏箱噪音變大 b. 水在門外流出 c. 冷藏箱燈不亮	a. 清理風扇上的灰塵 b. 把前面調整腳調高，清潔內部	a. 更換新的風扇 c. 更換新的燈

■ 燈泡更換方法

更換內部燈泡請聯繫服務站交由專業人員更換。

① (以上動作請確認在拔除電源插座後方可進行)。

註:若說明書所載與實物不符時，請以實物為主。

使用注意事項

廢電器處理方法

當您的舊電冰箱要廢棄時，請依以下方式處理：

- 請將門磁條取下，以免幼兒進入玩耍，發生意外。
- 當購買新電冰箱時，汰換之舊電冰箱可委由經銷商運回處理。
- 請洽行政院環保署資源回收管理基金管理委員會。
- 免費服務專線0800-085-717(0800-你幫我-清一清)
- Cyclopentane(環戊烷)是本冰箱
使用之隔溫絕緣物料。如棄置本冰箱時，需做適當處理。
- 請勿自行隨意丟棄，以免造成環境危害。

使用場所

本電器用於家庭或類似場所，如下列所示。

- 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域。
- 農莊及旅館、汽車旅館及其他居住型環境。
- 民宿型態之環境。
- 餐飲及類似的非零售應用。

Memo

[illegible]

Memo

[illegible]