

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

送站修理      ※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
  - 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
  - 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
  - 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。
5. 非保證範圍：
- 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
  - 本機以外之附件、配件。
6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
- 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
  - 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
  - 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
  - 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
  - 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
  - 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
- 超過保證期間者。
  - 未出示本保證書者。
  - 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
  - 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
  - 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市烏日區三和里中山路3段130-3號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安定區新吉里新吉281-5號

高雄站: 高雄市鳥松區水管路39號

台東站: 台東市運航路102號

TEL: (03)327-5407

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)2338-0480

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)593-8133

TEL: (07)733-5113


TEL: (089)239710

# HERAN

# 使用說明書



## 電動磨豆機

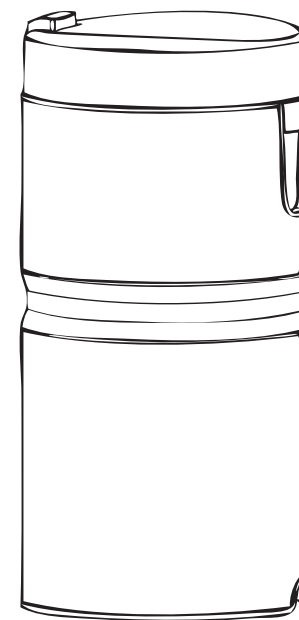

R41208  
RoHS

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『電動磨豆機』！為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之適用型號：

HCG-60K1 HCG-60K2 HCG-60K3 HCG-60K4 HCG-60K5  
60K1-HCG 60K2-HCG 60K3-HCG 60K4-HCG 60K5-HCG

---

1 · 安全注意事項 .....	1
2 · 產品組成與使用方法 .....	3
2 · 1 商品結構 .....	3
2 · 2 使用方法 .....	4
3 · 清潔與維護保養 .....	5
4 · 規格參數 .....	6

---

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

## ◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



切勿讓兒童及身心障礙人士接觸並使用此產品。



請放於乾爽平穩桌面上使用，切勿把本產品擺放靠近或觸碰任何發熱的表面，並小心擺放本產品，若經碰撞或掉落，可能導致本機損壞。



切勿把電源線掛在鋒利物體上，或觸碰任何熱的表面，或使打結。



切勿把電源線、插頭或主機 浸泡於水或其它液體中，以防漏電。







如發現電線、插頭或產品本身操作出現問題或受到任何損壞，請切勿使用，應把本產品交回本公司各維修服務站進行檢查及修理。



勿使用本產品以外的附件和配件，否則可能會導致火災、觸電或他人受傷等情況。




使用產品前需確定所有元件已安裝妥當，並確認電壓是否和本產品規格一致，沒使用時請把電源插頭從插座拔出。

-  研磨工作是嚴禁超負載使用，每次連續工作研磨時間不能超過30秒，以免馬達過熱造成產品故障。
-  產品產生故障時，請寄送本公司各維修站維修，請勿自行拆機。
-  在清潔、拆裝部件時，確保產品處於斷電狀態。
-  產品使用後，應需及時清潔。

# 產品組成與使用方法


## 2.1 商品結構

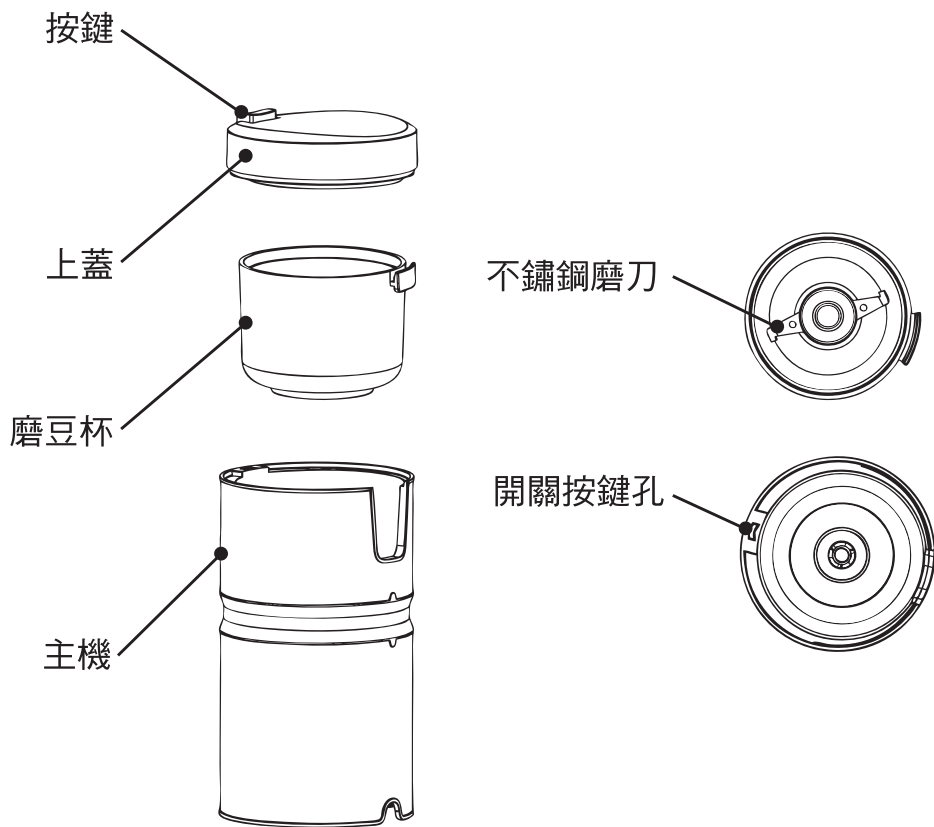

## 2·2 使用方法

---

- 1 將主機置於平坦、乾燥的桌面上，插上110V電源。
- 2 取下上蓋，先將咖啡豆放入磨豆杯中，（咖啡豆不能高出磨豆杯2/3的容積或咖啡豆重量不能大於60克）。

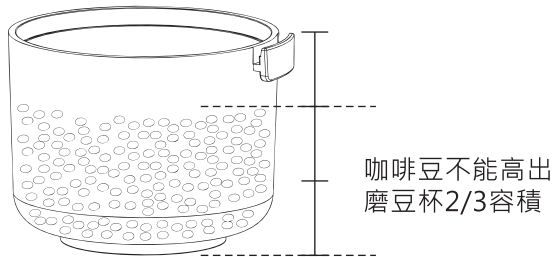


- 3 拿起上蓋 將按鍵突起物，對準主機上的開關按鍵孔，以至與卡槽到位接合。
- 4 確認安裝到位後，以單手扶住主機，拇指按下按鍵 工作30秒，停止 1 分鐘後 再繼續，根據對粉碎顆粒的喜好程度，選擇研磨次數，研磨次數越多顆粒越細，一般研磨2-3次即可呈全粉效果。
- 5 使用完畢後，在未拿開上蓋前用手輕拍上蓋，使上蓋壁上的咖啡粉掉入磨豆杯內，然後拿開上蓋，將磨豆杯從主機中取出，將磨豆杯內的咖啡粉倒入準備好的容器內。
- 6 清潔磨豆機，請按清潔機保養方法操作，切勿用清水沖洗。

# 清潔與維護保養

- 1 清潔、擦拭主機時（不可放入水中清洗）。

## 提示


請一定先拔掉電源插頭，  
以免觸電。

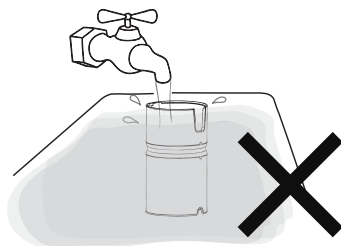

- 2 清潔磨豆杯及磨刀時，切勿用清水沖洗，磨刀應使用毛刷將刀上的粉末刷下，磨豆杯應使用軟布將碗壁上的粉末擦下並倒出即可。

## 提示

將粉末清潔乾淨即可

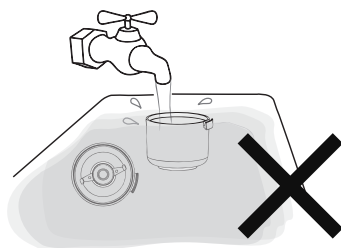

- 3 產品無使用時 應置於通風乾燥處。
- 4 清潔本產品時，切勿使用腐蝕性之清潔劑，可能使破壞產品表面。

# 規格參數

## 主機功能參數

---

產 品 名 稱	電動磨豆機
額 定 電 壓	110V
額 定 頻 率	60Hz
額 定 功 率 消 耗 功 率	150W
磨 豆 量	60g
機 體 尺 寸	L183 X W89 X H 89 mm
機 體 重 量	0.76Kg
產 地	中國



