


HERAN
禾聯家電

使用說明書

智能變頻DC風扇 型號：HDF-14C1S

8字擺頭・ECO微電腦節能

HERAN HDF-14C1S
禾聯家電 智能變頻DC風扇

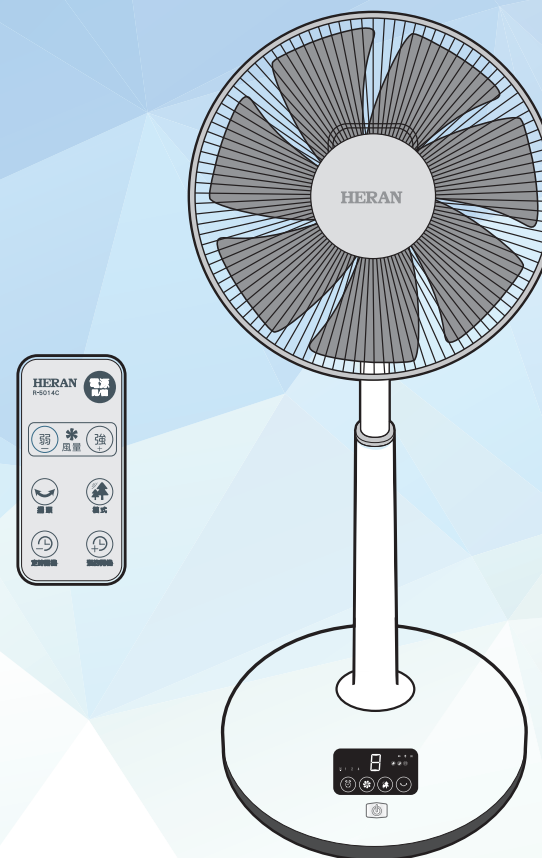

請妥善保管本產品說明書
使用前請自信閱讀本產品說明書

產品請依實際購買機種為主，與本說明書稍有不符之處，恕不另行通知。

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。（注：本說明書適用於HDF-14CA系列產品，請根據您所購買的產品對照型號選取閱讀）

使用安全及注意事項 1

產品零部件名稱及示意圖 2

安裝方法介紹 3

控制面板名稱 & 操作與模式介紹 4

遙控器面板名稱 & 保養與收藏 & 常見故障排除指南..... 5

保證書 6

以下為本使用手冊適用型號列表：

『HDF-14C3S』、『HDF-14C5S』、『HDF-14C7S』、『HDF-14C8S』
、『HDF-14C9S』、『DDF-14C2S』、『DDF-14C6S』、『DDF-14C7S』

產品規格


品 名	智能變頻DC風扇	機 體 尺 寸	W 415 D 380 H 900 ~ 1120 mm
主 體 重 量	約 4 kg	頭 擺 角 度	左右各45度 向上13度 向下4度
電 線 長 度	約 1.6 m		

電 源	AC 110V / 60Hz
額定耗電功率	30W
風 量	34m ³ /min

使用安全及注意事項

1. 切勿將風扇置於如下特殊環境中使用：
 - 潮濕的地方(浴室、地下室等)；
 - 易受到日曬雨淋的地方；
 - 有腐蝕性、爆炸性氣體(粉塵、蒸氣)存在的地方；
 - 超過使用限制的超高溫或超低溫環境。
2. 風扇未安裝妥當請不要接上電源，安裝時請選擇適當位置，在擺頭功能啟動時網罩請不要碰到任何物體。
3. 使用前先確認電壓是否相符(110V / 60Hz)
4. 使用中千萬不可將任何物體插入前、後網罩內，以避免安全事故發生。
5. 不要讓小孩隨意觸摸風扇。
6. 切勿使風扇受到外力撞擊和過度粗暴之操作。
7. 長期不使用本產品時請切斷電源，並拔下電源線插頭。
8. 電線千萬不可綑綁捲起還插電使用，否則會造成短路而起火。
9. 如電源線損壞，為避免危險，必須由公司維修部門或公司所認可的專業人員來更換。
10. 清潔或維修時，請務必拔除電源線。並請不要用直接拉扯電源線線體之方式拔除。
11. 搬運過程中請勿開啟風扇，以防不慎手指碰觸風扇葉片。

產品零部件名稱及示意圖

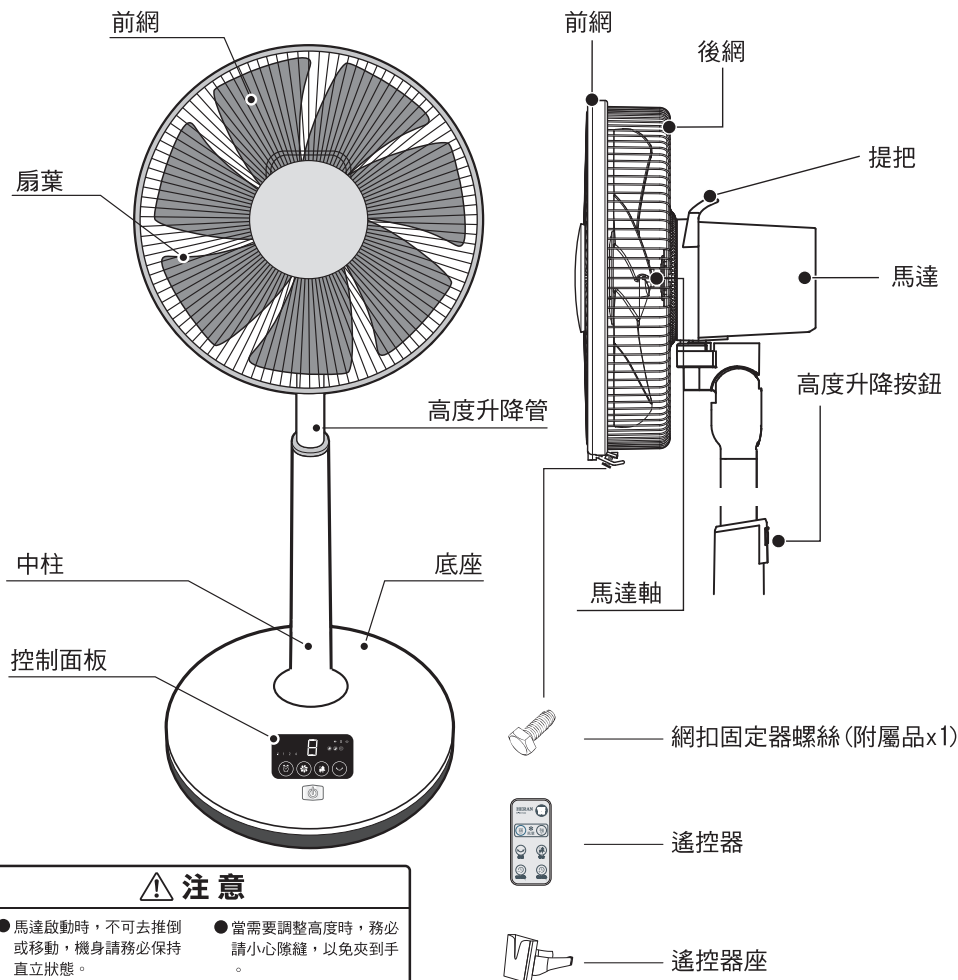


⚠ 注意

- 馬達啟動時，不可去推倒或移動，機身請務必保持直立狀態。
- 當需要調整高度時，務必小心隙縫，以免夾到手。

手動調整機體角度 注意事項

■ 上下擺動最大角度

- 機體部分，可手動調整上下最大角度及段數如下

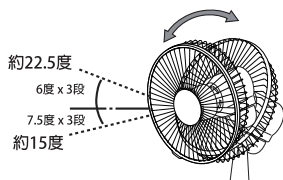

■ 左右擺動最大角度


- 機體部分，可手動調整左右最大角度及段數如下



⚠ 注意




手動調整機體角度時，最好可以握住提把來調整。

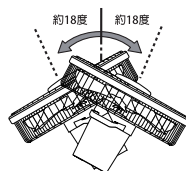


① 中柱與底座的安裝

- 1 先取出底座螺栓。
- 2 按住高度升降按鈕，將中柱拉至最高段，使電源線長度符合安裝。
- 3 依圖示將中柱置入底座盤直到完全密合。

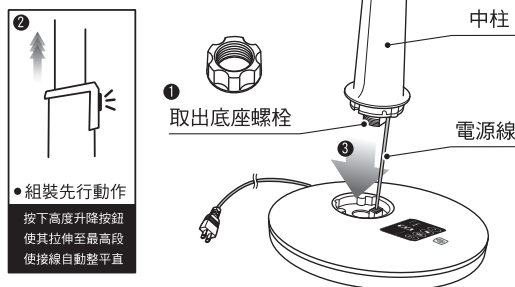

② 固定中柱與底座

須將中柱結合底座倒過來，並鎖上底座螺栓

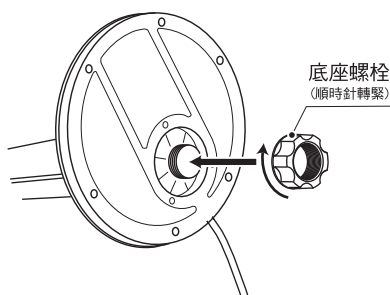


⚠ 請特別注意

※安裝扇葉時，如高度需求可以按高度升降按鈕，但千萬不可以在馬達運轉的情況下安裝，很危險！



③ 扇葉的安裝

立起機身將後網上的定位孔對準馬達機體上的馬達軸以及突起柱部分，擺放正確後會準確密合，之後將後網螺栓以順時方向鎖上，待後網與機體固定後，再將扇葉中心孔對準馬達軸，最後再將扇葉螺栓鎖上。

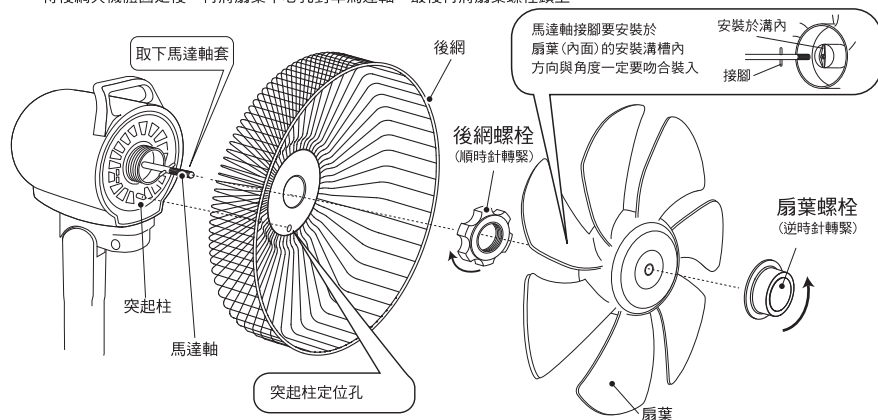


④ 前網的安裝

- 1 請將前網定位掛勾上部對準後網上部直接掛上。
- 2 前網外框對準後網，使前網全部嵌入後網網框。
- 3 最後將下方網扣固定器扣上，並鎖上螺絲即可。

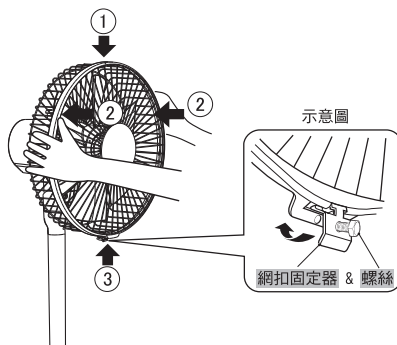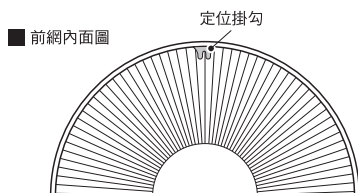

控制面板介紹

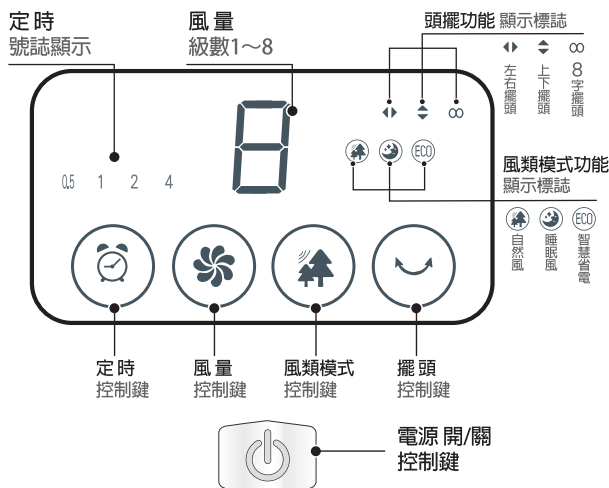

控制面板操作注意須知

- 按壓控制面板按鍵執行操作時候應適當施力，以免造成面板毀壞或是耗損。
- 按壓控制面板按鍵執行操作時，太過小力有時會使面板沒有反應。
- 連續按壓控制面板按鍵執行操作時候，按壓一下後，手指需離開按鍵後再按壓第二下。

控制面板操作 與 模式介紹

首先插上電源插座。

會聽到機器發出「嗶」的電子警響，就表示進入運轉待機狀態。

電風扇開始方式

- 待機狀態下，按一下『開/關』鍵，面板上的風量級數1會顯示起，表示正吹著「最微弱1級」風量。
- 再按一下『開/關』鍵，電風扇就會停止運作。



風量的級數控制

按下『風量』按鍵 增加風量

風量分成「1」→「2」→「3」...「8」共8階段的循環切換。



1-2-3-4-5-6-7-8
8-7-6-5-4-3-2-1

定時設定

『定時開機』設定

- 運轉中按下『定時』鍵，面板上定時開機會以累加時間方式呈現，例如「0.5小時」→「1小時」→「1.5小時」...「7.5小時」共15階段可循環的定時開機時間。

『預約開機』設定

- 長按『定時』兩秒，進入預約設定狀態，即可以按下『定時』累加預約開機時間，時間呈現「0.5小時」→「1小時」→「1.5小時」...「7.5小時」共15階段可循環的預約開機時間。

模式設定

- 運轉中按下『模式』按鍵，模式區燈有亮起表示開啟順序為「自然風」→「睡眠風」→「ECO智慧節能模式」→「回到正常風設定」。

● 自然風 模擬戶外大自然風類吹拂，風量設定強弱變化。

● 睡眠風 設定睡眠風時風量將依設定風量的自然風每30分鐘自動調降風量。
(強)自然風[約30分]→(中)自然風[約30分]→(弱)

● ECO智慧節能 當ECO功能啟動時，內置的溫度感知器會自動偵測室溫，進行風速調節。

※功能開啟時，風量鍵無法使用，欲退出ECO功能請按『模式』鍵

溫度	>34℃	32-33℃	30-31℃	28-29℃	26-27℃	24-25℃	22-23℃	20-21℃	<20℃
風速	8	7	6	5	4	3	2	1	停止

擺頭功能的開啟

- 運轉中按下『擺頭』按鍵，頭擺顯示燈會亮起表示開啟，頭擺功能的關閉與開啟只需按『擺頭』鍵來切換就可以了。


◀ 左右擺頭 左右擺頭範圍約左右各45度。 ▶ 上下擺頭 上下擺頭範圍約17度。 ∞ 8字擺頭 規律且安靜的上下左右依序式擺頭。

遙控器名稱



遙控器使用及電池替換須知

電池為市售「鈕扣電池 CR2025」，安裝請依照遙控器上指示裝入

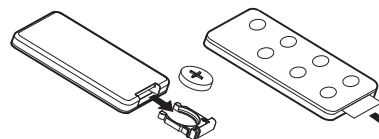

⚠ 注意

- 請勿使用非規定電池。
- 電池(+)極與(-)極方向一定要正確。
- 要使用正常有電的電池。
- 長時間沒有使用，請將電池取出。
- 不可將遙控器丟入水中或火中。
- 請勿放置於孩童容易拿取的地方，以免因鈕扣電池被孩童誤食。

保養與收藏

清潔 & 保養

1. 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
2. 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
3. 如有沾染不易脫落的污垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

收藏前保養

1. 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
2. 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

收藏後再使用注意事項

1. 在取出要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)

常見故障排除指南

❗ 本品在使用時如發現異常，請先查閱下表。

故障現象	可能原因	處理方法
電風扇完全不工作	1、電源插頭未在插座上插牢 2、電源插座沒有電 3、電風扇開關沒有打開	1、請重新插入插頭 2、檢查插座是否可正常工作 3、按下機器的電源開關
風扇風力減弱	1、馬達軸被毛髮、繫繩勾住 2、扇葉、前網或後網部分灰塵過多	1、卸下前網罩後清除堵塞物 2、即時拆下清洗

❗ (以上動作請確認在拔除電源插座後方可進行)。

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

- 1.憑本保證書及發票，自購買日起壹年內免費服務。
- 2.小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
- 3.本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固6個月。
- 4.產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固起算日。
- 5.非保證範圍：
 - (1)本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
 - (2)本機以外之附件、配件。
- 6.因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
 - (1)由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - (2)因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
 - (3)擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
 - (4)安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
 - (5)任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
 - (6)若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
- 7.遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1)超過保證期間者。
 - (2)未出示本保證書者。
 - (3)保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
 - (4)保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
 - (5)保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

全台服務中心

公 司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

TEL：(03)327-5407

服務部：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

TEL：(03)327-5407

台北站：台北市南港區成功路一段22號

TEL：(02)6617-7860

新竹站：新竹市竹光路197號

TEL：(03)610-6383

台中站：台中市烏日區三和里中山路3段130-3號

TEL：(04)2338-0480

雲嘉站：雲林縣斗南鎮延平路二段552-9號

TEL：(05)597-7800

台南站：台南市安定區新吉里新吉281-5號

TEL：(06)593-8133

高雄站：高雄市鳥松區水管路39號

TEL：(07)733-5113

台東站：台東市連航路102號

TEL：(07)733-5113

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866

