

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |      |          |
|------|--|------|----------|
| 商品名稱 |  | 購買日期 |          |
| 商品型號 |  |      | 經銷商(蓋店章) |
| 姓 名  |  |      |          |
| 電 話  |  |      |          |
| 地 址  |  |      |          |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

#### 5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

#### 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

#### 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



#### 全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區新安二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站：台東市連航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239-710

# HERAN

# 使用說明書



## 智能變頻DC風扇

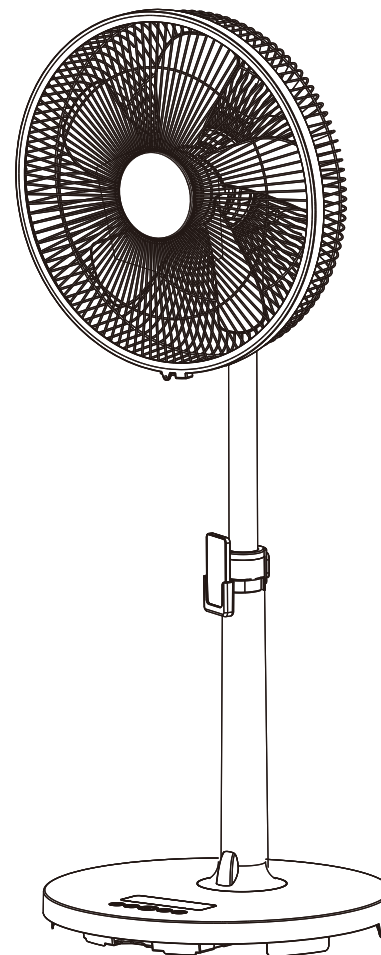

禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『智能變頻DC風扇』！為確保使用安全，  
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

---

以下為本說明書之適用型號：

HDF-16S3、HDF-16S3S、HDF-16S3SC、16S3-HDF、16S3S-HDF、16S3SC-HDF、  
ADF-16S3、ADF-16S3S、ADF-16S3SC、16S3-ADF、16S3S-ADF、16S3SC-ADF、  
SDF-16S3、SDF-16S3S、SDF-16S3SC、16S3-SDF、16S3S-SDF、16S3SC-SDF


---

|                   |   |
|-------------------|---|
| 各部件名稱 .....       | 1 |
| 安全注意事項 .....      | 2 |
| 組裝方法 .....        | 4 |
| 使用方法 .....        | 5 |
| 清潔保養與收藏 .....     | 6 |
| 產品規格與常見故障排除 ..... | 7 |

---

# 各部件名稱


## 主機

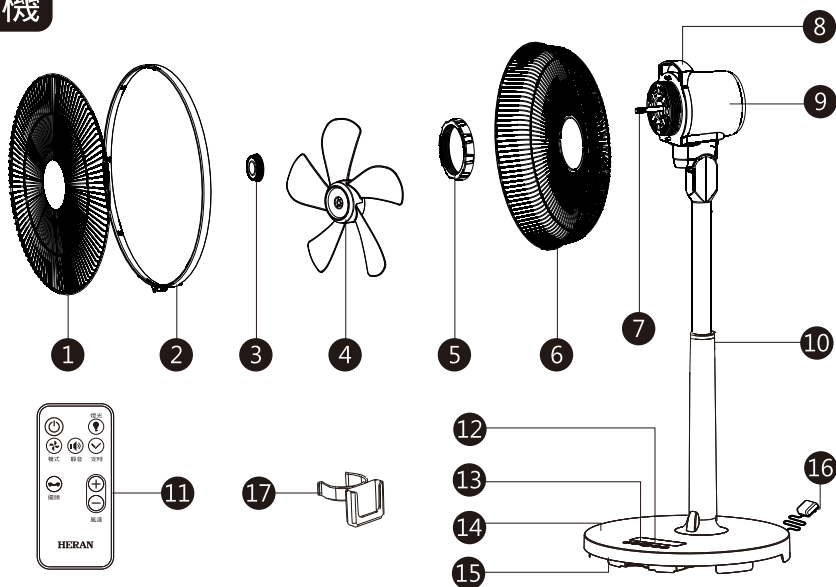

- |        |           |           |           |
|--------|-----------|-----------|-----------|
| 1 前網   | 6 後網      | 11 遙控器    | 16 電源線及插頭 |
| 2 前網框  | 7 馬達軸     | 12 控制面板   | 17 搖控器掛架  |
| 3 扇葉螺栓 | 8 提把      | 13 操作按鈕   |           |
| 4 扇葉   | 9 馬達      | 14 底座     |           |
| 5 後網螺栓 | 10 高度升降按鈕 | 15 遙控器接收處 |           |

## 遙控器

| 按鍵 | 功能說明                |
|----|---------------------|
| 開關 | 電源開關                |
| 燈光 | 底座顯示燈亮/暗            |
| 模式 | 一般風、睡眠風、自然風         |
| 擺頭 | 左右擺頭                |
| 定時 | 每按一次增加時間直至最大值       |
| 靜音 | 控制面板 聲音開啟與關閉        |
| 風量 | “+”增加一段風量,“—”降低一段風量 |

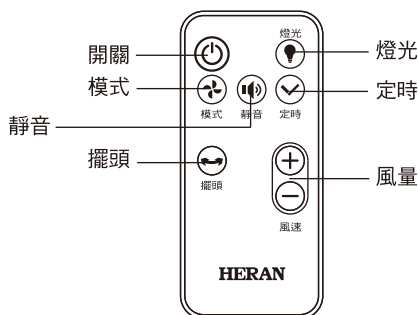

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- 1 使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。
- 2 插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。
- 3 請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。
- 4 請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。
- 5 請勿在濕度高、日光直接照射超過40° C或充滿灰塵的地方使用本產品。
- 6 切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。
- 7 本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。
- 8 移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。
- 9 在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。
- 10 使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。
- 11 請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

# 安全注意事項

- 12 請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向風扇，以免破壞塑料表面。
- 13 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 14 如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
- 15 應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被風扇葉片捲入發生危險。
- 16 在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用電風扇。
- 17 清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
- 18 電風扇尚未確實組裝完畢前請勿使用電風扇，以避免意外。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損    ■插頭鬆動    ■葉扇斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞    ■本體不慎掉入水中


安置注意：■請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室內使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。

# 組裝方法


## 第一步 中柱與底座的安裝

- 1 先取出底座螺絲。
- 2 依圖示將中柱置入底座盤直到完全密合。(箭頭A)
- 3 將中柱結合底座倒過來，並鎖上底座螺絲。(箭頭B)

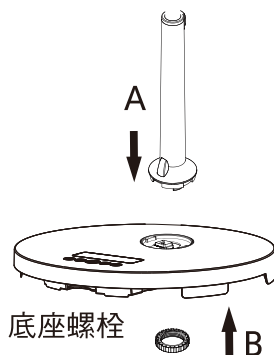


## 第二步 後網的組裝

- 1 將後網定位孔對準馬達前蓋的固定柱。
- 2 固定用後網螺栓請依照順時針方向旋轉鎖緊。

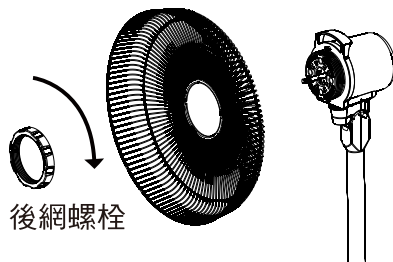


## 第三步 扇葉的組裝

- 1 將扇葉背部凹槽對準馬達軸心到最底。
- 2 將扇葉螺栓逆時針方向旋轉鎖緊至扇葉完全固定於馬達軸心。
- 3 扇葉葉片數依照購買時為主。

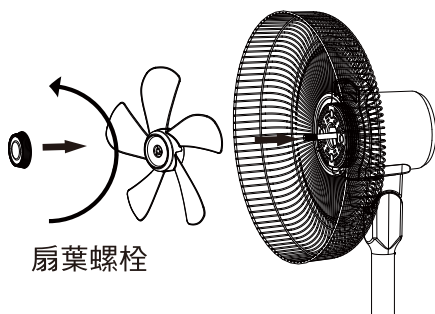


## 第四步 前網的組裝

- 1 將前網框的掛鉤凹槽掛上後網頂部的鐵網支架上，網夾位於正下方。
- 2 將前網對準後網後，按下網夾即可固定。
- 3 使用十字螺絲起子將前網框螺絲鎖緊固定。

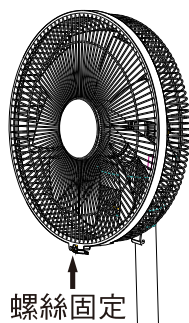

# 使用方法

## 功能面板

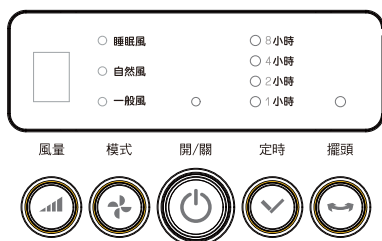

### 開關鍵

■當風量靜止狀態時，按【開/關】或者遙控器上的【電源】鍵，風扇以低速啟動，再按一次此鍵風扇即停止運轉。

### 風量調整

■按下風量按鍵可調整風量，且以數碼管顯示風量檔位，共有9檔風量。

### 擺頭鍵

■按此鍵，風扇開始左右擺動，再按一次即停止擺動。

### 模式鍵


■按下此鍵進入風扇風類的選擇，分為一般風、自然風、睡眠風。

### 定時鍵

■開機狀態下按此鍵，可設定定時關機時間，每按一次依次遞增1小時，且相對應的指示燈依序點亮，最長設定時間為8小時。

## 電池使用

- 錯誤的安裝將造成電池漏電與鏽蝕，並造成遙控器損壞。
- 請遵守下列預防方法：
  - 1.在更換電池時，請務必使用全新的電池。
  - 2.請勿嘗試更改、分解電池，以免發生危險。
  - 3.請依照正、負極指示安裝電池。
  - 4.長期不使用時，請取出電池，避免造成電池漏液情況。
  - 5.遙控器電池更換如下圖所示。



- 廢電池請於指定回收站進行回收，以避免對環境造成汙染。

# 清潔保養與收藏

## 清潔與保養

- ① 清潔與保養本產品之前，一定要先拔掉插頭，等待電器完全停止運作與冷卻之後，再進行清潔。
- ② 請勿使用硬質刷子、漂白水溶劑，以免導致刮傷及腐蝕。
- ③ 如有沾染不易脫落的汙垢，請使用軟質布沾中性清潔劑清洗或擦拭。

## 收藏前保養

- ① 前後網及扇葉可依照組裝步驟的反順序拆卸下來，以軟布沾水或中性清潔劑來擦拭，擦拭乾淨後，
- ② 再以柔軟的乾布擦乾。(注意 不可將機體直接用水沖洗，否則會導致電路短路或是導電不良的故障情況發生。)
- ③ 長期不使用時，請擦拭乾淨後以塑膠袋覆蓋，並儲放於陰涼乾燥的地方。

## 收藏後再使用注意事項

在取出後要再度使用前，請檢查前後網、扇葉、後殼及檢查電源線是否有破損情況，並將機體上的灰塵擦拭乾淨，檢查完畢後，請試運轉後再正常使用。(注意 本產品電源線如果有損壞，請撥打本公司客服專線，或送至本公司各地服務站或經銷處，由專業技術人員給予檢修，千萬不要自行拆解電器以免發生危險。)



# 產品規格與常見故障排除

## 技術規格參數

| 主機功能參數    |                            |
|-----------|----------------------------|
| 產 品 名 稱   | 智能變頻DC風扇                   |
| 輸入電壓/頻率   | AC110V/60HZ                |
| 輸 出 電 壓   | DC24V                      |
| 額定消耗功率    | 28W                        |
| 機 體 重 量   | 3.5±0.2kg                  |
| 機 體 尺 寸   | W437 X D375 X H870-1090 mm |
| 遙 控 器 尺 寸 | W86 X D41 XH6.5 mm         |
| 遙控器電池規格   | CR2025電池DC3V               |

## 常見故障排除

| 異常狀況          | 可能性原因分析                                                                                              | 處理方式                                                                                                  |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 運轉時<br>發出異常聲音 | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 扇葉表面積有大量灰塵</li><li>❷ 馬達軸心缺少潤滑油</li><li>❸ 扇葉軸卡槽未對定位</li></ul> | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 請將灰塵清除乾淨</li><li>❷ 請適量添加潤滑油改善</li><li>❸ 需將中心軸重新裝入卡槽</li></ul> |
| 電風扇<br>完全不工作  | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 電源插頭未插牢固</li><li>❷ 電源插座沒有電</li><li>❸ 電風扇開關沒有打開</li></ul>     | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 請重新插入插頭</li><li>❷ 檢查插座是否可正常工作</li><li>❸ 按下機器的電源開關</li></ul>   |
| 風扇風力減弱        | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 馬達軸被毛髮等纏住</li><li>❷ 扇葉網罩部分灰塵過多</li></ul>                     | <ul style="list-style-type: none"><li>❶ 卸下網罩後清除堵塞物</li><li>❷ 及時拆下清洗</li></ul>                         |

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。