

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，10L以上除濕機、洗碗機除外。* (若需到府服務酌收外出基本費300元)
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部附件及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 1. 天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(酸鹼、車輛或船舶造成之產品故障)。
 2. 位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 3. 產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 4. 安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 5. 產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 6. 產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 7. 產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:

1. 超過保定期間者。
2. 出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
3. 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
4. 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
5. 保定期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
6. 零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

1. 保定期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
2. 免費保定期限外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換零件或報價不維修者。

五、底部的圓型棉貼紙如有破損拆除的情形，保固則以人為損壞判定。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上寮六路29號

台東站: 台東市建南路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166


TEL: (089) 239-710

HERAN

使用說明書



電子式除濕機

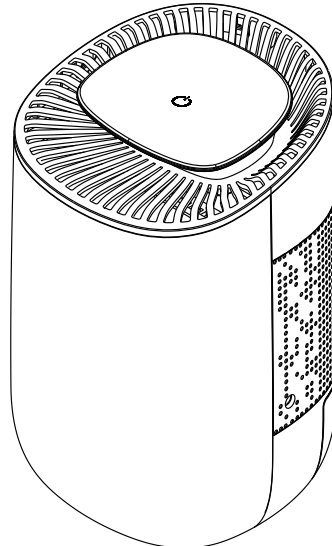

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『電子式除濕機』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：


HDH-03NT010、HDH-03NT030、HDH-03NT050、HDH-03NT070、
HDH-03NT090

1.產品介紹	1
1.1 零件識別圖	1
2.使用說明	2
2.1 一般使用	2
2.2 關閉指示燈	2
2.3 化霜功能	2
2.4 如何倒水	2
2.5 如何清洗	2
3.注意事項	3
4.故障自檢	3
5.產品規格	3

產品介紹

★電子式除濕機，外型精巧，重量輕，噪音小，特別適合小房間和通風效果差的地方如衣櫃、書櫃、儲藏室等小空間的除濕，防止衣服、書籍等重要物品發霉、受潮、有異味。

1.1 零件識別圖

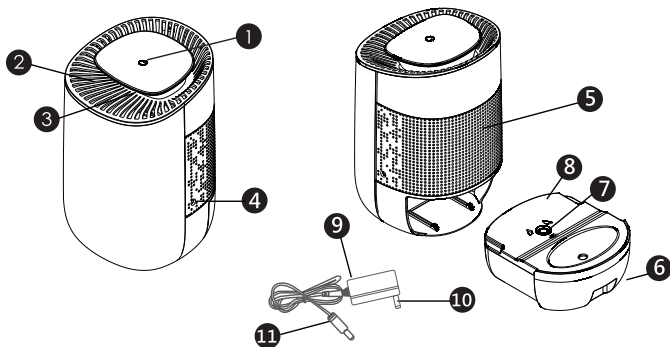

各 部 位 名 稱

① 電源鍵	② 出風口	③ 指示燈	④ 電源插口
⑤ 進風口	⑥ 水箱	⑦ 浮動開關	⑧ 水箱蓋
⑨ 變壓器	⑩ 交流插頭	⑪ 直流插頭	

註：零件識別圖僅供參考

產品規格暨使用說明

2.1 一般使用

- ❶ 從盒子裡取出變壓器，連接產品與插座。
- ❷ 按下電源鍵開機，指示燈顯示綠燈，會常亮。
- ❸ 按電源鍵關機。

2.2 關閉指示燈

- ❶ 長按電源鍵三秒，關閉綠色指示燈；
- ❷ 長按電源鍵三秒，重新開起綠色指示燈；

2.3 化霜功能

產品設置有自動化霜功能，當產品檢測到制冷片表面結霜時，產品會停止除濕，當制冷片表面的霜化成水時，產品會繼續除濕。

2.4 如何倒水

- ❶ 此款除濕機的除濕量為大約300ml一天，水箱的最大容量為600ml。
- ❷ 當水箱的水滿時，指示燈會變成紅色，並且自動停機。此時，請按下電源鍵關機，然後慢慢取出水箱，不能傾倒水箱，否則水會溢出；將水箱蓋向後滑開，即可倒水。
- ❸ 倒完水後，把水箱蓋放回原位，按下電源鍵開機產品會重新開始工作。不需要除濕時，請按電源鍵關機，取出水箱，倒水，並把水箱放回原位，等待下次除濕。

2.5 如何清洗

請確認產品已按下電源鍵，並且拔掉電源線，用柔軟的布輕輕擦洗表面和進風口處的灰塵、髒汙。如要清洗箱，請將水箱取出，打開水箱蓋即可清洗水箱。

使用說明

3. 注意事項

- 1 當不需要除濕時，按下電源鍵，並且拔掉電源線。
- 2 不要把變壓器放在潮濕或溫度較高的地方，並且保持通風。
- 3 切記不要堵住進風口與出風口。
- 4 把產品放在水平的地方，不要傾斜，防止漏水。
- 5 變壓器發熱為正常現象，請放置於通風空曠處，即可安心使用。

4. 故障自檢

異常現象	可能引起的原因	解決方法
除濕機通電後紅燈閃	水箱水滿	請將水箱內的水倒乾，並將水箱重新放入水箱位置。
	水箱浮球卡住	請將水箱內的水倒乾，並將水箱重新放入水箱位置。
除濕機不運作	電源被切斷	檢查電源插頭是否插好
	開關未打開	請將開關打開
	通風口堵塞	產品四周應留出10cm左右的空隙

5. 產品規格

產 品 型 號	HDH-03NT010
除 濕 量	約300ml/D (30°C · RH80%)
水 箱 容 量	600ML
輸 入 電 源	110V / 60HZ
輸 出 電 源	DC9V / 2.5A
消 耗 功 率	23 W
尺 寸	寬146mm×深146mm×高227mm
運 作 環 境	大於5°C-小於50°C
使 用 面 積	< 15 m ²
水 位 感 應 器	當水滿時，自動關機並亮起紅色指示燈閃爍。