

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式：

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
- 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如：人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站：台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站：新竹市竹光路197號

台中站：台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站：台南市安南區安新二路199號

高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號

花蓮站：花蓮市中興路43巷2號一樓

台東站：台東市連航路102號

澎湖站：澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站：金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話：0800-667-999

服務傳真專線：(03) 2627866





HERAN

股票代碼 5 2 8 3

使用說明書



輕量手持調理棒

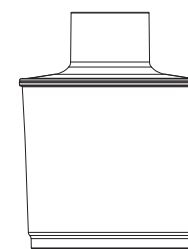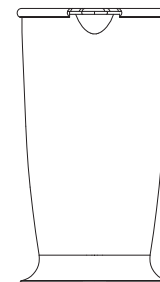

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

目錄

歡迎使用禾聯『輕量手持調理棒』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之系列型號：

HHB-15XB01F、HHB-15XB02F、HHB-15XB03F、HHB-15XB01C、HHB-15XB02C、
HHB-15XB03C、HHB-15XB01B、HHB-15XB02B、HHB-15XB03B、HHB-15XB01E、
HHB-15XB02E、HHB-15XB3E、HHB-15XB01S、HHB-15XB02S、HHB-15XB3S、
RHB-15XB01F、RHB-15XB02F、RHB-15XB03F、RHB-15XB01C、RHB-15XB02C、
RHB-15XB03C、RHB-15XB01B、RHB-15XB02B、RHB-15XB03B、RHB-15XB01E、
RHB-15XB02E、RHB-15XB3E、RHB-15XB01S、RHB-15XB02S、RHB-15XB3S、
SHB-15XB01F、SHB-15XB02F、SHB-15XB03F、SHB-15XB01C、SHB-15XB02C、
SHB-15XB03C、SHB-15XB01B、SHB-15XB02B、SHB-15XB03B、SHB-15XB01E、
SHB-15XB02E、SHB-15XB3E、SHB-15XB01S、SHB-15XB02S、SHB-15XB3S、
YHB-15XB01F、YHB-15XB02F、YHB-15XB03F、YHB-15XB01C、YHB-15XB02C、
YHB-15XB03C、YHB-15XB01B、YHB-15XB02B、YHB-15XB03B、YHB-15XB01E、
YHB-15XB02E、YHB-15XB3E、YHB-15XB01S、YHB-15XB02S、YHB-15XB3S

安全注意事項	1
各部件名稱與安裝說明	4
使用方法	5
清潔保養與收藏	7
產品規格與常見故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ① 在使用本產品之前，請仔細閱讀說明。
- ② 本產品不預期提供給生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者（包含兒童）使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩本產品。
- ③ 請務必確保嬰兒和兒童遠離本產品及其電源線、電源插頭。
- ④ 產品無人看管時及裝配、拆卸、或清潔本器具之前，請務必斷開電源。
- ⑤ 在產品工作期間，嚴禁接觸刀片等可移動部件，以免造成嚴重傷害。
- ⑥ 嚴禁自行拆解本產品。
- ⑦ 不鏽鋼刀片非常鋒利，清潔時應小心避開刀片或帶上手套進行清潔，避免被刀片割傷。
- ⑧ 不可用於攪拌乾硬的物質，以免傷害刀片結構。
- ⑨ 請以安全方式使用電器，並且瞭解所涉及的危險。
- ⑩ 操作前，請確保配件已鎖固到定位。
- ⑪ 拔下插頭時，請勿拉扯電源線。
- ⑫ 請勿將產品放置於易燃氣體或熱源附近。
- ⑬ 清潔本產品前，請先關閉電源並拔出電源插頭，且再次使用前須先擦乾電源插頭與電源插座。

安全注意事項

- 14 請勿將機體及電源線浸入水中，以免發生火災、漏電或個人傷亡。
- 15 不建議使用非本公司銷售或推薦的配件，可能會導致火災、漏電或人身傷害。
- 16 電源線、電源插頭受損或鬆動時，切勿使用產品。
- 17 請勿讓電源線懸掛在桌子或工作台邊緣，或使其觸碰到高溫表面。
- 18 盡可能不要使用延長線，必須使用時，請選用大電流容量並附有過電流保護器之延長線。
- 19 請勿讓異物（尤其金屬物品或灰塵）附著在電源插頭及電源插座上。
- 20 本產品嚴禁空轉或超負載使用。
- 21 電源插頭必須完全插入電源插座中。
- 22 請務必確保本產品的標籤指示上的電壓與當地電源電壓一致。應避免在同一電源插座中插入其他設備，以免電路過熱。如果連接多個電源插頭，應確保總功率不超過電源插座的額定功率。
- 23 產品發生異常時，請立即停止使用本產品，並拔出電源插頭。
- 24 本產品僅限家庭使用。
- 25 當熱液體倒入食物處理機或調理機時要小心，可能因蒸氣突然噴發導致熱液體外溢。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 刀片斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安全注意事項


- 安置注意：
- 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。
 - 請勿在室外使用。
 - 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
 - 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
 - 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
 - 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

各部件名稱


主機

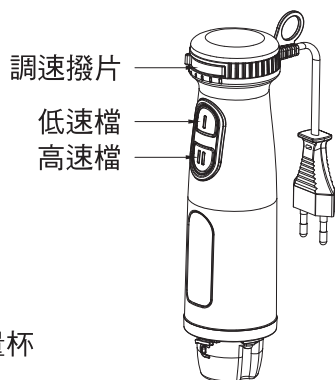


700ml量杯

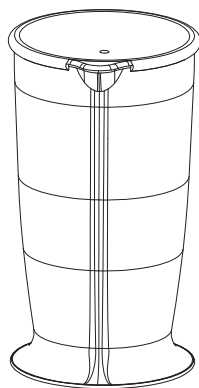


切碎碗

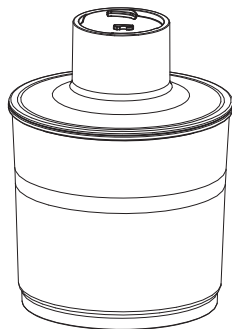

打蛋棒



攪拌棒



使用方法

初次使用

- 1 請檢查所有的配件齊全無損壞，並清潔所有可拆卸部件。
- 2 操作主機請用濕布擦拭，不得浸泡在水中。
- 3 本產品設有溫控保護器，長時間工作時溫控器會進行自動斷電保護暫停工作，出現此保護時必須將電源插頭拔下待產品自然冷卻到室溫後將恢復工作。

注意：不鏽鋼刀片十分鋒利，請小心操作。

一般使用

攪拌棒

- 1 將攪拌棒裝於主機上，對準定位點後順時針旋轉主機直至鎖緊。
- 2 去除食材的皮和籽，切成小塊，再將切好的食材放入容器中。
- 3 攪拌時加入少量水，將使攪拌更加順暢，建議食物和水的比例為2：3。混合物容量不可超過杯體最大容量標示。
- 4 接上電源。
- 5 將調理棒伸入食物內，選擇合適的轉速檔位，緊握主機開始運行。
- 6 每次持續操作時間不可超過30秒，當達到理想的效果後即停止攪拌。

打蛋棒

- 1 將打蛋棒裝於主機上，對準定位點後順時針旋轉主機直至鎖緊。
- 2 使用適當容器盛裝蛋液或其他液體。
- 3 接上電源。
- 4 將打蛋棒伸入液體中，選擇合適的轉速檔位，緊握主機開始運行。
- 5 每次持續操作時間不可超過30秒，當達到理想的效果後即停止攪拌。

使用方法

切碎碗

- ❶ 將主機安裝置切碎碗蓋上，對準定位點後順時針旋轉直至鎖緊。
- ❷ 切碎碗中放入食材，確實蓋上碗蓋。
- ❸ 接上電源。
- ❹ 選擇合適的轉速檔位，緊握主機開始運行。
- ❺ 每次持續操作時間不可超過30秒，當達到理想的效果後即停止攪拌。

注意：低速檔可利用調速撥片調整攪拌力道，
高速檔不可用調速撥片微調攪拌力道。

清潔保養與收藏

清潔前注意事項

- 清潔前請先關閉電源並拔出電源插頭。
- 首次使用前和每次使用後，請清潔本產品。
- 請務必等到本產品冷卻後再進行清潔。
- 清潔前，取下所有可拆卸的配件。
- 使用蔬果類食材，可能會使部件染色，此為正常現象，不影響使用。
- 切勿使用揮發性的油、稀釋劑、酒精、漂白劑、磨砂粉、金屬刷或尼龍刷，否則會損壞本產品表面。
- 切勿使用牙籤或大頭針等尖銳物品清潔本產品。

清潔步驟

1. 清潔前請拔下電源插頭。
2. 清潔前請確認刀片停止運轉。
3. 用濕布擦拭主機。勿浸入水中清洗，以免發生觸電。
4. 用清水沖洗攪拌棒，勿使用清潔劑或洗滌劑。
5. 清洗後，請垂直放置，讓殘留的水可以徹底排出。

注意：請勿將攪拌棒浸泡水中。

提示：量杯可放於洗碗機內清洗，但其他配件不可放於洗碗機內清洗，使用洗碗機清洗可能使塑膠部分退化。

提示：如需快速清洗，可在量杯內加半杯水，按照正常操作運行數秒即可快速清潔。

產品規格與常見故障排除

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	輕量手持調理棒
輸入電壓/頻率	AC110V/60Hz
額定消耗功率	150W
機 體 重 量	650g
機 體 尺 寸	W63 X H389 X D63 mm

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
產品無法啟動	插頭沒接好或接觸不良	重新插緊插頭
	使用時間過長保護裝置啟動	拔下插頭待產品冷卻後即可使用
產品產生異味	使用時間過長造成過熱	拔下插頭待產品冷卻後即可使用
攪拌頭鬆脫	未安裝到定位	確實旋緊攪拌頭到定位
切碎碗無法轉動	食材卡住攪拌刀	清除刀片、刀軸上食材殘渣
	刀軸齒輪損壞	請送至鄰近服務站進行維修

■上述原因以外之故障，電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。

Memo

[illegible]

Memo

MEMO

[illegible]