

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號			經銷商(蓋店章)
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同一人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。

服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區新安二街199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市建航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 733-5113


TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



禾聯電烤盤

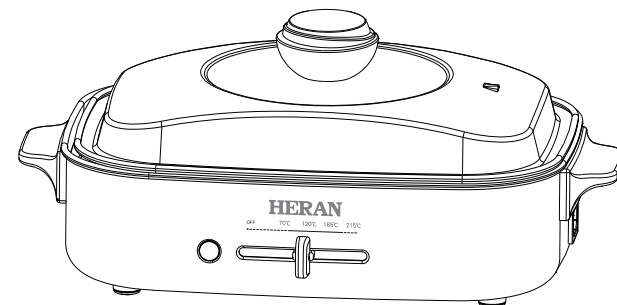

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『電烤盤』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HHP-12A1A、HHP-12A2A、HHP-12A3A、HHP-12A5A、HHP-12A6A、
HHP-12A7A、HHP-12A8A、HHP-12A9A、12A1A-HHP、12A2A-HHP、
12A3A-HHP、12A5A-HHP、12A6A-HHP、12A7A-HHP、12A8A-HHP、
12A9A-HHP、HHP-12A1B、HHP-12A2B、HHP-12A3B、HHP-12A5B、
HHP-12A6B、HHP-12A7B、HHP-12A8B、HHP-12A9B、12A1B-HHP、
12A2B-HHP、12A3B-HHP、12A5B-HHP、12A6B-HHP、12A7B-HHP、
12A8B-HHP、12A9B-HHP

1・安全注意事項	1
1・1 注意事項	1
2・產品部件名稱	2
2・1 主機組件介紹	2
2・2 控制面板	2
3・使用方法	3
3・1 清潔	3
3・2 預熱	3
3・3 烹調	4
4・清潔與收納	5
4・1 清潔與收納	5
5・故障排除	6
5・1 故障排除	6
6・技術參數	7
6・1 主機功能參數	7

安全警告


★為避免引起失火，電擊，燙傷等意外的發生，使用電器前請仔細閱讀以下重要事項：

1・1 注意事項

- 1.本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 2.孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。
- 3.嚴禁將電源線、插頭及發熱盤浸入水中或其他液體中，以防有觸電的危險。
- 4.切勿將電源線懸掛在廚櫃/桌子的邊緣或高溫表面。
- 5.如果發現電源線、插頭或機器本體出現故障，請務必停止使用，找專業人員維修或更換。
- 6.切勿損壞、過分彎曲、拉伸、扭轉電源線，不可在電源線上放置重物或夾住電源線，如果電源線損壞，必須由專業維修人員進行更換。
- 7.本產品需使用110V獨立插座。
- 8.當機器不使用時，應將插頭從插座內拔出，以免因絕緣老化而發生觸電或漏電火災。
- 9.拔除插頭時請保持手部乾燥，以免發生觸電危險。
- 10.應將機器放置在乾燥的環境中，不可以曝露在潮濕環境中。
- 11.使用機器時請安置於平穩處，並切勿靠近易燃物品。
- 12.不得將下列物品用電烤盤燒烤，如：紙張、卡片、塑膠、布料、易燃物品等等。
- 13.移動或檢修電烤盤時，應先拔掉電源線插頭，等發熱盤冷卻後再進行。
- 14.使用後烤盤會產生高溫，如有需移動烤盤必須配戴手套並小心移動，避免因高溫油或高溫液體燙傷。
- 15.請勿將本產品做烹飪以外的用途。
- 16.烹飪過程中如有需換盤請先關閉電源以免發生危險。
- 17.本電器為家用或類似用途，如下列所示：
 - 商店、辦公室及其他工作環境之員工廚房區域
 - 農莊
 - 旅館、汽車旅館及其他居住型環境之住戶
 - 民宿型態之環境
- 18.電器不得藉由外接計時器或分離遙控系統操作


產品部件名稱

2・1 主機組件介紹

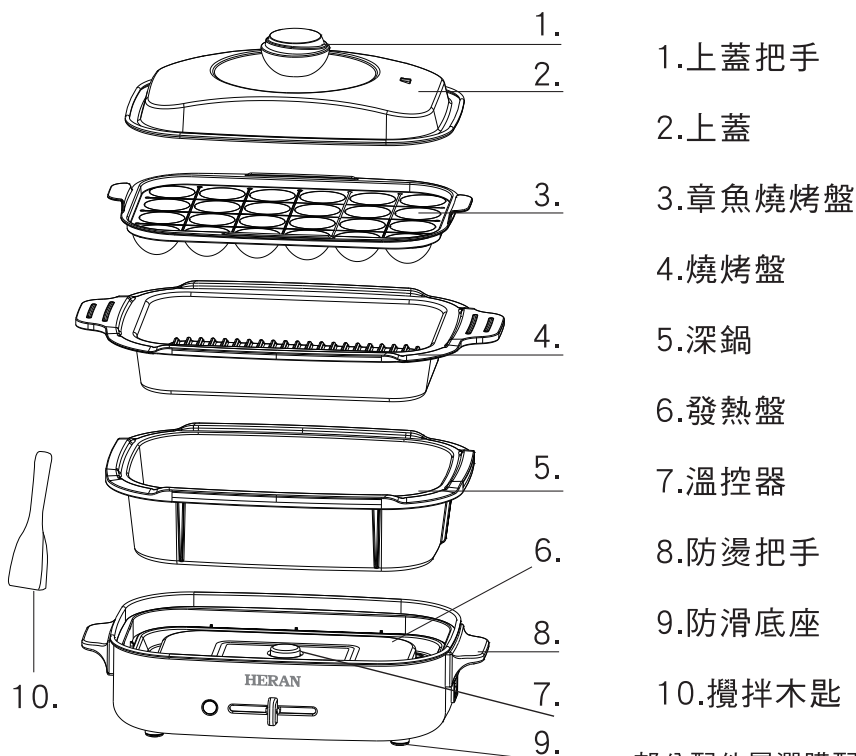

*部分配件屬選購配置

2・2 控制面板

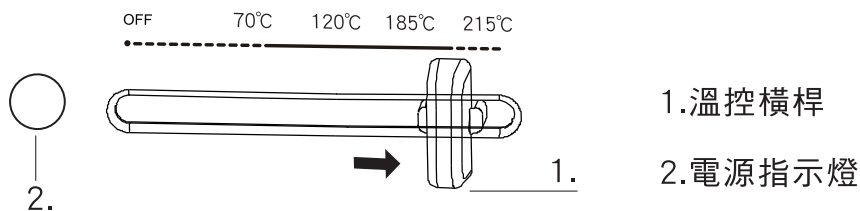

使用方法

3・1 清潔

建議初次使用時，先將烤盤用中性清潔劑搭配軟質地的海綿做清洗。




3・2 預熱


預熱

請先將插頭插入電源插座，將溫度調至 120°C ~ 200°C 之間進行預熱，預熱時請勿連同上蓋一起預熱，如需連同烤盤一起預熱，請將烤盤倒入些微食用油，避免盤子過度空燒，造成表層的不沾塗料脫落。

step 1

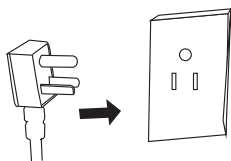

step 2

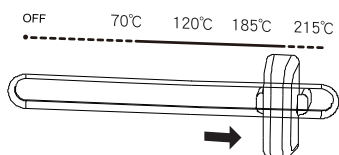

烤盤名稱	預熱時間
章魚燒烤盤	5 分鐘
燒烤盤	4 分鐘
深鍋	5 分鐘

使用方法

3・2 預熱

提醒:

- 1.首次使用時有少量煙霧及氣味屬正常現象
- 2.使用前請先確認發熱盤與烤盤之間沒有異物與水份。
- 3.烤盤加熱後表面會產生高溫，拿取時請小心避免燙傷，並放置於孩童碰不到的地方。
- 4.當烤盤加熱到設定溫度時，電源指示燈即熄滅，故使用過程中會有指示燈時亮時暗屬正常現象。
- 5.使用中發熱盤有” 咯咯聲” 為正常現象。

3・3 烹調

烹調

依喜好加入食材，並調整至適當溫度，建議的溫度如下:

烹飪溫度對照參考

溫度	適合食材
70°C	食材保溫
120°C	鬆餅、糕點
185°C	漢堡
215°C	烤肉、牛排、章魚燒、火鍋等



提醒:

- 1.攪拌、翻炒請勿使用金屬器具，請使用木製鍋鏟或耐高溫的塑膠鍋鏟。
- 2.請勿使用尖銳物刮烤盤表面。
- 3.使用章魚燒烤盤時請勿放置上蓋。
- 4.請勿將烤盤重疊同時加熱，每次使用僅能加熱單一個烤盤。
- 5.長時間使用烤盤後，底部塗層可能會有脫落屬正常現象。

清潔與收納

4・1 清潔與收納:

將溫控橫桿調至OFF的位置，並拔除電源插頭，待烤盤冷卻後再用軟質地的海綿或軟布清洗表面，清潔劑請使用稀釋後的中性清潔劑，清潔發熱盤及機身請先用沾少量水的抹布擦拭，再用乾抹布擦乾即可收納存放於乾燥環境。

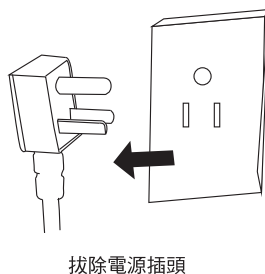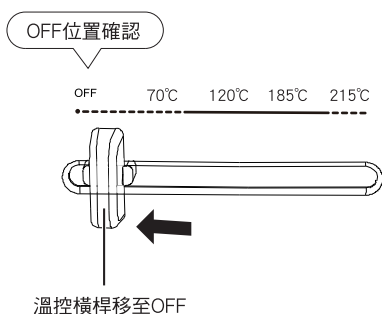

提醒:

- 1.清洗時請勿讓機體浸水，以免造成零件損壞。
- 2.清潔前請務必拔除電源插頭。
- 3.請勿使用具腐蝕性的清潔劑。
- 4.收納烤盤請由下至上順序為:機身->深鍋->燒烤盤->章魚燒盤->上蓋

故障排除

5 · 1 故障排除

故障狀況	處理辦法
發熱盤無法加熱	請送至服務中心維修
指示燈不亮，但正常加熱	請送至服務中心維修
烤盤內部塗層脫落	請停止使用並至服務中心購買更換
電源線毀損	請停止使用並至服務中心購買更換

6 · 1 主機規格參數

產 品 名 稱	禾聯電烤盤
額 定 電 壓	110 V
額 定 頻 率	60 Hz
消 耗 功 率	1100 W
機 體 尺 寸	W385xD92xH256 mm
機 體 重 量	1.55 Kg
產 地	中國