


HERAN

使用說明書

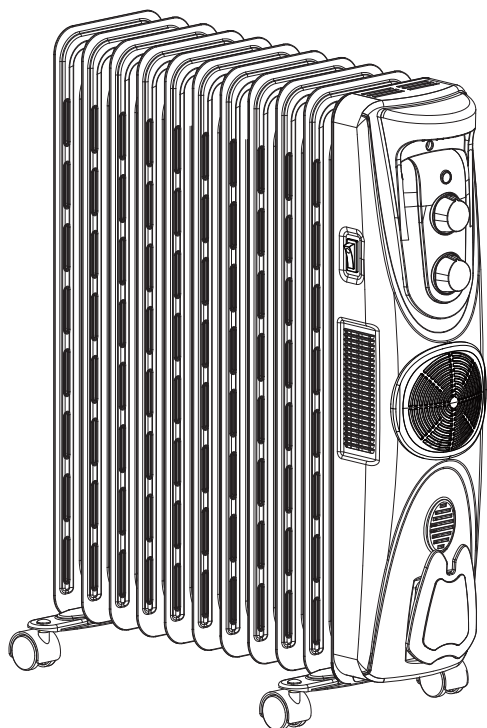

葉片式電暖器



禾聯碩官方網站



QR CODE

適用型號

歡迎使用禾聯『葉片式電暖器』！為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

7片式:

HOH-157M1、SOH-157M1、AOH-157M1、TOH-157M1、HOH-157M2、SOH-157M2、
AOH-157M2、TOH-157M2、HOH-157M3、SOH-157M3、AOH-157M3、TOH-157M3、
157M1-HOH、157M1-SOH、157M1-AOH、157M1-TOH、157M2-HOH、157M2-SOH、
157M2-AOH、157M2-TOH、157M3-HOH、157M3-SOH、157M3-AOH、157M3-TOH

9片式:

HOH-159M1、SOH-159M1、AOH-159M1、TOH-159M1、HOH-159M2、SOH-159M2、
AOH-159M2、TOH-159M2、HOH-159M3、SOH-159M3、AOH-159M3、TOH-159M3、
HOH-159M5、SOH-159M5、AOH-159M5、TOH-159M5、HOH-159M6、SOH-159M6、
AOH-159M6、TOH-159M6、159M5-SOH、159M5-AOH、159M5-TOH、
159M6-HOH、159M6-SOH、159M6-AOH、159M6-TOH、159M7-HOH、159M7-SOH、
159M7-AOH、159M7-TOH、HOH-159M1Y、SOH-159M1Y、AOH-159M1Y、TOH-159M1Y、
HOH-159M2Y、SOH-159M2Y、AOH-159M2Y、TOH-159M2Y、HOH-159M3Y、SOH-159M3Y、
AOH-159M3Y、TOH-159M3Y、159M1Y-HOH、159M1Y-SOH、159M1Y-AOH、159M1Y-TOH、
159M2Y-HOH、159M2Y-SOH、159M2Y-AOH、159M2Y-TOH、159M3Y-HOH、159M3Y-SOH、
159M3Y-AOH、159M3Y-TOH、159M1YB-HOH、159M1YB-SOH、159M1YB-AOH、
159M1YB-TOH、159M2YB-HOH、159M2YB-SOH、159M2YB-AOH、159M2YB-TOH、
159M3YB-HOH、159M3YB-SOH、159M3YB-AOH、159M3YB-TOH、HOH-159M1B、
SOH-159M1B、AOH-159M1B、TOH-159M1B、HOH-159M2B、SOH-159M2B、AOH-159M2B、
TOH-159M2B、HOH-159M3B、SOH-159M3B、AOH-159M3B、TOH-159M3B

11片式:

HOH-151M1Y、SOH-151M1Y、AOH-151M1Y、TOH-151M1Y、HOH-151M2Y、
SOH-151M2Y、AOH-151M2Y、TOH-151M2Y、HOH-151M3Y、SOH-151M3Y、
AOH-151M3Y、TOH-151M3Y、HOH-151M5Y、SOH-151M5Y、AOH-151M5Y、
TOH-151M5Y、HOH-151M6Y、SOH-151M6Y、AOH-151M6Y、TOH-151M6Y、
151M5Y-HOH、151M5Y-SOH、151M5Y-AOH、151M5Y-TOH、151M6Y-HOH、
151M6Y-SOH、151M6Y-AOH、151M6Y-TOH、151M7Y-HOH、151M7Y-SOH、
151M7Y-AOH、151M7Y-TOH、151M1YB-HOH、151M1YB-SOH、151M1YB-AOH、
151M1YB-TOH、151M2YB-HOH、151M2YB-SOH、151M2YB-AOH、151M2YB-TOH、
151M3YB-HOH、151M3YB-SOH、151M3YB-AOH、151M3YB-TOH、

目錄

安全注意事項	1
安全使用須知	3
產品介紹	4
輪架安裝	4
電暖器使用方法	5
技術參數	7
清潔與保養	8
故障排除	8

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(AC110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。



請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損 ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示




- 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。


安全使用須知

注意：使用前請詳閱說明書，務必按說明使用。

1. 警告：為避免機器過熱，禁止在機體前端上方散熱孔覆蓋任何物品，亦禁止將任何物品塞入散熱孔內，以免導致機器故障與危險。
2. 請勿將電暖器安裝在電源插座下方使用。
3. 安全起見，絕對禁止二項以上電器產品使用同一迴路插座，並插緊插頭不可鬆動。以防用電超載造成電線插頭、插座燒壞、開關跳電。
4. 插座配線規格不能低於2.0mm 或15安培，如老舊、鬆動，請立即更換。當機器使用中電源線會有微溫情形為正常現象。
5. 非必要請勿使用轉接插頭或延長線，如需使用延長線則必須採用單一插座規格15安培以上之延長線，購買時請注意延長線規格標示。
6. 使用本產品時，請遠離小孩、寵物、窗簾及易燃物至少50公分以上。
7. 散熱葉片表面有一定溫度，請勿長時間觸摸，並請勿讓兒童接觸，以免燙傷。
8. 在浴缸、蓮蓬頭或游泳池的四周不得使用本產品。
9. 本產品導熱油已完全密封不須再添加，修理時需打開盛油容器，此項工作僅能由製造商來完成或將產品交予指定維修中心代理接洽。
10. 欲丟棄本產品時，應遵守有關棄油之規定，或洽詢環保單位。
(電話 0800085717)
12. 若電源線損壞時，必須由製造商或其指定維修中心或具有相關資格的人員進行更換，以避免發生危險。

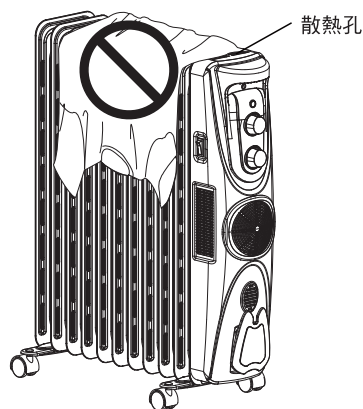

產品介紹

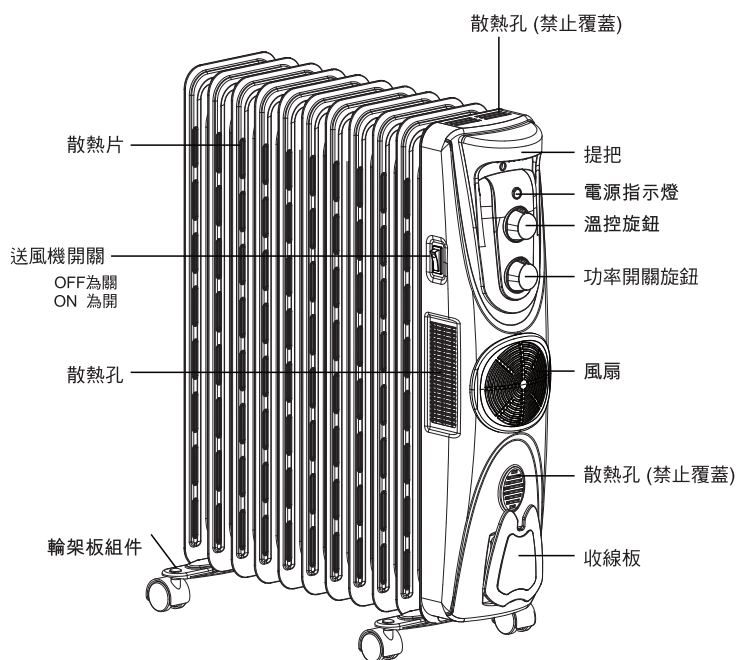


輪架安裝

1. 先在地上鋪上攤平的外箱紙板，再將電暖器機身倒置在紙板上，底部朝上。
2. 將 2 組輪架組分別安裝在葉片的 2 端，按安裝示意圖位置，用蝶型螺母將其鎖緊連接在機身上。

*七片式，安裝輪架組時，僅需一根U型桿，用於後方，在面板底部已有可上鎖之碟型螺母孔可使用連接。

3. 安裝牢固後再將電暖器放正，輪子著地即可。

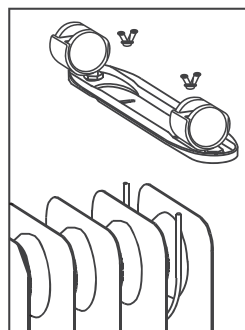

安裝示意圖

電暖器使用方法

●注意：


1. 如果室內溫度低於設定溫度，指示燈會一直亮。
2. 此產品非耗氧機型，使用時應讓環境處於一個密閉的狀態，否則加熱效果會受到影響。

【開機前的檢查】

1. 電源線是否完好。
2. 本產品使用電源為 AC 110V，使用前請確認電源插座額定電流符合要求並具有安全接地裝置，否則請更換插座。

【開機與功率選擇】

1. 開機：插上電源，將溫控旋鈕順時針方向轉到“高溫”的位置，然後打開功率開關，電暖器即開始運作。
2. 功率選擇：可依個人需求調整檔位 弱、中、強，進行切換。
於“弱、中”檔位時可同時啟動送風機，加速暖房效果，亦可關閉不使用。

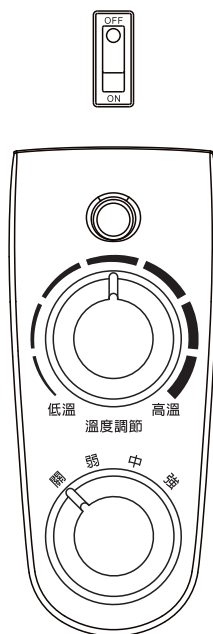

- 注意：僅有轉到“弱、中”檔位時才可開啟速暖送風機，欲開啟送風機時請打開側面送風機開關。
- 注意：首次使用本產品或需要重新插入插座時，請注意檢查插頭與插座是否密合良好。
- 檢查的方法：將電源插頭插進插座並開機使用，約半個小時後，關機並拔下插頭。檢查插頭的擦腳是否燙手，若插腳燙手（約超過50℃），則必須更換插座，以免因接觸不良引起插座過熱，導致燒壞插頭，甚至引發火災。

【調溫度】

在使用過程中，如感覺室溫太高，需要調低時，可採用以下調節方式：

1. 將功率開關轉至檔位“弱”或“中”。
2. 將溫控旋鈕逆時針旋轉至一定角度，溫度指示越接近“低溫”標記位置，則表示設定溫度越低。

*若將溫控旋鈕逆時針旋轉約11點鐘方向，會聽到“咔”一聲，電源指示燈熄滅停止運作。

【關機】

將功率開關旋轉至指示點為“關”的位置，拔下電源線插頭即可。

【電暖器的移動】

若要移動電暖器，請先關機，拔下電源插頭，然後推動機身使下面 4 個輪子滾動即可。

技術參數

禾聯葉片式電暖器			
葉片數	七片式	九片式	十一片式
產品型號	HOH-157M1 157M1-HOH	HOH-159M1 HOH-159M5 159M5-HOH 159M1Y-HOH HOH-159M1B 159M1YB-HOH	HOH-151M1Y HOH-151M5Y 151M5Y-HOH 151M1YB-HOH
額定電壓/頻率	110V/60Hz	110V/60Hz	110V/60Hz
額定消耗電功率	低 600W+風機500W(可選) 中 900W+風機500W(可選) 高 1500W	低 600W+風機500W(可選) 中 900W+風機500W(可選) 高 1500W	低 600W+風機500W(可選) 中 900W+風機500W(可選) 高 1500W
尺寸	360*280*640mm	445*280*640mm	525*280*640mm
重量	10.5KG	12.3KG	14.2KG
產地	中國		

清潔與保養

1. 清潔保養前，請先將插頭自插座拔離。
2. 機體外部有髒汙的地方，可以用中性清潔劑沾濕布擦拭乾淨即可。
3. 切勿使用揮發性溶劑，如甲苯、酒精、煤油等擦拭塑膠件，以免造成塑膠變色、變質。
4. 切勿將本產品浸入水中清洗，或放在水龍頭下沖洗。
5. 清潔完成後如不使用，請將本產品放置於通風乾燥處收藏。

故障排除

如果產品無法運作或運作不正常，首先請參考下表進行檢查。如果問題不在下表中產品可能故障，請暫停使用並將產品交予指定維修中心進行檢查。

異常問題	可能原因	解決方法
接通電源後電源指示燈不亮，不運作	插頭沒有插好	檢查插頭是否正確插入插座內
	溫控旋鈕沒旋轉到位	檢查溫控旋鈕是否轉至接通位置
加熱時突然停機	溫度超過限溫器閾值	待機器冷卻後再使用

Memo

Memo

Memo

Memo

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理

※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市運航路102號

TEL: (03)327-5407

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1122

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)593-8133

TEL: (07)963-1166

TEL: (089)239710