

HERAN

HERAN

移動式空調 使用及安裝說明書

警告

本產品運轉時電流較大，請使用15A以上的專用插座並須使用2.0mm以上電源線連接至110V總電源，以避免跳電或危險，未依規定使用而發生產品故障或火災本公司不負賠償責任。

※嚴禁使用延長線電源

非常感謝您選用HERAN空調機，為了正確使用本空調機，請在使用前仔細閱讀本說明書，並妥善保存以供今後參考。

目錄

使用與維護

使用須知

使用環境 - - - - -	1
安全警告 - - - - -	1
空調器各部分名稱 - - - - -	2

操作指南

控制面板操作介紹 - - - - -	3
遙控器操作介紹 - - - - -	4
簡易操作及其它功能介紹 - - - - -	8

保養

清洗保養 - - - - -	9
----------------	---

故障

故障分析 - - - - -	11
----------------	----

安裝事項

安裝須知

安裝注意事項 - - - - -	13
安裝前準備 - - - - -	14

安裝

安裝窗口架 - - - - -	15
安裝及移除排熱管 - - - - -	18


附頁

運行測試 - - - - -	19
排水方法 - - - - -	20
性能參數 - - - - -	21
線路圖 - - - - -	22

說明書內的圖示僅為示意圖，具體請以實物為準。

使用環境

- 此空調器僅限家庭房間內使用，不適宜作商業工業用途。
- 空調器前後左右應預留至少30cm空間。
- 避免在潮濕環境中使用。
- 請保持進出風口乾淨清潔，沒有障礙物。
- 使用時請關閉門窗，以提高冷房效果。
- 為避免空調器出現噪音、震動等異常情況，使用時請將空調器放置於平整的水平地面上。
- 本空調器帶有腳輪以便滑動，腳輪應該在光滑平整的表面滑動，不要在地毯或有障礙物的表面滑動，避免地上的髒物纏繞腳輪使滑動不便。
- 禁止傾斜或放倒空調器，如有異常應立即斷電並聯繫經銷商檢查維修。
- 避免陽光直射。

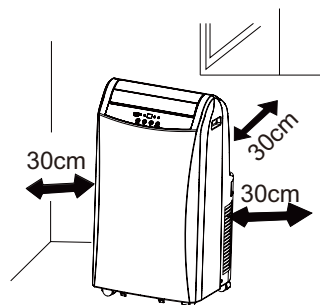


安全警告


- 使用前請確認電源規格與產品銘牌上的要求一致。
- 清洗、維修空調器前，請關閉空調器，並拔出電源插頭。
- 必須確保電源線沒有被硬物壓迫。
- 請勿以拉扯電源軟線的方式來拔出電源插頭或移動空調器。
- 請勿用濕手插拔電源插頭。
- 請使用帶有接地的電源，並確保電源接地可靠、無損壞。
- 若電源線損壞，必須由製造商、服務承辦商或有資格的技術人員更換。
- 若發現異常現象（如燒焦味等），請立即切斷電源，然後與經銷商聯繫。
- 在無人監管或外出時，請停機拔出電源插頭或切斷電源。
- 請勿濺濕或倒水在空調器上，否則會導致短路或空調器損壞。
- 使用排水管時，附近的溫度不能低於 0°C ，否則容易使水管內的水結冰，從而導致機器漏水。
- 禁止在空調器周圍使用加熱設備。
- 遠離火源、易燃、易爆等物體。
- 禁止兒童和無自理能力的人在無人監管時使用空調器。
- 請勿讓兒童玩耍、攀爬空調器。
- 請不要在空調器上方放置或者掛有滴水的物品。
- 請勿擅自維修或拆卸空調器。
- 禁止將任何物體插入到機器的零部件中。

空調器各部分名稱

正面

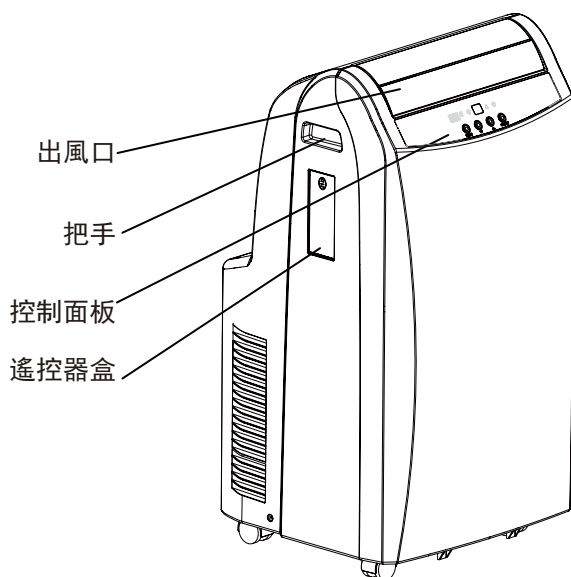


背面

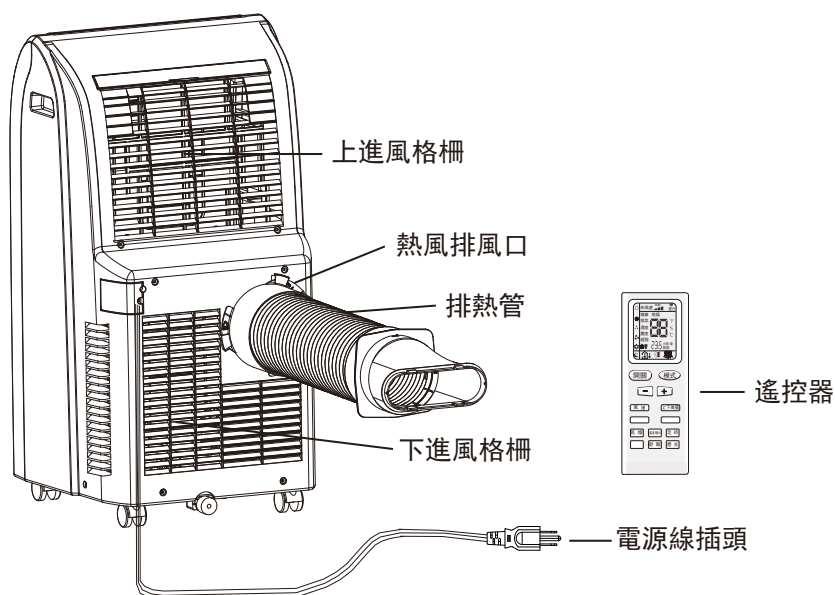

控制面板操作介紹

控制面板名稱

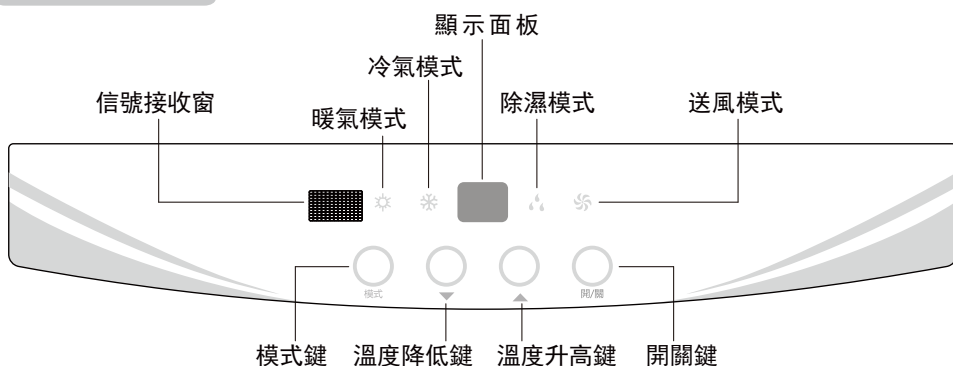

控制面板操作

注意：

- 接通電源後，空調器發出“嘀”的一聲，此時可通過控制面板對空調器進行操作。
- 開機狀態下，每按一次控制面板上的按鍵，空調器都會發出“嘀”的一聲，同時控制面板上對應功能的圖案亮。
- 在關機狀態下，控制面板不顯示；
在開機狀態下，控制面板在冷氣模式運行時顯示設定溫度值，其它模式均不顯示。

1. 開關鍵

按此鍵，可開啟或關閉空調器。

2. 溫度升高/溫度降低鍵

冷氣或暖氣模式下，控制面板上顯示溫度設定值。按▼或▲鍵設定溫度將降低或升高1°C (°F)，設定溫度範圍在16°C (61°F) ~ 30°C (86°F)。自動、除濕、送風模式下按鍵無效。（注意：空調器每次通電後，按下開/關鍵後空調器按照自動模式運行）

3. 模式鍵

按此鍵，模式設定按以下順序循環：冷氣->除濕->送風->暖氣。

冷氣：該模式下，空調器將進行冷房運行，☀亮，顯示器顯示設定溫度；溫度設定範圍為16°C ~ 30°C。

除濕：該模式下，空調器按低風速進行除濕運行，💧亮，顯示器不顯示。


送風：該模式下，空調器不進行冷房，僅進行送風，🌀亮，顯示器不顯示。

暖氣：該模式下，空調器將進行暖房運行，☀亮，顯示器顯示設定溫度；溫度設定範圍為16°C ~ 30°C。

（注意：運行冷氣或除濕模式前必須安裝好排熱管等，如僅送風則不必要安裝。）


遙控器操作介紹

遙控器按鍵名稱

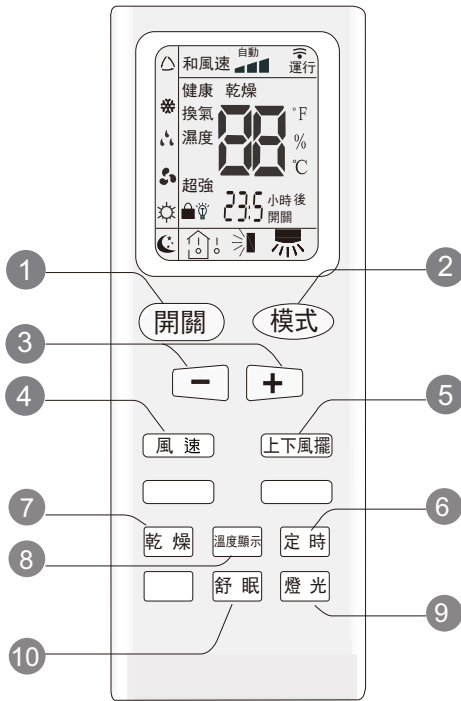

- ① 開關鍵
- ② 模式鍵
- ③ +/- 鍵
- ④ 風速鍵
- ⑤ 上下風擺鍵
- ⑥ 定時鍵
- ⑦ 乾燥鍵
- ⑧ 溫度顯示鍵
- ⑨ 燈光鍵
- ⑩ 舒眠鍵

遙控器顯示屏圖案介紹

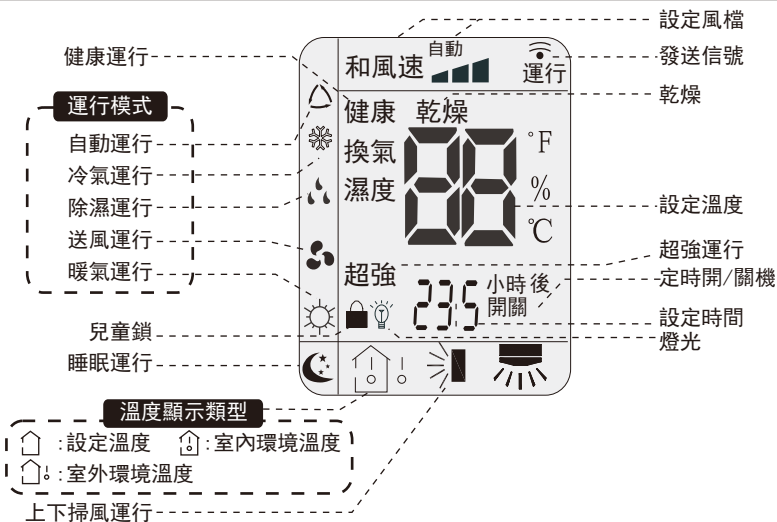

遙控器操作介紹

注意：


- 接通電源後，空調器發出“嘀”的一聲，此時可通過遙控器對空調器進行操作。
- 開機狀態下，每按一次遙控器上的按鍵，遙控器顯示屏上的發送信號圖案“”閃爍一次，如空調器發出“嘀”的一聲，表示信號已發至空調器。
- 在關機狀態下，遙控器顯示屏顯示設置溫度（在設置開啟了室內機顯示器燈光的情況下，顯示屏一併顯示對應的圖案）；
在開機狀態下，顯示屏顯示空調器開啟的相應功能圖案。

1 開關鍵

按此鍵，可開啟或關閉空調器。

2 模式鍵

按此鍵，可選擇所需要的運行模式。



- 選擇自動模式，空調器會根據環境溫度自動運行，此時設定溫度不可調且不顯示，按“風速”鍵可調整風速大小，按“上下風擺”鍵可調整掃風角度。
- 選擇冷氣模式，空調器將進行冷房運行，此時可按“+”或“-”鍵調整設定溫度，按“風速”鍵可調整風速大小，按“上下風擺”鍵可調整掃風角度。
- 選擇除濕模式，空調器按低風速進行除濕運行，在除濕模式下，風速不可調，按“上下風擺”鍵可調整掃風角度。
- 選擇送風模式，空調器不進行冷房或暖房，僅進行送風。按“風速”鍵可調整風速大小，按“上下風擺”鍵可調整掃風角度。
- 選擇暖氣模式，空調器將進行暖房運行，此時可按“+”或“-”鍵調整設定溫度，按“上下風擺”鍵可調整掃風角度。（單冷機不接收暖氣模式信號，如果遙控器設置在暖氣模式下，按開/關鍵開機，機器無法啟動。）

注意：

- 為防止吹出冷風，剛開啟暖氣模式時，室內機將延遲1至5分鐘再開始吹風。（具體延遲時間根據室內環境溫度而定）
- 遙控器設定溫度範圍：16°C (61°F) ~ 30°C (86°F)；風速設定範圍：自動、低速、中速、高速。

3 “+” 或 “-” 鍵


- 每一次按“+”鍵或“-”鍵可升高或降低設定溫度1°C。按住“+”或“-”鍵不放，2秒後遙控器設定溫度快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，室內機溫度指示燈也隨之變化。（自動模式下溫度不可調）
- 在定時開機、定時關機或時鐘設定時，可用“+”或“-”鍵調整時間。（詳細設定請見定時鍵）

4 風速鍵

按此鍵，可順序選擇風速：自動（自動）、低速（）、中速（）、高速（）。

注意：

- 自動風速（自動）下，空調器將根據出廠設定自動選擇適合的風速。
- 除濕模式下風速強制為低風速。



5 上下風擺鍵

按此鍵，可選定上、下掃風角度。掃風角度的選定按如下循環進行選擇：



遙控器選定“”時，為自動掃風，空調器導風板將按最大角度上、下自動轉動進行掃風。

遙控器選定“、、、、、”時，為固定位置掃風，空調器導風板將停留在圖案所示角度進行掃風。

6 定時鍵

- 在開機狀態下，按此鍵一次，可設定定時關機，小時及關字樣閃爍顯示，5秒內按“+”或“-”鍵可調節定時關機時間，每按一次“+”或“-”鍵，加或減半小時。按住“+”或“-”鍵不放，2秒後時間快速變化，達到所需時間後鬆開按鍵，按“定時”鍵進行確定，“小時”及“關”字樣不再閃爍。

取消定時關機：在已開啟定時關機功能的情況下，再按“定時”鍵。

- 在關機狀態下，按此鍵一次，可設定定時開機，具體操作可參考定時開機步驟。

取消定時開機：在已開啟定時開機功能的情況下，再按“定時”鍵。

注意：

- 在開或關機狀態下，可同時設定定時關機或定時開機時間。
- 時間設定範圍：0.5-24小時。
- 兩次操作時間間隔不能超過5秒，否則遙控器會自動退出設定狀態。

7 乾燥鍵

在冷氣和除濕模式下按此鍵，遙控器上顯示“乾燥”字樣，空調器開啟乾燥功能。再按此鍵，則取消乾燥功能，遙控器上“乾燥”字樣消失。

注意：

- 開啟乾燥功能，空調器在關機後，室內機將以低風速繼續運行一段時間後才關閉，以吹乾室內機風道內殘留水份。
- 乾燥功能運行時，按“乾燥”鍵，可關閉乾燥功能，室內機立即停止運行。

8 溫度顯示鍵

按此鍵，可在室內機顯示器上查看室內設定溫度、室內環境溫度或室外環境溫度。遙控器設定按如下循環進行選擇：



遙控器選擇“”或無顯示時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為設定溫度；

遙控器選擇“”時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為室內環境溫度；

遙控器選擇“”時，室內機溫度指示燈顯示的溫度為室外環境溫度。

注意：

- 部分機型可能無法選擇室外環境溫度顯示，此時當室內機接收到“”信號，顯示室內設定溫度。
- 僅限室內機有顯示器的機型。

9 燈光鍵


按此鍵可關閉室內機顯示器的燈光，遙控器上“”圖案消失。再按此鍵，開啟室內機顯示器的燈光，遙控器顯示“”圖案。

10 舒眠鍵

在冷氣、暖氣、除濕模式下按此鍵，可開啟舒眠功能，遙控器上顯示“”圖案。再按此鍵，則取消舒眠功能，遙控器上“”圖案消失。

遙控器電池的拆裝

1. 如圖用手指壓住遙控器背面電池盒蓋的“”處，並按箭頭方向推出電池盒蓋。
2. 換上兩顆4號(AAA 1.5V)乾電池，確保“+”極和“-”極的位置正確。
3. 重新裝回電池盒蓋。

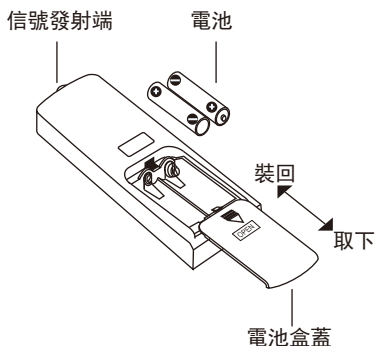


注意：

- 使用時把信號發射端對準室內機上的信號接收窗。
- 信號發射端和接收窗之間一般應在5米以內，且中間不應有障礙物。
- 在裝有電子啟動型日光燈、轉換型日光燈或無線電話的房間，信號易受干擾，使用時遙控器盡可能與室內機近一些。
- 更換電池時，務必更換兩顆相同型號的新電池。
- 長期不使用遙控器時，請取出裏面的電池。
- 若遙控器顯示變淡或無顯示，請更換電池。

遙控器盒的使用

如圖用手指壓住遙控器盒蓋的“(A)”處，遙控器盒蓋自動彈出，將遙控器放置入內，再裝回遙控器盒蓋以存放遙控器。

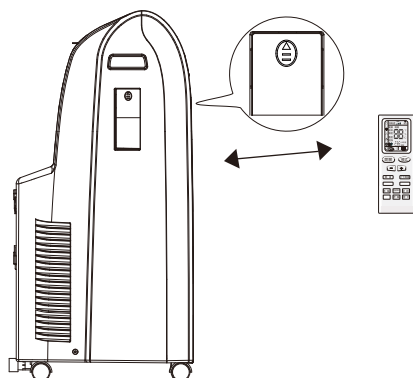

簡易操作及其它功能介紹

簡易操作介紹

1. 空調器接通電源後，按遙控器“(開關)”鍵，空調器開機運行。
2. 按“(模式)”鍵，選擇所需運行模式：自動、冷氣、除濕、送風、暖氣。
3. 按“+”或“-”鍵，設定需要的溫度。（自動模式下溫度不可調）
4. 按“(風速)”鍵，選擇所需風速，可選擇自動、低速、中速、高速。
5. 按“(上下風擺)”用來選擇掃風方向及角度。

其它功能介紹

兒童鎖功能：同時按住“+”和“-”鍵，可開啟或關閉兒童鎖功能。兒童鎖功能開啟時，遙控器上顯示“”圖案，此時操作遙控器，圖案“”將閃爍3次，但遙控器將不會發出信號。

溫度顯示轉換功能：在遙控器關機情況下，同時按住“-”鍵和“MODE”鍵，可在℃與°F溫度顯示之間切換。

清洗保養

警告：

- 清潔空調器前必須關機並切斷電源，否則會有觸電危險。
- 請勿用水沖洗空調器，否則會有觸電危險。
- 請勿用揮發性液體（如稀釋劑或汽油）清潔空調器，否則會損傷空調器外觀。

清潔外殼和格柵

清洗外殼：外殼表面有灰塵時，請使用軟毛巾擦拭；外殼髒污（如油污）時，請用中性的清潔劑擦拭。


清洗格柵：可使用吸塵器或軟毛刷。



清洗過濾網

1. 取出過濾網

如圖向上抽出過濾網。

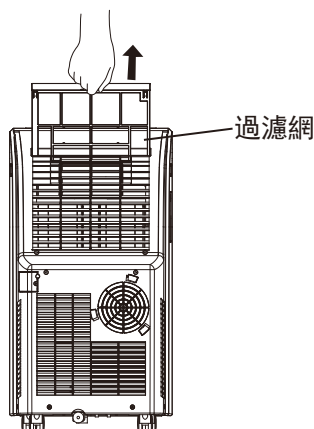


2. 清洗過濾網

利用吸塵器或用水清潔過濾網。過濾網髒污（如油污）時，可用溶有中性洗滌劑的溫水 40°C (104°F) 清潔，然後放陰涼處晾乾。

3. 安裝過濾網

過濾網清洗晾乾後再重新安裝好。



注意：

- 過濾網約三個月清洗一次，如在多灰塵環境下使用，過濾網清洗頻率應增加。
- 過濾網切勿用火烤乾或用吹風機烘乾，否則會變形或著火。

清洗排熱管

從空調上取下排熱管，再進行清洗（清洗方法同過濾網），晾乾後再重新安裝好。

使用季節開始的檢查

1. 檢查進出風口是否被堵塞。
2. 檢查插頭、插座是否良好。
3. 檢查過濾網是否乾淨。
4. 檢查遙控器是否已安裝電池。
5. 檢查排熱管等安裝是否牢固。
6. 檢查排熱管是否損壞。

使用季節結束的保養

1. 切斷空調器電源。
2. 清潔過濾網和外殼。
3. 清除空調器的灰塵和雜物。
4. 清除內置接水盤內的積水(具體請見“排水方法”章節介紹)。

長期儲存

若您長時間不使用空調器時，建議您按如下步驟操作以維護空調器的良好性能：

- 確保接水盤內沒有積水並已將排熱管拆下。
- 拔下插頭，將電源線打包好。
- 清潔空調器並包裝好以防止灰塵聚集。

回收注意事項

- 多數包裝材料為可回收材料。請您通過當地的回收站處置此材料。
- 如果您想要丟棄此空調器，請您聯繫當地經銷商或諮詢服務中心以獲得正確的處置方法。

故障分析

一般現象分析

請您在聯繫維修前按下表進行故障排除，如仍不能解決問題，請及時與經銷商或專業人員聯繫。

現 象	故障排除步驟	解決方法
空調器不運轉	● 是否停電？	● 等候電力供應恢復。
	● 插頭是否鬆脫？	● 重新插好插頭。
	● 電源開關是否跳閘或保險絲燒壞？	● 請專業人員更換電源開關或保險絲。
	● 線路是否故障？	● 請專業人員更換線路。
	● 是否停止運轉後，馬上又啟動？	● 請等候3分鐘，再重新開機。
冷房(暖房)效果不佳。	● 是否電壓過低？	● 等待電壓恢復正常。
	● 空氣過濾網是否髒了？	● 清潔空氣過濾網。
	● 設定溫度是否適當？	● 調整到適當溫度。
	● 門窗是否關閉？	● 關閉門或窗戶。
空調器接收不到遙控器信號或遙控器操作不靈敏、無反應。	● 是否受到強烈干擾（如靜電、電源電壓不正常）？	● 請拔下插頭。約3分鐘後插回，再開機。
	● 遙控器是否在接收範圍內？	● 遙控器接收範圍在8米內，請勿超過此範圍。
	● 是否存在障礙物阻擋？	● 移除障礙物。
	● 遙控器靈敏度低？	● 檢查遙控器的電池電量，電量太低時，請更換電池。
	● 房間是否存在日光燈？	● 將遙控器靠近空調器。
		● 關閉日光燈再試。
空調器無風吹出	● 空調器的進風口或出風口是否堵塞？	● 清除障礙物。
	● 暖氣模式下室內溫度是否已達到設定溫度？	● 達到設定溫度後空調器將停止出風。
	● 是否剛開啟暖氣模式？	● 為防止吹出冷風，空調器將延遲數分鐘開啟，屬正常現象。
	● 蒸發器是否結霜？（拉開過濾網可看到）	● 這是正常現象，空調器正在除霜，除霜後會恢復操作。
設定溫度無法調整	● 是否選在自動模式下運行？	● 自動模式下溫度不可調，如需調整請切換運行模式。
	● 所需溫度是否超出空調器設定溫度範圍？	● 設定溫度範圍：16℃-30℃，超出此範圍溫度不可調。
有異味	● 房間內是否存在異味源，如家具、香煙等氣味。	● 清除異味源。
		● 清洗過濾網。

運轉中突然運轉異常	● 是否有雷電、無線電等干擾。	● 切斷電源，再接通電源，重新開機。
聽到流水聲	● 是否剛開啟或關閉空調器？	● 空調器中冷媒流動引起的聲音，屬於正常現象。
聽到“啪啪”聲	● 是否剛開啟或關閉空調器？	● 溫度變化而使面板等部位產生熱脹冷縮，引起摩擦的聲音。

故障代碼

H8	接水盤積水已滿。	1.把接水盤內的水倒掉。 2.如接水盤清空後“ ”仍然顯示，請通知維修人員進行維修。
F1	環境感溫包故障。	請聯繫專業人員處理。
F2	蒸發器感溫包故障。	請聯繫專業人員處理。
F0	1.冷媒洩漏。 2.系統堵塞。	1.關機並拔插頭，30分鐘後重新上電； 2.如果故障仍然存在，請聯系售後服務。
H3	壓縮機過載保護	1.檢查機子是否處於高溫高濕環境，如果環境溫度太高，請關機，待環境溫度低於35℃後再開機。 2.檢查蒸發器和冷凝器是否被異物堵塞；如有，請移開異物，然後關機再重啓。 3.如果故障仍然存在，請聯系售後服務中心。
F4	外管溫感溫包短路。	如出現此故障，請聯系售後服務人員處理。
E8	防高溫保護/系統防高溫保護。	1.檢查機器是否處於高溫高濕環境，如果環境溫度太高，請關機，待環境溫度低於35℃後再開機。 2.檢查蒸發器和冷凝器是否被異物堵塞；如有，請移開異物，然後關機再重啓。 3.如果故障仍然存在，請聯系售後服務中心。

警告

- 出現以下現象時，請立即關閉空調器並切斷電源，儘速與經銷商聯繫。
 - 電源連接線異常發熱或有損壞時。
 - 運轉中有異常聲音。
 - 發出焦臭味。
 - 空調器漏水。
- 切勿擅自修理、改造空調器。
- 在異常情況下繼續運行會導致空調器故障、觸電或火災。

安裝注意事項



警告

- 安裝時請遵守當地所有法律法規。
- 請勿使用已損壞或不符合標準的電源線。
- 安裝、維修過程中注意安全，禁止違規操作，避免造成觸電、高空墜落傷人甚至死亡等事故。

位置選擇

基本要求：

安裝在下列區域可能會導致空調器出現故障，如不可避免請諮詢當地經銷商：

1. 較強熱源、蒸汽、易燃易爆氣體或揮發性物質散佈於空氣的區域。
2. 有高頻設施（如焊接機、醫療設備）區域。
3. 海邊鹽鹼區域。
4. 空氣中含有油份的區域。
5. 含硫化氣體區域。
6. 其它特殊環境區域。

空調器要求：

1. 進風口遠離障礙物，出風口附近請勿放置任何物品，否則會影響排熱管的散熱。
2. 噪音和氣流不會影響到鄰居的地方。
3. 請儘量遠離日光燈。

電氣連接要求




安全注意事項：

1. 請務必遵照電氣安全規定，安裝空調器。
2. 根據當地的電氣安全規定，使用本產品時應配置專用的供電線路。
3. 請確保電力供應符合空調器要求，電力供應不穩定或接線不正確，可能會導致觸電、火災或電器零件故障。請先聯繫電力人員解決，再使用空調器。
4. 請務必正確連接電源插座的火線、零線和地線。
5. 在進行任何涉及電氣安全工作之前，請務必先切斷空調器電源。
6. 在完成所有安裝前，請勿接通電源。
7. 空調器屬於I類電器，必須進行妥善接地，將地線連接到專用接地裝置，確保始終有效接地，不正確接地可能會導致觸電。
8. 空調器中使用的黃綠線或綠色線是地線專用配線，不得用於其他用途。
9. 接地電阻應符合當地國家的電氣安全規定。
10. 電源線請使用 15A/20mm 以上規格

安裝前準備





提示：安裝前請注意清點配件是否齊全。

附件清單

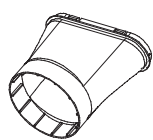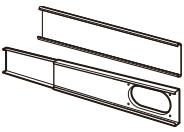				
移動機	接頭A	接頭B	接頭C	排熱管
				
	窗卡	後接板夾	海綿A	
窗口架				
	遙控器	電池 (AAA 1.5V)	說明書	海綿B(帶膠)
				
			螺母	螺栓
支架	擋雨板	護網		
			彈墊	墊圈

安裝所需工具


提示：需自行準備。

		
十字螺絲起子	一字螺絲起子	鋸
		
捲尺	剪刀	鉛筆


安裝窗口架

注意：


一.窗戶的內寬度小於20.5"(520mm)時：請先從窗口架上移除調節板，然後切割窗口架使其與窗戶的寬度相同。)

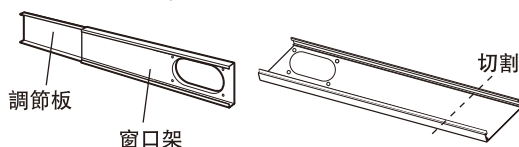


二.當窗口的內寬度大於20.5"(520mm)時，請先切割窗口架，再用兩顆螺絲將調節板與窗口架固定，使窗口架和調節板固定後的總寬度與窗戶的寬度相同。

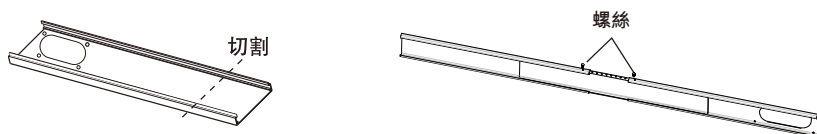


1.將接頭C沿箭頭方向卡入窗口架內側。

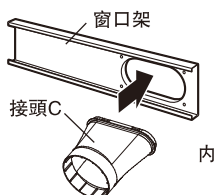


2.用2顆螺絲將護網固定在接頭C上。

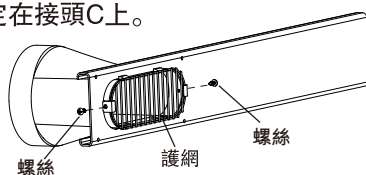

3.用2顆螺帽、彈墊、墊圈、螺栓將支架固定在窗口架外側。

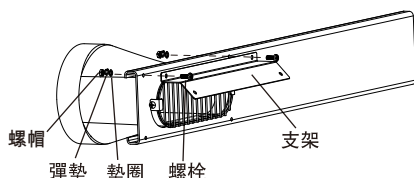


4.用2顆螺帽、彈墊、墊圈、螺栓將擋雨板固定在支架上。

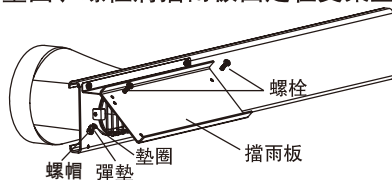

(注：護網、支架、擋雨板、螺帽、螺栓、彈墊、墊圈為選配零件，某些機型不標配。)


左右推拉式窗戶的安裝方式

1. 將海绵B剪到合適長度黏在窗框上。

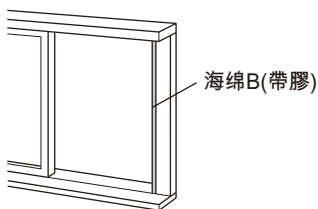


2. 向左推開窗，將窗口架垂直放在窗框上，滑動調節板使窗口架緊靠窗戶上下兩邊窗框，然后用螺絲和後接板夾將窗口架固定在窗台上。(具體使用數量請見下表)

窗戶高度(H)	螺釘顆數	後接板夾個數
$H \leq 20.5'' (520\text{mm})$	2	2
$20.5'' (520\text{mm}) < H \leq 39'' (1000\text{mm})$	3	3
$39'' (1000\text{mm}) < H \leq 60'' (1520\text{mm})$	4	4

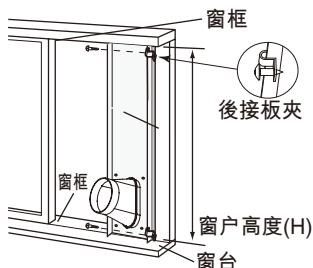


3. 將海绵B剪到合適長度黏在窗口架上。

4. 右拉窗戶緊貼窗口架。

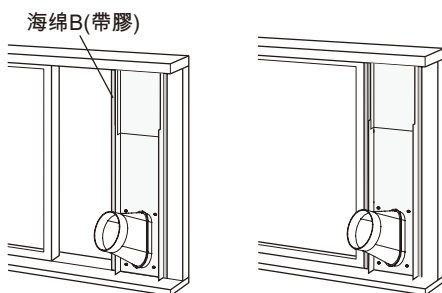

5. 將海绵A剪到合適長度，塞入內窗框左方和外窗框之間的縫隙中使之密封。


6. 用窗卡、螺絲將內窗固定，使其不能左右滑動。

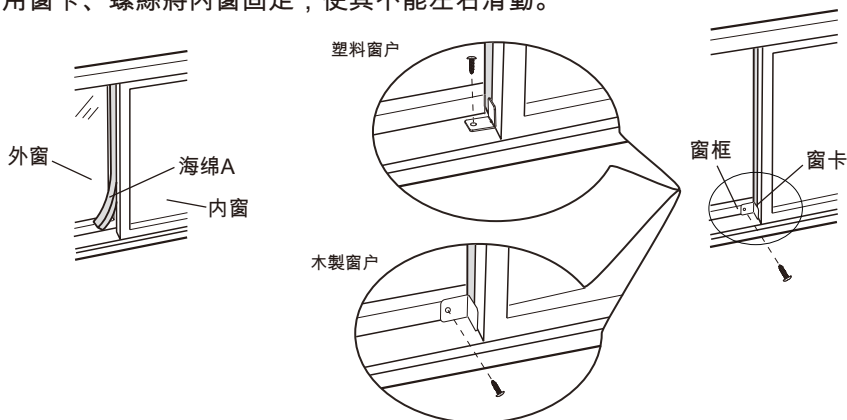


安裝及移除排熱管

安裝排熱管


1. 將接頭A和接頭B分別按順時針方向旋緊到排熱管兩端。

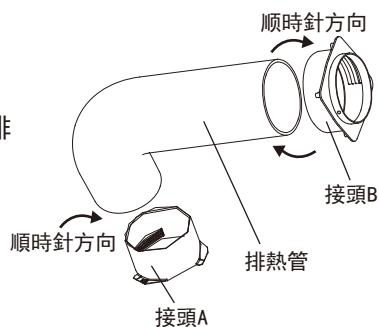


2. 將排熱管接頭A側插入到凹槽中，聽到“咔嚓”聲則卡扣已卡緊接頭。

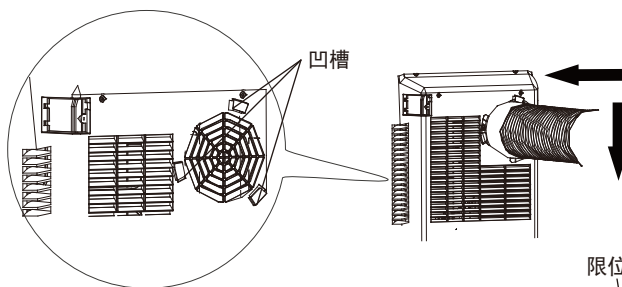


3. 將排熱管的接頭B的限位柱對齊接頭C上的缺口，輕微轉動使接頭B和接頭C卡緊。

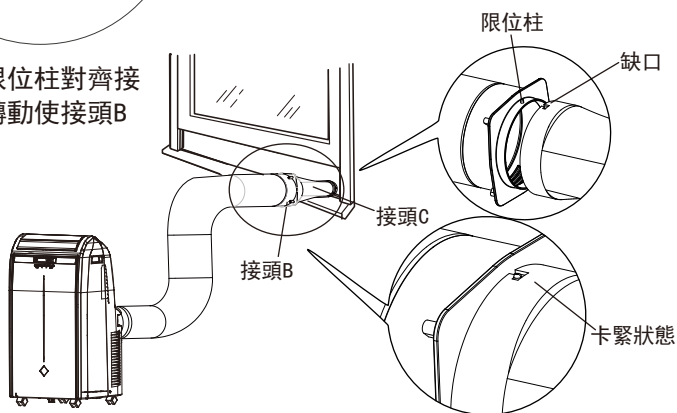


為提高冷房效率，排熱管的安裝盡可能短，且盡量平整，不出現扭曲，要保持排熱管的順暢。

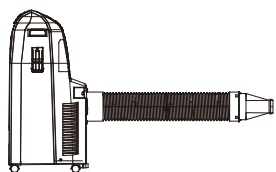


正確

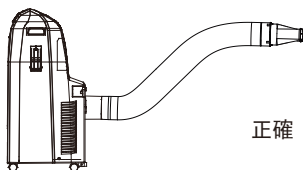

正確

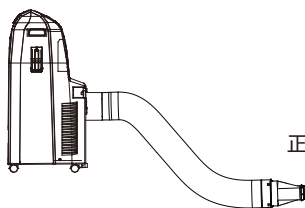


正確

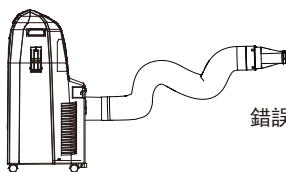


錯誤

移除排熱管

1. 拆下接頭B：
將接頭B從接頭C中拆下。

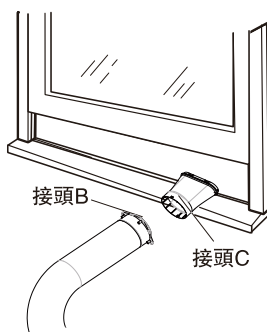

2. 移除接頭A：
按箭頭方向旋轉接頭A即可取出拆下。

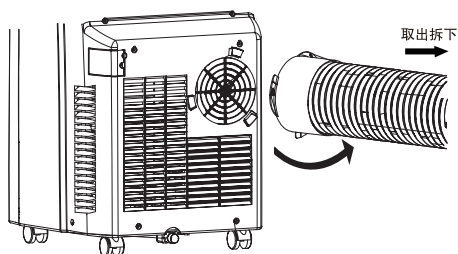


運行測試

- 接通電源，並按下遙控器的開/關按鍵，開啟空調器。
- 按模式鍵依次選擇自動、冷氣、除濕、風速、暖氣功能，檢查是否正常運行。
- 若環境溫度低於 16°C ，則空調器不能運行冷氣模式。

排水方法

- 冷氣或除濕運行時，冷凝水會排往接水盤內，再通過打水電機將冷凝水淋濺。由於冷凝器溫度較高，大部分冷凝水被蒸發並排到室外，所以一般情況下，接水盤內的冷凝水較少，不會達到水滿狀態，不需經常排水。
- 當接水盤水滿時，蜂鳴器會響8聲，顯示器顯示故障代碼“H8”，提醒用戶進行排水：
 - 將空調器移至適當排水處，移動過程中空調器不要傾斜或傾倒，儘量保持水平移動；
 - 將空調器後下部的膠塞拉出，冷凝水就會流出(見下圖)；
 - 待水排空後，塞好膠塞；
 - 水滿保護解除以及壓縮機停3分鐘後，空調器將恢復運行。

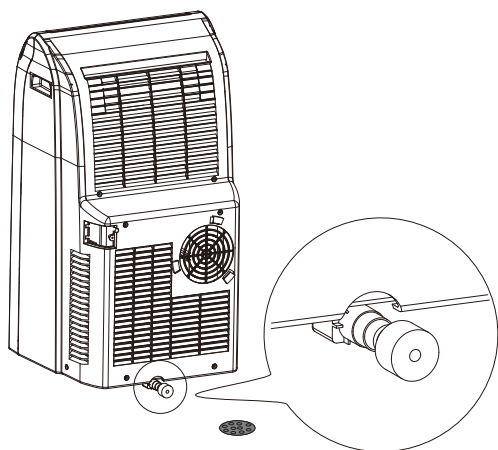

性能參數


注意：

- 空調器使用的環境溫度範圍：16°C-35°C;
- 噪音為冷風或熱風狀態下，前出風1公尺處測量，聲壓級；
- 性能參數以銘牌為準，如有更改，恕不另行通知。

型號	HPA-35G1H
冷氣能力(W)	3400
暖氣能力(W)	3200
額定電壓(V)	110
額定頻率(Hz)	60
冷氣額定電流(A)	11.6
暖氣額定電流(A)	9.7
冷氣額定功率(W)	1280
暖氣額定功率(W)	1070
循環風量(m³/h)	330
冷媒名稱及注入量(Kg)	R410A/0.6
噪音(聲壓級)(dB(A))	53
重量(Kg)	36.5
整機尺寸(寬×高×深)(mm)	450x840x435

線路圖

型號：HPA-35G1H

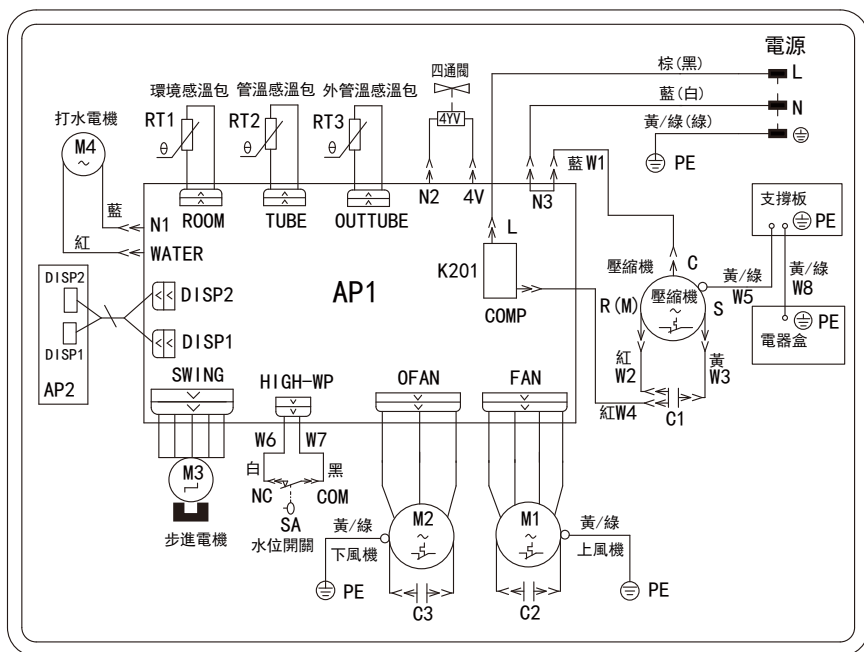

HERAN

禾聯碩股份有限公司

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03)2627866