

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，除濕機(10L以上機種)、清淨機(CADR 值300 m³/h以上機種)、水冷扇、葉片式電暖器、洗碗機與馬桶座，為可到府維修商品，偏遠地區及離島除外。
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)。
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、說明書等)之損壞或遺失。
- 五、遙控器保固三個月。
- 六、非人為因素造成損壞，充電型電池保固一年。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
- 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。



保證書註冊網址
www.heran.com.tw
※請上網登錄保證書資料
以確保相關權利。

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站: 台北市南港區成功路一段22號
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
新竹站: 新竹市竹光路197號
台中站: 台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號
台南站: 台南市安南區安新二路199號
高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號
花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓
台東站: 台東市連航路102號
澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號
金門站: 金門縣金湖鎮山外黃海路1-5號

TEL: (03)327-5407
TEL: (02)6617-7860
TEL: (03)958-5592
TEL: (03)610-6383
TEL: (04)3609-1122
TEL: (05)310-3755
TEL: (06)602-5789
TEL: (07)963-1166
TEL: (03)327-5407
TEL: (089)239-710
TEL: (07)963-1166
TEL: (07)963-1166


HERAN

股票代碼 5 2 8 3

使用說明書



USB無線隨行果汁杯

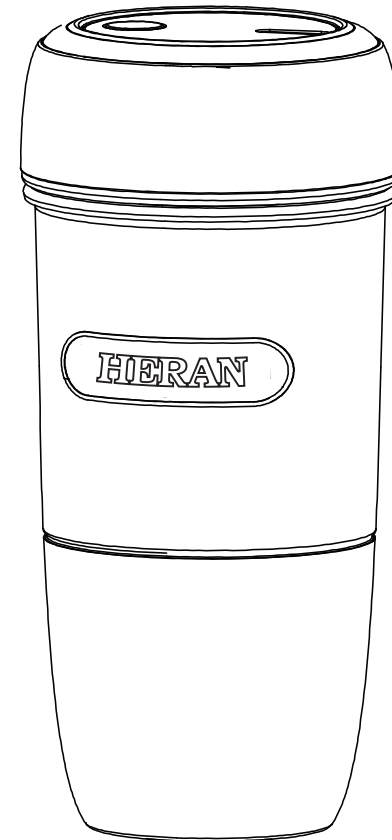

禾聯碩官方網站



QR CODE

圖片僅供參考，產品以實物為準。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http: //www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



目錄

歡迎使用禾聯『USB無線隨行果汁杯』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HPB-30XB01B、HPB-30XB02B、HPB-30XB03B、HPB-30XB04B、
HPB-30XB05B、HPB-30XB01P、HPB-30XB02P、HPB-30XB03P、
HPB-30XB04P、HPB-30XB05P、RPB-30XB01B、RPB-30XB02B、
RPB-30XB01P、RPB-30XB02P、SPB-30XB01B、SPB-30XB02B、
SPB-30XB01P、SPB-30XB02P、APB-30XB01B、APB-30XB02B、
APB-30XB01P、APB-30XB02P、YPB-30XB01B、YPB-30XB02B、
YPB-30XB01P、YPB-30XB02P

安全注意事項	1
各部件名稱	3
使用說明	4
清潔與保養	6
產品規格與故障處理辦法	7

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

- ❶ 在使用本產品之前，請仔細閱讀說明。
- ❷ 在產品工作期間，嚴禁打開果汁杯，以免中斷正常工作。
- ❸ 產品運作時，嚴禁接觸刀片等可移動部件，以免造成傷害或損壞。
- ❹ 請於刀片停止旋轉後，再打開果汁杯。
- ❺ 嚴禁自行拆解本產品。
- ❻ 不鏽鋼刀片非常鋒利，清潔時應小心。
- ❼ 充電前，請確保充電表面乾燥乾淨（無水和灰塵），充電後，拔下插頭時，請勿拉扯充電線。
- ❽ 請勿將產品放置於易燃氣體或熱源附近。
- ❾ 請勿將本產品及其充電配件浸入水中，以免發生火災、漏電或個人傷亡。
- ❿ 請以安全方式使用電器，並且瞭解所涉及的危險。
- ⓫ 兒童請勿自行使用本產品，請將本產品及其電源線放在兒童可接觸範圍之外。
- ⓬ 不建議使用非本公司銷售或推薦的配件，可能會導致火災、漏電或人身傷害。

安全注意事項


- ⑬ 請勿添加40°C以上的熱水，以免因溢漏造成傷害風險。
- ⑭ 請勿添加超過最高水位線，以免因溢漏造成傷害風險。
- ⑮ 若電源線損壞，請更換本公司生產之配件以避免危險。
- ⑯ 本產品僅能與本公司提供的電源線一起使用。
- ⑰ 本產品包含鋰電池，請勿自行拆卸產品外殼，避免造成危險。
- ⑱ 請勿將本產品任何部件放入洗碗機、微波爐、烤箱、消毒櫃或熱水超過40°C中，或使用其他設備加熱，以避免零件變形或損傷。
- ⑲ 請至少三個月運轉一次，避免因長時間未使用而造成電池損壞。

警告

請勿將本產品當作一般垃圾丟棄，用戶應在本產品適用期結束後將其和家庭垃圾分開處理；分類收集和處理將有助於節約自然資源與減少環境污染。請依照您所在區有關廢棄電子電器產品的處理方式進行處理。

各部件名稱

主機

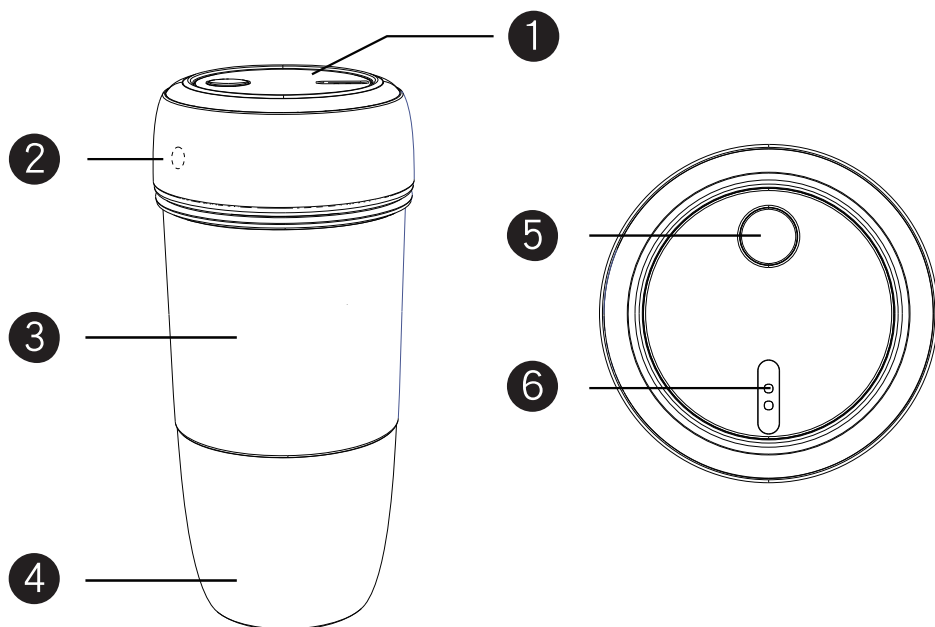

1 操作面板

2 電源指示燈

3 矽膠杯套

4 Tritan杯體

5 電源開關

6 磁吸充電口

使用說明


⚠ 使用前請特別注意，本產品需將杯蓋及杯身定位點對齊才可啟動。

電源指示燈說明

- A 運作時，LED顯示藍燈。
- B 充電時，LED閃爍藍燈。
- C 充滿電時，LED顯示藍燈。
- D 沒電時，LED閃爍紅燈。
- E 未轉到定位點時，LED閃爍紅藍燈。

初次使用


- 1 首次使用本產品前，請確實清洗果汁杯和刀片，並徹底擦拭或風乾至完全乾燥。
- 2 操作面板請用濕布擦拭，不得浸泡在水中。
- 3 請確保電池充滿電，並徹底清潔與食品接觸的部件。(圖一)

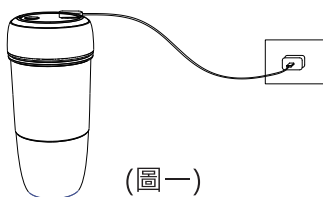

(圖一)

一般使用

- 1 將蔬果洗淨、去皮去籽，切成約1立方公分的小方塊。

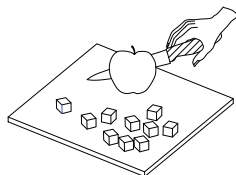

使用說明

- ② 將切好的蔬果放入果汁杯中，加入水或牛奶等液體。食物及液體的總量不得超過杯內最高水位線（300ml）。




- ③ 將杯蓋安裝至果汁杯上，旋緊杯蓋並對齊白色定位點確保食物不會溢漏出來。



- ④ 按兩下操作面板上的「電源開關」，並將產品倒置，握在手中，產品開始工作。

提示：

- a. 在工作過程中，單按「電源開關」一次，產品將立即停止工作。
- b. 若刀片在啟動時卡住，請先將產品直立放置，正常啟動後再倒置。
- c. 倒置後左右搖晃杯體可讓攪拌發揮最佳效果。

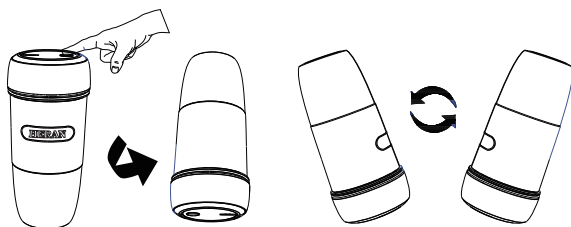

清潔與保養

- 單次攪拌為30秒，產品完成攪拌後，將果汁杯與杯蓋旋開，即可直接飲用。



- 每次使用後，請間隔3分鐘後再使用，避免機體因過熱而產生故障。

清潔保養方法

- 清潔前，請確保刀片停止運轉。
- 請勿使用鋼絲球、腐蝕性液體（如汽油，丙酮）來清潔本產品。
- 杯蓋請用濕布擦拭，避免浸泡水中或其他液體中，防止損壞設備。
- 用清水及一般碗盤清潔劑清洗果汁杯內部及刀片，並及時擦乾通風。請小心操作以避免被刀片割傷（推薦配戴防護手套）。
- 不使用時，請確保產品保持清潔乾燥，並且放置在乾燥通風的地方，以避免陽光直射。
- 快速清潔：果汁杯中加入適量的清水。以正常運作方式，運作5到10秒，倒掉後再用清水沖洗一遍即可。

產品規格與故障處理辦法

產品規格

主機功能參數	
產 品 名 稱	USB無線隨行果汁杯
額 定 電 壓	DC 5V 1A
電 池 容 量	700mAh*2
額定消耗功率	50W
產 品 容 量	300ml
產 品 尺 寸	W87 x H183 x D87 mm

常見故障處理辦法

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
產品無法啟動	長時間連續使用	靜待產品冷卻後再運行，並避免長時間無間斷使用。
	食物殘渣卡在刀片上	請清除刀片上食材殘渣。
	杯蓋未旋緊至定位點	請將杯蓋旋緊對齊白色定位點。
運轉時刀片突然無法轉動，電源指示燈閃爍	蔬果顆粒過大	確實將蔬果切至1立方公分大小，並削皮去籽。
	杯中固體加液體超過最高水位	降低杯中水位。
產品產生異味	長時間連續使用	靜待產品冷卻後再運行，並避免長時間無間斷使用。