

# 禾聯碩股份有限公司

## 產品保證書

|      |  |          |  |
|------|--|----------|--|
| 商品名稱 |  | 購買日期     |  |
| 商品型號 |  | 經銷商(蓋店章) |  |
| 姓 名  |  |          |  |
| 電 話  |  |          |  |
| 地 址  |  |          |  |

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。

#### 5. 非保證範圍：

- (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
- (2) 本機以外之附件、配件。

#### 6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：

- (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
- (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
- (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
- (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
- (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
- (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。

#### 7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：

- (1) 超過保證期間者。
- (2) 未出示本保證書者。
- (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
- (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
- (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定的收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。  
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司

EL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



#### 全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市建航路102號

TEL: (03) 327-5407

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1122

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 593-8133

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239710

# HERAN

# 使用說明書



## 陶瓷電暖器



禾聯碩官方網站



QR CODE

# 目錄

歡迎使用禾聯『陶瓷電暖器』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

## 110L1R系列

HPH-110L1R、HPH-110L2R、110L1R-HPH、APH-110L1R、  
110L1R-APH、SPH-110L1R、110L1R-SPH、HPH-110L3R、  
110L2R-HPH、APH-110L2R、110L2R-APH、SPH-110L2R、  
110L2R-SPH、HPH-110L5R、110L3R-HPH、APH-110L3R、  
110L3R-APH、SPH-110L3R、110L3R-SPH、HPH-110L6R、  
110L5R-HPH、APH-110L5R、110L5R-APH、SPH-110L5R、  
110L5R-SPH、HPH-110L7R、110L6R-HPH、APH-110L6R、  
110L6R-APH、SPH-110L6R、110L6R-SPH、HPH-110L8R、  
110L7R-HPH、APH-110L7R、110L7R-APH、SPH-110L7R、  
110L7R-SPH、HPH-110L9R、110L8R-HPH、APH-110L8R、  
110L8R-APH、SPH-110L8R、110L8R-SPH、110L9R-HPH、  
APH-110L9R、110L9R-APH、SPH-110L9R、110L9R-SPH

---

|               |   |
|---------------|---|
| 安全注意事項 .....  | 1 |
| 各部件名稱 .....   | 3 |
| 使用方法 .....    | 4 |
| 故障排除與保養 ..... | 5 |
| 規格參數 .....    | 6 |

---

# 安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

## ◆圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(AC 110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入產品內，避免發生危險。



請勿在產品前後處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險。

# 安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免被產品捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體的場所請勿使用產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  產品尚未確實組裝完畢前請勿使用，以避免意外。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。

- 電源線破損    ■ 插頭鬆動
- 碰撞或摔落損壞    ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。
- 本電器不預期供生理、感知、心智能力、經驗或知識不足之使用者(包含孩童)使用，除非在對其負有安全責任的人員之監護或指導下安全使用。
- 孩童應受監護，以確保孩童不嬉玩電器。

圖示




不可覆蓋

- 警告:為了避免過熱，不可覆蓋加熱器。
- 勿在浴室淋浴間或游泳池之環境下使用此加熱器。

## 各部件名稱

正面

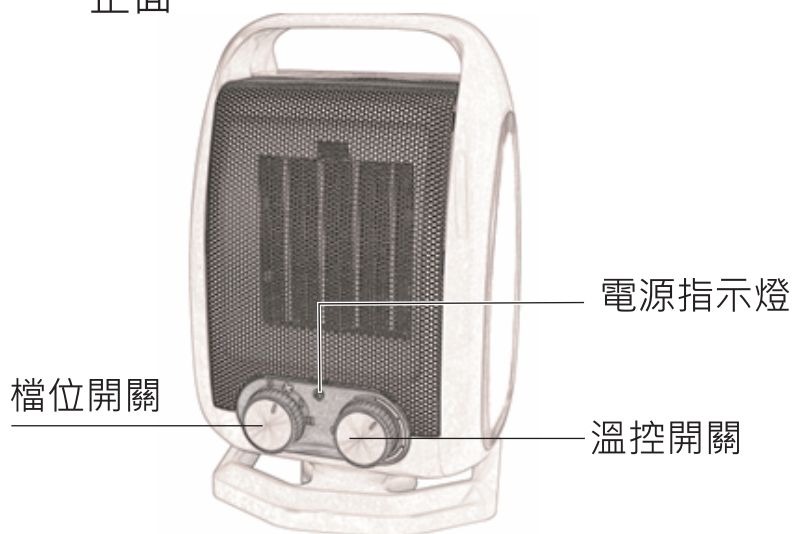

背面



# 使用方法


## 3.1 操作說明

- 1.將機器置於穩定的平面上
- 2.第一次使用前請確認溫控開關是在停止的位置，檔位開關是在“OFF”的位置
- 3.將電源線插入110V獨立插座
- 4.把檔位開關調到欲使用的位置：

“” – 涼風

“” – 微熱(600w)

“” – 強熱(1100w)

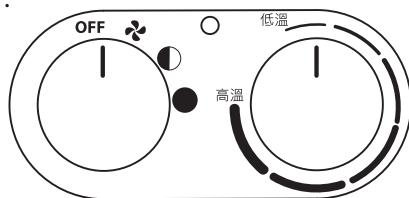

- 5.將溫控開關順時針方向旋轉，約至三點鐘方向後將聽到“滴”一聲，且電源指示燈亮起，代表溫控開關已開啟。  
繼續順時針方向旋轉，可調高溫度，逆時針方向旋轉，可調低溫度。  
(注意:如過大幅度逆時針旋轉溫控開關至三點鐘方向，將聽到“滴”一聲，本產品電源指示燈將熄滅，且停止運轉。)
- 6.設定擺頭：欲使機器左右擺頭，可將機器後方的擺頭開關到“—”位。
- 7.關閉電源：請把溫控器開關逆時針方向調到停止，把檔位元開關調到“OFF”的位置，然後拔出產品電源插頭。

## 3.2 過熱保護

若產品溫度過高將啟動過熱保護程序，產品會自動停止工作，此時請拔出產品電源插頭（如果不拔出產品電源插頭，產品將永遠無法啟動）。當產品溫度下降後，請再插上產品電源插頭，把產品打開。

# 故障排除與保養

## 4.1 故障排解

如果產品不能運作或運作不正常，請先按下列表進行檢查。如果產品不能運作或運作不正常的情況沒在下列表中出現，產品可能出現故障，此時，建議您將產品交給禾聯維修中心處理。

- 請在維修前檢查以下事項可以節省你的時間和金錢。

| 異常狀況             | 問題可能原因     | 解決方案             |
|------------------|------------|------------------|
| 接通電源後電源指示燈不亮，不工作 | 插頭沒有插好     | 檢查插頭是否正確插入插座內    |
|                  | 溫度調控開關未轉到位 | 檢查溫度調控開關是否旋轉至接通位 |
| 加熱時突然停機          | 溫度超過限溫器數值  | 待機器冷卻後再使用        |

## 4.4 維護和保養

- ① 在清潔本產品前，一定要將插頭從電源插座中拔出。
- ② 少量沉積的污物可以用一軟布擦去，或者用吸塵器(帶毛刷)進行清除；內部的灰塵等髒物可以使用帶吹風功能的吸塵器（帶扁吸嘴）來清除。
- ③ 請經常對本產品表面進行清潔工作，清潔本機時，應用乾布抹擦，不要用任何腐蝕性的洗滌劑或溶劑等產品清潔，及嚴禁用水沖洗。

★ 警告：不要讓水進入該產品內部，以免發生火災或觸電事故。

- ④ 此電暖器在工廠時已經添加了適當潤滑劑，不建議使用者在自行進行潤滑。
- ⑤ 長時間不用本產品，請將其儲存到乾淨、乾燥的地方。
- ⑥ 如需進行產品維修、更換零件，請將本產品送到本公司的維修中心。

# 規格參數

## 5.1 主機規格參數

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 產 品 名 稱         | 陶 瓷 電 暖 器           |
| 額 定 電 壓         | AC 110V             |
| 額 定 頻 率         | 60Hz                |
| 額 定 功 率 消 耗 功 率 | 1100W               |
| 機 體 重 量         | 1.65Kg              |
| 機 體 尺 寸         | H185 xD148 xH285 mm |
| 產 地             | 中 國                 |



Memo