

禾聯碩股份有限公司

產 品 保 證 書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓 名			
電 話			
地 址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，10L以上除濕機、洗碗機除外。* (若需到府服務的收外出基本費300元)
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外部外關及任何隨機附贈之產品，消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修300元。
- 6.零件另計。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號

南港站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號

台南站: 台南市安南區安新二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市連航路102號

TEL: (03)327-5407

TEL: (02)6617-7860

TEL: (03)958-5592

TEL: (03)610-6383

TEL: (04)3609-1122

TEL: (05)310-3755

TEL: (06)602-5789

TEL: (07)963-1166


TEL: (089)239-710

HERAN

使用說明書



負離子移動式水冷扇

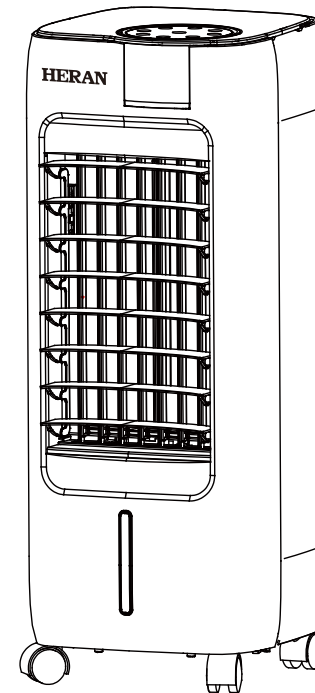

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『負離子移動式水冷扇』！

為確保使用安全，操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

以下為本說明書之適用型號：

HWF-08L1、HWF-08L2、HWF-08L3、HWF-08L5、HWF-08L6、HWF-08L7、HWF-08L8
HWF-08L9、08L1-HWF、08L2-HWF、08L3-HWF、08L5-HWF、08L6-HWF、08L7-HWF
08L8-HWF、08L9-HWF、SWF-08L1、SWF-08L2、SWF-08L3、SWF-08L5、SWF-08L6
SWF-08L7、SWF-08L8、SWF-08L9、08L1-SWF、08L2-SWF、08L3-SWF、08L5-SWF
08L6-SWF、08L7-SWF、08L8-SWF、08L9-SWF、AWF-08L1、AWF-08L2、AWF-08L3
AWF-08L5、AWF-08L6、AWF-08L7、AWF-08L8、AWF-08L9、08L1-AWF、08L2-AWF
08L3-AWF、08L5-AWF、08L6-AWF、08L7-AWF、08L8-AWF、08L9-AWF

安全注意事項	1
各部件名稱	3
使用說明	4
使用說明與產品規格	5

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀本使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：

◆ 圖標的說明



：表示強制要求的行為



：表示絕對禁止的行為



使用前請參考機體規格標籤上之電壓標示，確定符合插座所提供之電壓後才可使用(110V)。



請勿自行分離、修理及改造內部零件，有任何故障或異常的問題，請送至經銷商或致電售後服務商處理。



請置放於平坦的地方使用，以免不小心觸碰，發生傾倒危險。



請勿在濕度高、日光直接照射超過40°C或充滿灰塵的地方使用本產品。



切勿加裝非本產品所提供的附件，以免造成損壞。



本體部分請勿用自來水直接沖洗，或浸泡水中，以免水分滲入機體內造成機體故障。



移動產品時，請先拔掉連接插頭，使用產品背後的提手移動產品。



在拔掉本機插頭前，請先確認已關閉所有控制開關。



使用中請勿將手指或其他物體插入前後網內，避免發生危險。



請勿在前後網處覆蓋異物，以免阻塞氣流引發危險或降低風量。

安全注意事項

-  請勿將清潔液或殺蟲劑等藥劑噴向本產品，以免破壞塑料表面。
-  如長期不使用本產品時，請關閉本機電源，並拔掉插頭，取出遙控器中的電池且妥善保存；當電池沒電時，請立即取出更換電池。
-  應遠離窗簾、毛巾等異物，避免導風葉捲入發生危險。
-  在接近火源(如瓦斯爐)、灰塵、金屬屑較多的地方，有易燃氣體及易被水淋(如浴室)的場所請勿使用本產品。
-  清潔保養，切記應確實依照使用說明及注意事項，並先將電源插頭拔離插座。
-  本產品前後網罩及萬向輪未安裝時請勿使用，避免發生危險。
-  插拔插頭時，請握住插頭部分，切勿拉住電源線，以免電源線受損造成產品故障或短路。

特別注意：下列情況發生時，請立即停止使用，並送至經銷商或致電本公司處理。


- 電源線破損 ■ 插頭鬆動 ■ 導風葉斷裂或破損
- 碰撞或摔落損壞 ■ 本體不慎掉入水中

安置注意：■ 請勿讓電源懸掛於桌角和門檻等銳利的地方，亦勿讓電源線靠近發熱的物體，如瓦斯爐及電暖爐等。

- 請勿在室外使用。
- 請勿讓孩童觸碰，避免發生意外危險。
- 如因操作不當造成的傷害，本公司不負連帶責任。

各部件名稱

主機

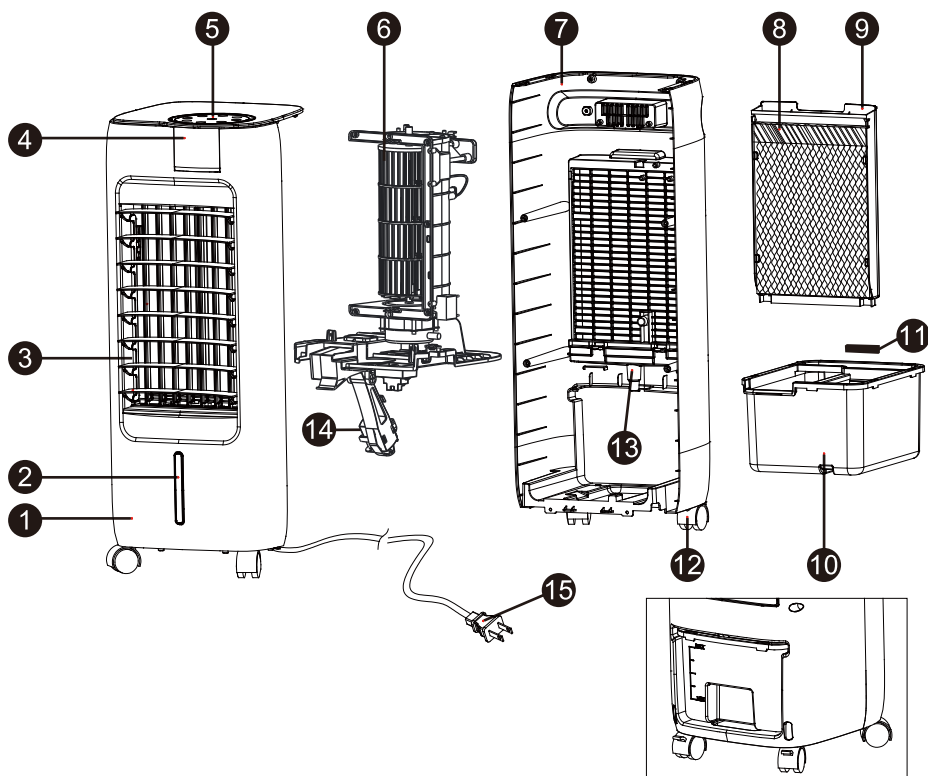

❶【前殼】

❷【水位顯示窗】

❸【導風葉】

❹【遙控器接收處】

❺【觸控面板】

❻【風輪】

❼【後殼】

❽【水簾】

❾【後網】

❿【水箱】

⓫【水箱過濾海綿】

⓬【萬向輪】

⓭【下水盒】

⓮【水泵】

⓯【電源線】

產品組裝

遙控器

- 1 使用遙控器前，請先確定電池已正確安裝。
- 2 遙控器使用前必須正對接收器。
- 3 遙控器使用範圍在距離接受器約5公尺，如果遙控器沒有面對接受器期使用範圍將縮小。
- 4 不要在接收器與遙控器之間放置任何遮蔽物。
- 5 請妥善保管遙控器，避免撞擊和摔落。
- 6 長期不用遙控器時請取下電池並妥善保存。
- 7 注意電池的方向要安裝正確。
- 8 電池為消耗品，不屬於售後服務範圍。

產品組裝 使用時請依照下列順序正確的組裝。

1. 腳輪安裝：

- 1 打開包裝取出產品，將產品放在水平面。
- 2 檢查包裝箱內零件是否與說明書相符。
- 3 取出萬向輪進行安裝。

※注：兩個帶煞車的萬向輪為產品之後輪，請裝於產品後方。

2. 加水使用：


把水箱往上並且向外拉大約10釐米固定，然後加水。

- 1 加水時請注意產品水箱上的“水位顯示”。加水時注意水箱水位不可超過“MAX”（最高）指示刻度，不可低於“MIN”（最低）指示刻度。
- 2 有缺水功能提示，水位低於“MIN”（最低）指示刻度，水位感應器就會控制蜂鳴器發出“滴滴”警告，水冷指示燈不斷閃爍，這時應進行加水，水位正常，重新啟動水冷。

產品組裝

此水箱設計為抽取式，可將水箱抽出後，進行注水或清洗之動作，再緩慢推入避免水濺出。

- 水泵不影響水箱抽出及推入。
- 水量勿超過水箱標示滿水線，避免造成水溢出情形。
- 水箱抽出時，請先抽出二分之一，觀察水泵滴水情形後，再完全抽出水箱。

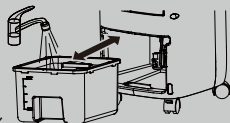

③ 欲加強降溫效果可將冰塊或冰晶盒放入水箱內。

※水箱除冰塊及冰晶盒外，勿加入其他液體。

④ 冰晶盒使用：

1. 將冰晶盒放入冰箱冷凍至冰晶盒完全結冰。
2. 將冰晶盒放入水箱內，降低水箱中的水溫。

※冰晶盒完全結冰，使用效果更好。

※勿打開冰晶盒，避免影響使用效果。

⑤ 水箱過濾海綿清洗：

抽出水箱，向內輕壓側邊卡榫即可取下過濾海綿再以清水清洗。

※建議每周清洗一次，仍需以實際使用習慣安排輕洗週期。

※由於本產品具有清洗空氣中污染的作用、水箱的水易變質和產生異味，所以需要定時更換水箱內的水和清洗水箱保持清潔，以免影響使用效果。

使用說明

使用說明


- ① 插上插座，蜂鳴器響一聲。檢測機身的上下導風葉要處於閉合狀態。有時導風葉因擺動時不正常斷電處於開啟，再次插電時要先閉合橫風葉。
※正常關機情況下，導風葉自動閉合。
※插上插座時，馬達自動感應導風葉是否閉合，故有運轉聲，持續約三秒，此為正常現象。
- ② 插上插座且未做任何觸摸鍵動作時，顯示板所有LED熄滅狀態。
- ③ 觸摸【電源鍵】：馬達先運轉使導風葉開啟正面90° 狀態，整機運轉在低檔，正常風狀態相對應的指示燈亮。
- ④ 輕觸【定時鍵】時：顯示板顯示定時時間，每按一下增加0.5小時：0.5H、1H、1.5H、2H、2.5H、3H、3.5H、4H、4.5H、5H、5.5H、6H、6.5H、7H、7.5H、8H。
- ⑤ 輕觸【燈光鍵】時：除了風速狀態指示燈亮之外，關閉所有顯示板LED，仍保持所運行的功能。再次輕觸任意鍵，顯示板指示燈正常亮起。
- ⑥ 【左右導風鍵】：控制左右導風葉的馬達運轉，同時左右導風指示燈也會亮起。
- ⑦ 【風速鍵】：控制馬達的風速，順序為：弱-中-強-弱，如此循環，不同的檔位相對應的指示燈會亮起。
- ⑧ 【水冷鍵】：
 - 1.初次通電使用時，此模式默認不打開。
 - 2.按水冷鍵有兩種狀態：
 - (1) 當水箱有水的狀態下：水泵開始抽水。再按按鍵水泵關閉，指示燈熄滅。
 - (2) 本產品具缺水保護功能；當水箱無水狀態：滴.滴.滴 響三聲同時水冷指示燈一直閃爍。再按按鍵水冷指示燈熄滅。
 - 3.水冷模式記憶功能：按下關機鍵再開機時記住關機前狀態。

使用說明與產品規格

- 9 【睡眠風鍵】：按此鍵可以切換為睡眠風，再按一次恢復正常風。不同的風類模式相對應的指示燈亮起。
- 10 【上下導風鍵】：按此鍵控制上下導風葉的馬達運轉，上下擺動 22.5° （以導風葉 90° 狀態為基準）同時指示燈也會亮。關機時導風葉要處於閉合狀態，正常關機情況下，導風葉自動閉合。
- 11 【負離子鍵】：按此鍵開啟負離子功能，同時負離子指示燈亮。
- 12 【遙控功能】：如下為遙控器對應的功能。



【觸控面板】

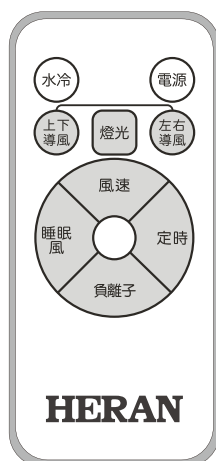

【遙控器】

技術規格參數

主機功能參數	
產 品 名 稱	負離子移動式水冷扇
輸入電壓/頻率	110V/60HZ
額定消耗功率	75W
機 體 重 量	約6.7kg
機 體 尺 寸	W297 X D340.5 X 775mm