


HERAN

使用說明書

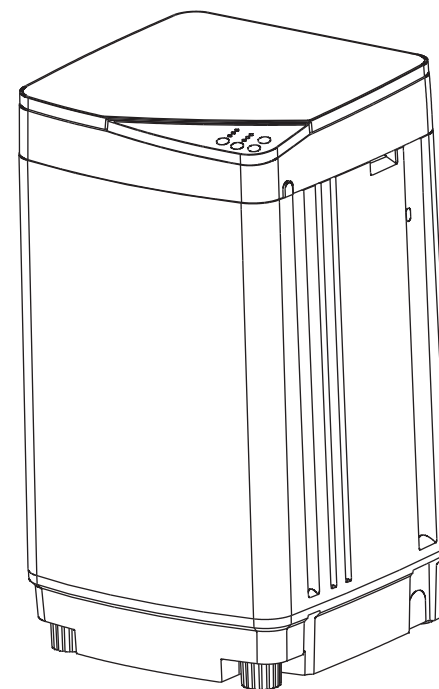

全自動洗衣機



圖片僅供參考，產品及配件外觀以實物為準

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

<http://www.heran.com.tw>

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866

委製商/進口商: 禾聯碩股份有限公司

製造商: HANDIAN GROUP NINGBO WASHING MACHINE CO., LTD.

全台服務中心

總公司: 桃園市龜山區A7科技園區文禾路289號

台北站: 台北市南港區成功路一段22號

宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號

中壢站: 桃園市平鎮區廣達街47號

新竹站: 新竹市竹光路197號

台中站: 台中市南屯區精科二路6號

嘉義站: 嘉義市西區博愛路二段536號

台南站: 台南市安南區新安二路199號

高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號

台東站: 台東市建航路102號

花蓮站: 花蓮市中興路43巷2號一樓

澎湖站: 澎湖縣馬公市中興路6-2號

金門站: 金門縣金湖鎮珠浦東路4巷13弄8號

TEL: (03) 396-1188

TEL: (02) 6617-7860

TEL: (03) 958-5592

TEL: (03) 492-8399

TEL: (03) 610-6383

TEL: (04) 3609-1199

TEL: (05) 310-3755

TEL: (06) 602-5789

TEL: (07) 963-1166

TEL: (089) 239-710

TEL: (03) 327-5407

TEL: (07) 963-1166

TEL: (07) 963-1166

顧客服務



QR CODE

禾聯碩官方網站




QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『全自動洗衣機』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。



使用前	1
◆ 各部件名稱	1
◆ 注意事項	2
◆ 安裝與調整	5
◆ 排水管的方向變更與使用	6
◆ 安裝進水管	8
使用過程	10
◆ 洗前準備	10
◆ 放入洗衣物	11
◆ 加入洗衣劑	12
◆ 按鍵操作	13
- 按鍵功能說明	13
- 操作步驟	15
保養方法	16
其他功能	18
異常現象及處理方法	19
規格表	21
裝箱說明	22

各部件說明

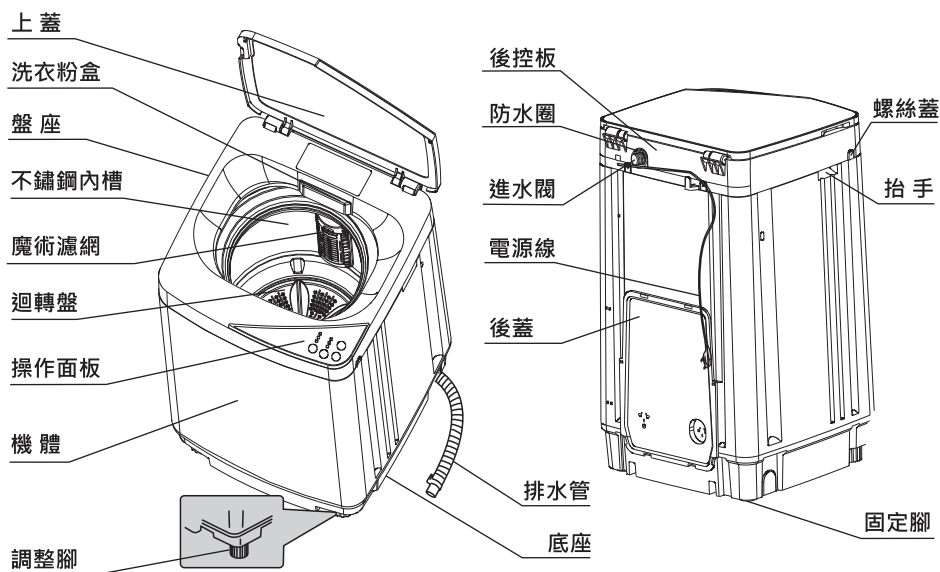

★注：本說明書中的圖片均為示意圖，可能與您購買的產品有所差異，請您以實機為準。

◆ 附件

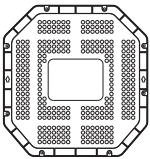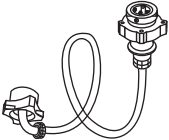		
防鼠底板 (1 件)	進水管部件 (1 件)	螺絲 ST4X14 (8 件)

注意事項


◆ 符號含意說明

 警示標示	凡帶有該標誌的內容，關係到產品安全和使用者的人身安全，必須嚴格按要求操作，否則可能造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。
 禁止標示	凡帶有該標誌的內容，是必須絕對禁止的行為，否則可以能會造成洗衣機的損壞或危及使用者的人身安全。


★ 使用前請仔細檢查電源插座，確認接地可靠，以確保您的使用安全。

! 警示提示


- ! 1.請將電源線插頭插在110V交流電 電源插座上。
- 2.電源插座一定要使用單向三級插座。
- 3.插座中的接地線端一定要可靠接地，可以的話，最好使用漏電保護器。

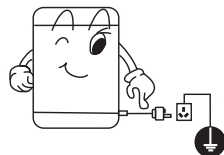

- ! 停電、移動、不用或清理時，一定要把電源插頭拔下並關掉水龍頭，請不要用濕手去插或拔插頭。

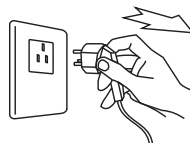

- ! 不要使電源線過分彎曲、過度拉伸、扭轉、捆紮或改造、受重物重壓或破損；當電源線或電源插頭損壞或插座鬆動時，為避免危險，必須由我公司特約維修站或公司售後服務部門專職人員更換。
電源插頭的插片要保持清潔，電源插頭上若沾有灰塵，請仔細用乾布擦拭掉。

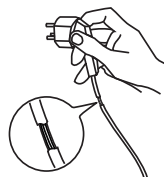

注意事項

禁止提示


- ❌ 不能安裝在浴室等潮濕的地方，絕對不能用水沖洗，不能將濕衣物放到面板上。



- ❌ 不要使用50°C以上的熱水。




- ❌ 洗衣機安裝在有地毯的地面上時，地毯不得堵塞通風孔。

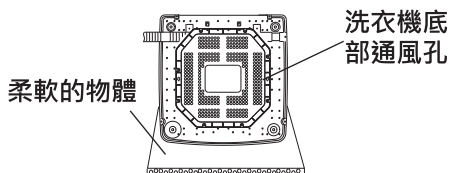


- ❌ 不要清洗雨衣、自行車罩、羽絨製品等防水性衣物，以免脫水時異常振動或因防水性衣物膨脹而引起劃破等損傷。



- ❌ 不要與其他電器合用一個插座，電源插頭損傷而插入插座，當發現鬆弛時也不能使用。

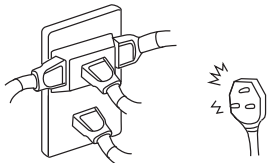

- ❌ 不能自行分解、修理、改裝洗衣機。

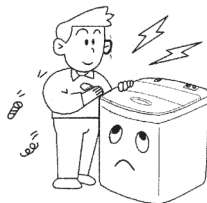

- ❌ 洗衣機工作時，不要將手伸進運轉中的洗衣機槽裡面，即使轉速很慢也是危險的，要特別注意孩子，切勿讓兒童攀爬洗衣機。



注意事項


- ⊘ 不要將任何熱的、重的物品。
(如裝有熱水的壺放在洗衣機上)




- ⊘ 不要清洗沾有揮發性物質(油墨、汽油等)的衣物。




- ⊘ 本器具不得由這些人(包括兒童)來使用；身體上、感覺上或精神上有缺陷者，或缺乏經驗和知識者。除非他們得到了在對其安全負責、關於該產品使用的監護或指導的人。

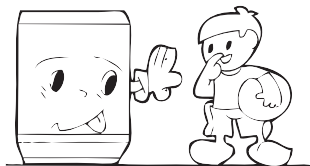

- ⊘ 避免陽光直接照射洗衣機，不要靠近暖氣等熱源。

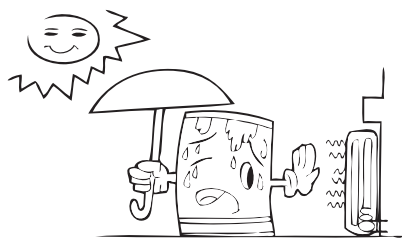

清洗時，魔術濾網一定要完好，安裝到位，開啟清理時，如魔術濾網遺失或破損，請及時與我公司當地售後服務聯繫。

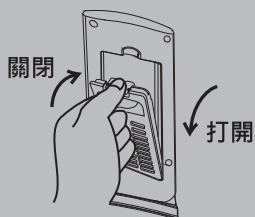

為了您的衣物和洗衣機不受到損壞，洗衣前，請您取出口袋中所有硬幣、鈕扣、沙子、髮夾等異物。




洗衣前，請仔細確認水龍頭是否打開，進水管是否正確連接，並將排水管放下。

安裝與調整

★為了讓您正確、安全的使用洗衣機，請按說明書的要求安裝與調整洗衣機。


拆除包裝

- ◆打開洗衣機上蓋，取出洗衣機內的附件。
- ◆去掉其餘所有包裝物，包括保麗龍底座中心的凸形塑膠塊。

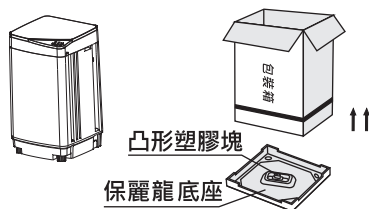

安裝底蓋

- ◆如圖從側面放倒洗衣機，用柔軟的物體墊於洗衣機下，底蓋上有標記一面朝外，箭頭方向為洗衣機正面。
- ◆對齊底座和底蓋的八個螺絲孔，用附件袋中的螺釘用十字螺絲刀固定即可。

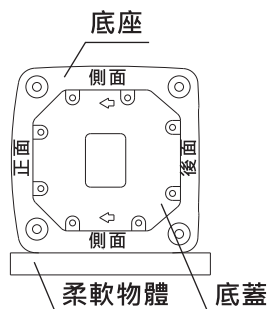


安裝位置與調整

洗衣機距離牆面50mm以上，支撐面最大允許傾斜角度為 1° 地面傾斜或不平會造成洗衣機運行不平穩或中途停止，請用以下方法調整：


◆水平的確定

將繫有重錘的吊繩懸掛確認洗衣機是否水平。

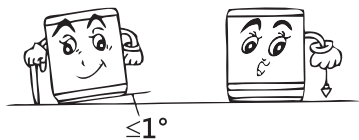

◆調節調整腳

- 1.將洗衣機調整腳側稍抬起，鬆開調整螺母，旋轉調整腳。
- 2.調整完畢，轉緊調整螺母。

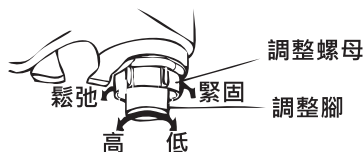


排水管的方向變更及使用

◆ 如何改變水管方向

- 1 先將洗衣機前面朝下，輕輕放倒(地上預先鋪設柔軟墊子)，用螺絲刀將緊固後蓋的螺釘卸下，取下後蓋。


- 2 適當用力擠壓排水管，取下排水管箍(洗衣機右側)，釋放排水管。

洗衣機內部局部示意圖

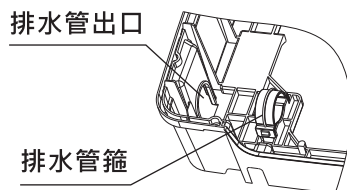

- 3 適當用力，取下洗衣機左側排水口塞。排水口塞是靠兩個卡爪卡在洗衣機底座上的，請從打開的後蓋處查看固定方式。

洗衣機左側局部示意圖

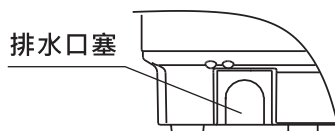

- 4 在洗衣機內部將排水管從右側的排水管出口像洗衣機內部輕拉，排水管全部拉進洗衣機內部後，再從洗衣機對側的排水管出口穿出，注意不要扭曲，參照前面所述，用排水管箍固定排水管，洗衣機對側卡裝排水口塞，輕輕扶起洗衣機，用螺釘緊固洗衣機後蓋。


⚠ 注意

在將排水管拉進和穿出排水口時，禁止野蠻操作，以免損壞排水管導致漏水，更換排水管方向必須由我公司特約維修點和售後服務部門專職人員或者具備資格的專業人士操作以免損傷洗衣機或導致危險發生！


排水管的方向變更及使用

◆ 排水管的使用

- ① 排水孔離地面高度應小於10cm，否則將造成排水不順暢，排水時間過長，洗衣機會中途停止。

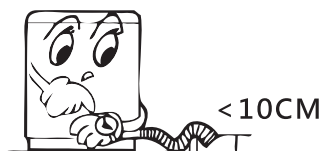


- ② 適勿踩踏或擠壓排水管。

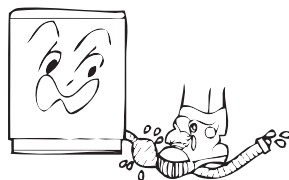


- ③ 排水管不需要太長時，可從中間部位切除，為了排水順暢，可將排水管前端斜切。



- ④ 需加長排水管時，請另購與之相對應的排水管，長度應不大於

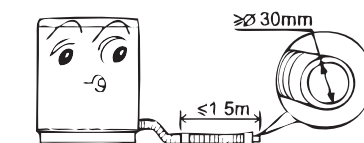

- ⑤ 如加長排水管過長時，可從適當位置切除排水管。

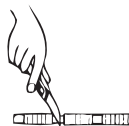


安裝進水管


◆ 確認水龍頭

1. 要求前段長度大於10mm
2. 水龍頭出口端面要平整，若不平整，請用銼刀銼平，以免漏水。

合適的水龍頭

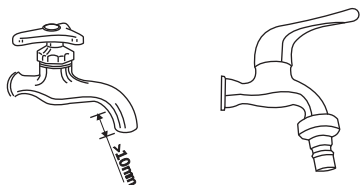


不合適的水龍頭

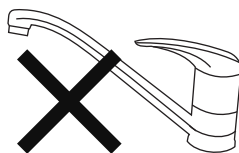

◆ 進水管接頭與水龍頭的連接


1. 按住下端往下壓滑動器，從進水管部件上取下進水管接頭，如圖1。
2. 將進水管接頭四個螺絲轉鬆至可套在水龍頭上為止，然後將進水管接頭套在水龍頭上，如圖2。（如果水龍頭口徑偏大，進水管接頭套不上，則鬆開四個螺絲，取下軸套，水龍頭前端必須平整，否則會漏水，如圖3）

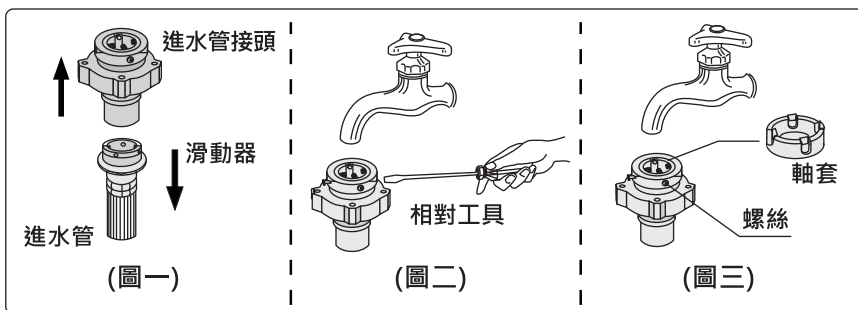

3. 平均鎖緊進水管接頭上的四個螺絲，如圖4。

4. 按圖示要求轉緊緊固螺母，如圖5。


注：轉緊緊固螺母前，螺紋露出約4mm，轉緊後，螺紋露出小於約2mm，如圖6。

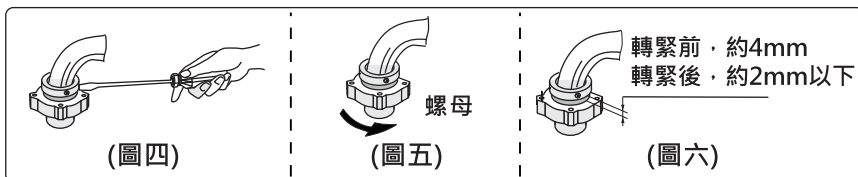

安裝進水管


◆進水管與洗衣機連接

- 1.切勿取下防水圈，每次使用洗衣機前請檢查防水圈是否脫落或損壞，如有此情況，請及時與經銷單位聯系。
- 2.將進水管螺母套到進水閥接頭上。
- 3.拴緊進水管螺母，稍晃動確認是否拴緊合適。

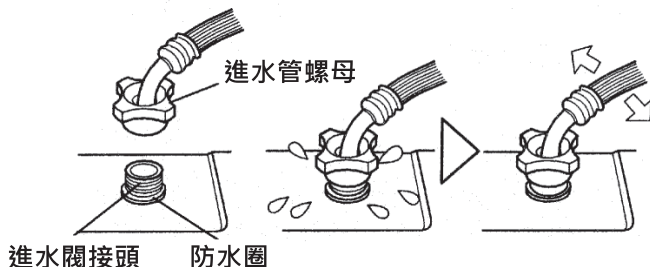


◆檢查進水管接頭與水龍頭的連接

- 1.壓下滑動器，將進水管插入進水管接頭。
- 2.放下滑動器，到發出“啪”的聲音為止。

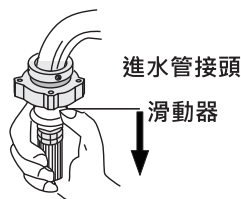


◆檢查進水管街頭與水龍頭的連接

- 1.輕輕拉進水管確認是否拴緊。
- 2.安裝完畢打開水龍頭，確認是否漏水。
- 3.進水管不能用力彎曲。
- 4.每次使用洗衣機前，請檢查進水管接頭與水龍頭的連接及進水管連接處安裝是否牢固，防止安裝不到位而脫落。

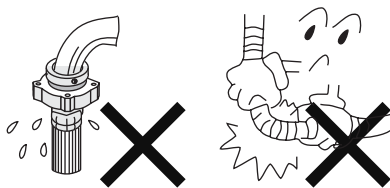

◆進水管拆卸

- 1.關閉水龍頭。
- 2.按住壓下滑動器，然後拔下進水管。
如果每周使用洗衣機一次以上，可不卸下進水管接頭，避免固定螺絲損傷。

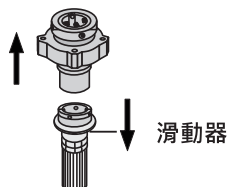

洗前準備


◆洗衣前的準備工作

- 1.接好進水管，打開水龍頭。
- 2.確認電源插座。接地端不應與煤氣管道、自來水管道等連接。
- 3.將排水管放下。



注意

洗衣時水溫不能超過50°C！

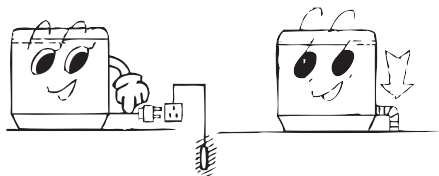

◆清洗物在清洗前請注意如下事宜

確認清洗物有無特殊要求

清理衣帶，將硬幣、沙子、髮夾等物取出。



將領帶打結、鈕扣扣好、拉鍊拉好。



清洗物不應過量，投入前將衣物展開抖鬆。



將薄衣物、毛料等易損傷衣物放入網袋。



- a、檢查衣物是否適合洗衣機清洗
- b、容易掉色的衣物不要與其他衣物特別是淺色衣物同清洗，以免染色
- c、不易吸水的衣物請用手按入水中
- d、附有較多泥灰的衣物，請先除去汙物，特別髒汙的部分，可事先沾上洗衣精，這樣更容易去除該部位的污垢
- e、表面易起球和絨毛的衣物須翻面再放入
- f、受化學品汙染的衣物物直接投入洗衣機內
- g、小件及易纏繞的衣物和易磨損的衣物及絨毛請放入網袋中清洗

操作步驟

◆清洗前請注意如下事宜:調整調整腳，使洗衣機放置平穩。若地面明顯不平，須修正地面，否則會導致洗衣槽傾斜，出現撞擊機體現象。


- ① 接好進水管,打開水龍頭 → ② 放下排水管 → ③ 插上電源
- ④ 放入衣物及適量洗衣粉 → ⑤ 打開電源
- ⑥ 選擇合適的洗衣設定及水位 → ⑦ 啟動 → ⑧ 關上上蓋

放入洗衣物

- 1 洗衣機的額定容量是指一次可洗脫狀態標準洗衣的最大重量。一次洗衣量需要再額定容量以下。
- 2 布質的厚度、大小、種類不同，會影響實際洗衣容量。一次清洗需放入適量的衣物量、清洗過程衣物能正常翻轉為宜。
- 3 1.0kg以下的布量應選擇低水位，以防水低飛濺。




◆清洗物的參考重量

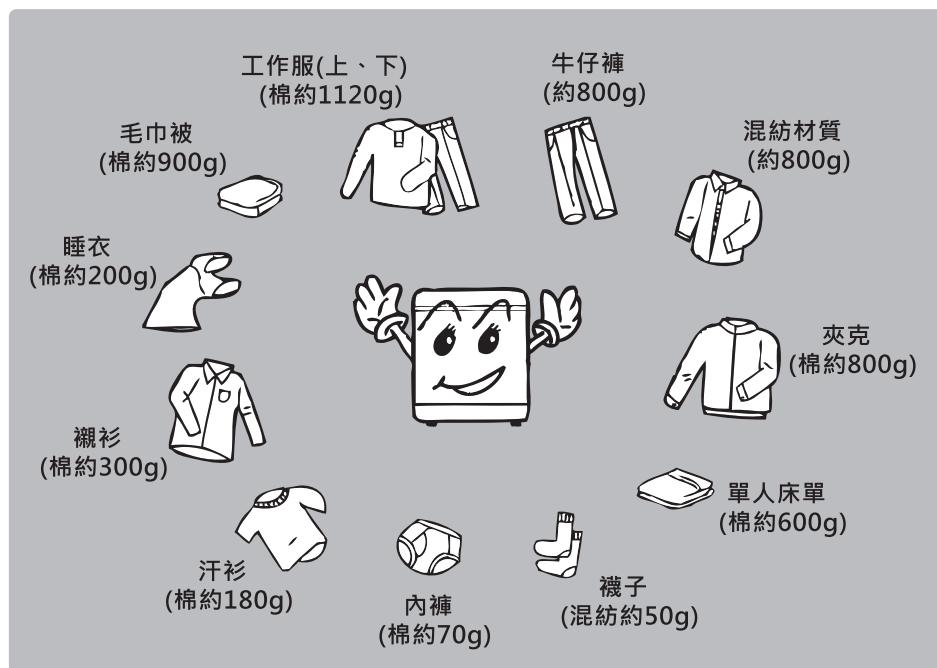

加入洗衣劑

- ❶ 將洗衣粉直接放入洗衣機洗衣槽中，如右圖所示。
- ❷ 投放完畢後，將洗衣機蓋子蓋上。
- ❸ 建議使用低泡洗衣粉。

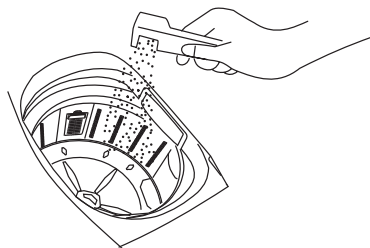

如何使用洗衣粉

◆在洗衣機內直接溶化

1. 注入少量水(選擇最低水位)
2. 放入洗衣粉，運轉約30秒鐘，使之充分溶化後按下“啟動/暫停”
3. 放入清洗物，選擇適合水位，再次按下“啟動/暫停”。

◆洗衣粉的速溶方法。

1. 準備約30℃的溫水和容器。
2. 邊攪拌邊放入洗衣粉，使其能充分溶化。

◆請根據清洗量及所選擇的水位、水量適量投放洗衣粉。

◆質量不好或過期失效的洗衣粉可能會結塊，洗衣粉溶化效果會受影響。

◇濃縮洗衣粉的用量請參考洗衣粉的使用說明

如何使用漂白劑

◆注水至規定水位後，將漂白劑用容器稀釋後，慢慢倒入洗衣槽內。

◆帶色或有花樣的衣物易掉色，應避免使用漂白劑。

◆漂白劑不應該直接接觸清洗衣物。

◆漂白劑的使用方法，使用劑量須按照漂白劑說明書。

◆粉末型漂白劑，須溶化後使用。



注意

衣物量少的時候，水位不能過高，否則不僅浪費洗衣粉而且容易濺出水。

按鍵操作


按鍵功能說明

“水位” 按鈕

- ◆洗衣機在自動偵測狀態下，按〔啟動/暫停〕鍵，洗衣機會根據衣物的重量自動設定水位。
- ◆在開機初始狀態時，按“水位”鍵進行水位選擇，可根據衣物量選擇合適的水位，可依次選擇低水位/中水位/高水位。
- ◆在洗衣(包括浸泡、洗清)過程中，若想補進水，可按住“水位”鍵進行補水，鬆開停止補水；或者按“啟動/暫停”鍵，再按“水位”鍵選擇更高水位，再按“啟動/暫停”鍵，洗衣機將自動進水至設定水位，然後繼續運行。若改變的水位低於目前槽內的水位，在暫停後繼續運行，洗衣機將在下次進水時達到設定水位。

指示燈狀態及含義

- ◻ 一閃一亮，顯示正在運行的行程
- ◻ 燈亮，顯示將要運行的行程或選中的狀態

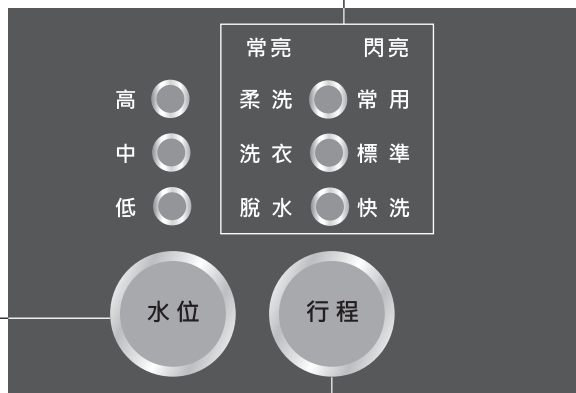

“行程” 按鈕

- ◆「常用」洗衣行程是最簡單、最方便、最常用的洗衣行程，用戶只需按下電源按鈕，再按「啟動/暫停」鍵，「常用」行程即開始工作。使用中需將洗衣機上蓋關上，若未將上蓋關上，到脫水時，機器則會停止運行，並進行異常警報。
- 當選擇行程是柔洗、洗衣、脫水時，行程燈狀態為常亮，當選擇常用、標準、快洗時，行程燈狀態為閃亮。

洗衣前的準備：

插上電源-打開水龍頭-放下排水管-放入洗滌物-放入適量洗衣粉或洗衣精-關上上蓋

1. 按下「開/關」按鈕，接通電源 → 2. 根據衣物的多少選擇適當的水位 →

3. 按下「啟動/暫停」鍵 → 4. 洗衣結束

洗衣結束後機器自動切斷電源關閉自來水龍頭。

本機雖能自動斷電，但為了更安全，請務必拔下電源線插頭。

按鍵操作

其他行程：

- ◆「常用」行程主要用常規衣物的一般洗滌。
- ◆「標準」行程主要洗滌一般髒、需要經常更換的衣物。
- ◆「快洗」用於洗滌不太髒的衣物，洗滌時間較短。
- ◆「柔洗」適用貼身衣物洗滌，使衣物在洗滌時得到輕柔的呵護。
- ◆「洗衣」行程只運行洗滌過程。
- ◆「脫水」行程只運行脫水過程。

電源

“電源” 按鈕

- ◆按下接通電源，再按切斷電源。
- ◆洗衣程序結束或開機10分鐘後不啟動程序，自動切斷電源。

啓動
暫停

“電源” 按鈕

- ◆在選擇行程以及水位後，按下該鍵運行開始。
- ◆在運行中按下該鍵暫停運行，再次按下該鍵行程繼續運行，直到完成剩餘時間。

按鍵操作

操作步驟

- ① 接通電源，按下“電源”鍵，系統處於初始工作狀態：
 - 1.如槽內無水，機器處於“自動偵測”工作狀態，各指示的狀態顯示參見對應型號的按鍵說明部分。此時若直接按“啟動/暫停”鍵，洗衣機進行自動偵測，自動感知衣物量的多少，設定水位並完成洗衣的全過程。
 - 2.如槽內有水，機器處於非“自動偵測”工作狀態，各指示的狀態顯示參見對應型號的按鍵說明部分。
- ② 按“行程”鍵選擇合適的洗衣行程。
- ③ 根據衣物量的多少，按“水位”鍵擇合適水位。
- ④ 蓋上上蓋，按“啟動/暫停”鍵，開始運行。
- ⑤ 洗衣過程結束後，蜂鳴警示聲，洗衣機可自動斷電。

保養方法

行程結束以後

- ◆任何程序運行結束以後，洗衣機會自動響起蜂鳴，提醒您來取出衣物或再次使用。
- ◆不用時關掉水龍頭，拔下電源插頭，以防意外漏水事故和火災。

外殼保養


- ◆每次用完以後，用布將表面水漬與污漬擦拭掉。不要用清潔劑、揮發劑等化學品，以免毀壞塑料件與外殼表面。



進水口清理



- ◆使用時間較長後，進水口濾網可能被汙垢堵塞，請按照下列步驟處理：

1. 關上水龍頭，啟動電源。
2. 啟動洗衣機5秒
(使進水管中的水流入洗衣槽內) 後切斷電源。
3. 卸下進水管，將可拆卸的進水閥進水網取出清洗乾淨然後再裝上進水管。

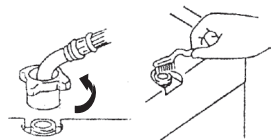

魔術濾網

- ◆洗衣過程中，必須使用魔術濾網。
 - ◆每次使用後都必須及時清理。
1. 往下按魔術濾網上端的彈性片，使彈性片上的卡榫從過濾網內脫開，向外拉魔術濾網，即可拆下。(如圖一)
 2. 往外拉魔術濾網後蓋的下端，即可將魔術濾網後蓋從魔術濾網前罩上打開。(如圖二)
 3. 清理過濾器的棉絮。
 4. 將魔術濾網後蓋上端插入過濾器前罩上端的擋筋，然後將後蓋下端卡入前罩。
 5. 將魔術濾網下端插入過濾蓋，上端按入過濾蓋卡緊。
 6. 安裝後請確認魔術濾網安裝到位並卡緊，否則會造成洗衣時魔術濾網脫落，影響您的使用。

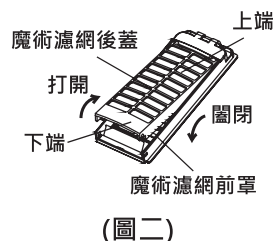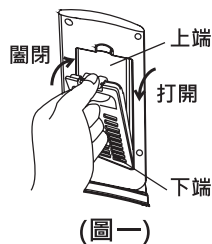

保養方法

◆良好的保養工作，能確保洗衣機的性能及延長洗衣機的使用期。



注意

保養前，應從插座上拔掉電源線插頭

1. 洗衣完畢，關閉自來水龍頭。（如果需要，可卸下進水管）
2. 請勿在洗衣槽內存水久置，每次使用完畢後，立即將水排乾淨。
3. 掛好電源線和排水管。
4. 用乾淨的軟布將洗衣機表面及洗衣槽內水珠擦乾淨，將上蓋打開一段時間後（約一個小時），再關上上蓋。

其他功能

警報功能

指示燈顯示	警報原因	警報解除
水位 + 洗衣 + 脫水燈閃爍	排水5分鐘後仍不到水位	打開上蓋，按“異常現象及處置方法”中的“不排水”項進行檢修，然後關上上蓋，解除警報
水位 + 脫水燈閃爍	脫水過程中，上蓋處於開蓋狀態	關上上蓋，解除警報
水位 + 脫水 + 柔洗燈閃爍	脫水不平衡警報	打開上蓋，擺平洗衣桶中衣物，然後關上上蓋，解除警報
水位 + 洗衣燈閃爍	注水或補進水50分鐘仍不到設定水位	打開上蓋，按“異常現象及處置方法”中的“不進水”項進行檢修，然後關上上蓋，解除警報
水位燈 + 柔洗燈閃爍	水位超過溢水水位	排水到最高水位後自動解除
水位燈閃爍	水位傳感器異常	人工斷電，報修

⚠ 注意:當檢查了以上各點後仍有異常，請拔下電源插頭，盡快與經銷單位聯絡。

不平衡調整功能

脫水時如衣物在內桶中放置很不均勻，則易導致脫水振動大。本機沒有運行不平衡調整功能，工作時通過位置震幅檢測系統對運行狀態進行監測，一旦出現脫水振動幅度過大的現象，則自動啟動調整程序，調整衣物狀態。

自動斷電功能

開機 10 分鐘後未啟動洗衣設定，自動切斷電源；
洗衣設定結束，洗衣機可自動切斷電源。

桶燈功能

洗衣機接通電源後，開啟“電源”鍵，在初始狀態或者在運行過程中若打開上蓋，桶燈會自動開啟，持續5分鐘後，桶燈自動關閉。

異常現象及處置方法

異常現象	可能原因
指示燈不亮 洗衣機沒反應	電源插頭沒插好
	電源插座沒電
	未按下電源開關按鈕
進水管漏水	進水管接頭（與水龍頭連接處）
不排水	排水管出水口位置過高或未放倒
不進水	停水
	水龍頭未打開
	進水口濾網是否堵塞
脫水過程中， 脫水停止並進水	衣物偏置而引起
不脫水	排水結束後上蓋未蓋上
脫水開始後間歇性脫水	為了達到更好的脫水效果而進行
初次使用時， 排水管中有少量水流出	是工廠做性能測試時剩餘的水
控制面板局部輕微發熱	如電源線一直插在插座上， 控制面板局部有輕微發熱的現象， 一般屬正常現象。

※注意：當檢查了以上各點後仍有異常，請拔下電源插頭，

異常現象及處置方法

	解決方法
	將電源插頭重新插好
	檢查電源插座或換另一電源插座再用。
	按下電源開關按鈕
	等通電後再運行洗衣機
	將進水管接頭重新安裝
	放低排水管
	來水後再用
	打開水龍頭
	按“進水口的清理”方法清理濾網
	這是程序中對於脫水不平衡的自動修正，洗衣量過多或過少，或洗衣機未調水平就容易出現脫水時的不平衡而進入自動調整，用戶也可用手將衣物放平調整。
	蓋好上蓋
	一般屬正常現象
	一般屬正常現象
	拔下電源插頭後，則該現象自動消失

盡快與經銷單位聯絡。

規格表

主機功能參數	
產 品 型 號	HWM-0452
額 定 電 壓 · 頻 率	110 V · 60 Hz
額定洗衣、脫水容量(kg)	3.5kg
水 位 / 水 量 (約 L)	L/16L M/23L H/30L
進 水 水 壓 (M P a)	0.03 ~ 0.85
額 定 輸 入 功 率	洗衣：240W 脫水：200W
外型尺寸(高x寬x深)mm	747 x 429 x 433(高 x 寬 x 深)
噪 音 值 (d B)	洗衣 $\leq$ 62 / 脫水 $\leq$ 72

註：標準程序為能效的測試程序。當進行能效測試時，選擇標準行程，(長按“啟動/暫停”鍵5秒以上，進入能效測試程序)，額定容量測試請選擇最高水位，半載容量測試，請選擇3水位，洗衣精使用IECB型洗衣粉，然後啟動洗衣機進行測試。

安全用電提示

- 1.必須使用有可靠接地的電源，電源的地線要埋入地底，不要和自來水管等公用設施連接；分清電源的地線和零線，不能將這兩種導線連接在一起。
- 2.必須使用單獨專用插座。為了您和家人的安全，如果您家中用電有不合上述要求的地方，請您盡快改進。

以下為本說明書之適用型號:

HWM-0455、RSWM-0452、04NV-52WM、04KV-52WM、04SP-52WM

裝箱說明

名 稱	數 量	存 放 位 置
進水管組件	一組	洗衣機包裝 洗衣槽內
使用說明書	一本	證書袋內
保證書	一件	證書袋內
螺釘ST4x14	八件	證書袋內
底蓋	一件	洗衣機包裝上襯與 包裝箱上封口間
全自動洗衣機	一台	

Memo

[illegible]