

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

承蒙惠顧不勝感激，為維護您的權益，應即請經銷商於保證書填寫購買日期及加蓋店章，同時保留發票為依據，否則將以製造出廠日期算起保固。

本產品保固方式:

- 一、憑本保證書，自購買日起一年內免費服務。
- 二、小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務中心，10L以上除濕機、洗碗機除外。* (若需到府服務酌收外出基本費300元)
- 三、本公司小家電產品轉為營利商務使用時，保固減半(六個月)
- 四、本服務保證內容之範圍不包含產品內外外部外關及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。

注意事項

- 一、產品維修時請出示本保證書及發票，否則以出廠日為保固起算日；另保證期間內所更換之故障零件皆歸本公司所有。
- 二、如有下列情形之一者，雖在保固期間內亦不予免費保證：
 - 1.天災(水災、火災、地震、雷擊等)、人為因素、蟲鼠禍害、公共災害、化學物品、特殊環境(散熱差、車輛或船舶)造成之產品故障。
 - 2.位處於溫泉硫磺區、沼氣區、高鹽分地區、因硫磺、沼氣、鹽害所造成之產品損壞。
 - 3.產品未依說明書內容操作、擅自改裝或由非本公司授權之專業人員檢修所引起之故障或損毀。
 - 4.安裝位置之遷移或搬運所產生之故障；外觀因使用自然髒汙或損毀者。
 - 5.產品如經本公司工程人員檢查後判定屬於安裝不良所引起之故障時，由原安裝之店家負責，本公司不負安裝補正責任。
 - 6.產品之安裝工程不在本公司保證範圍內，如有因此產生問題以致影響產品性能無法正常發揮，應由原購經銷商與購買者間之約定，自行負責屬於安裝工程範圍內之保固責任。
 - 7.產品安裝時如未考量日後服務空間或人員安全性問題造成現場無法維修時，須另行拆裝或移至安全處所方能服務之所有費用由使用者自行支付；本公司服務工作人員判斷維修位置若有生命危險之疑慮，則本公司有權不予服務。

三、遇有下列情形之一，本公司得按價收費:

- 1.超過保證期間者。
- 2.出示本保證書及發票，致以出廠日為保固起算日，超過保固期限者。
- 3.保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符，又無法提供發票或購買憑證者。
- 4.保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章，又無法提供發票或購買憑證者。
- 5.保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

四、下情況酌收300元以上外出基本費(依地區收費)

- 1.保證期限內因使用環境問題所衍生之服務案件，例如:人為操作不當使用說明、調整服務(非產品品質不良)。
- 2.免費保證期外之到府服務案件，更換零件者依現場維修報價收費，如未換修零件或報價不維修者。

禾聯碩股份有限公司

TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199

http://www.heran.com.tw

免付費服務電話: 0800-667-999

服務傳真專線: (03) 2627866



全台服務中心


總公司: 桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號	TEL: (03)327-5407
南港站: 台北市南港區成功路一段22號	TEL: (02)6617-7860
宜蘭站: 宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號	TEL: (03)958-5592
新竹站: 新竹市竹光路197號	TEL: (03)610-6383
台中站: 台中市南屯區精科二路6號	TEL: (04)3609-1122
雲嘉站: 嘉義縣民雄鄉中山路19號	TEL: (05)310-3755
台南站: 台南市安南區安新二路199號	TEL: (06)602-5789
高雄站: 高雄市大寮區上寮里上發六路29號	TEL: (07)963-1166
台東站: 台東市建航路102號	TEL: (089)239-710

HERAN

使用說明書



空氣門

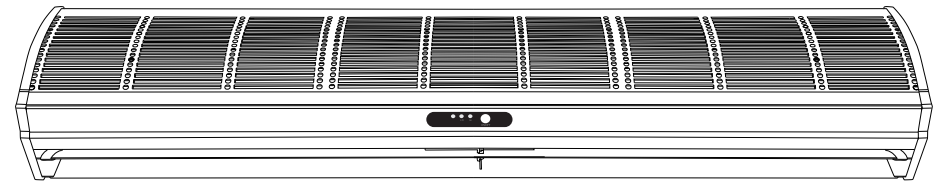

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『空氣門』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

產品用途及適用範圍	1
安全注意事項	2
安裝方法	3
產品規格與結構尺寸	4
維護保養與常見故障排除	5

產品用途及適用範圍

★空氣門能形成一幅無形的風幕牆，隔離室內外冷熱空氣的交換，減少室內冷氣和暖氣的流失，並阻礙蚊蠅和有害氣體進入室內的作作用。適用於裝有空調的劇院、飯店、旅館、商場、醫院、銀行、餐館、工廠、辦公室的場所。空氣門是裝有空調場所最佳配備的節能環保產品。

更省電

能有效防止冷暖氣外流，維持室內溫度，避免造成多餘電力消耗。

防灰塵

藉由空氣門強力的風壓，阻擋灰塵、霾害、髒汙空氣，保持室內清淨，使人體健康多一層保障。

防蚊蟲

藉由空氣門強力的風壓，杜絕蚊蟲入侵，遠離病媒滋擾。

防臭氣

有效阻隔特殊氣味，避免臭氣或有害廢氣滲入，維持居家及工作環境的品質。

強制循環


當室內空間過大而產生空調分流不均時，藉由空氣門的持續風壓，可強制室內產生循環對流，使空調平均分佈。

安全注意事項

★使用本產品前，請詳細閱讀此使用說明書，將幫助您正確使用本產品。為防止因使用不當而造成不必要的人身傷害和財產損失，請您在使用前務必注意以下事項：


⚠ 注意：電源線接線、維修應由電器專業人員進行。

第一點

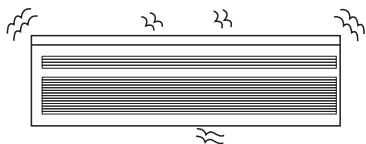


空氣門應安裝在結實的牆壁上，以防止運轉時產生的震動及噪音，確保安全可靠。

第二點

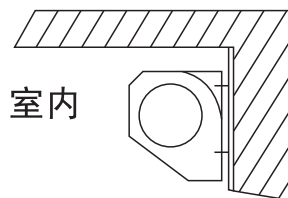


將空氣門安裝在室內門口的上方。

第三點

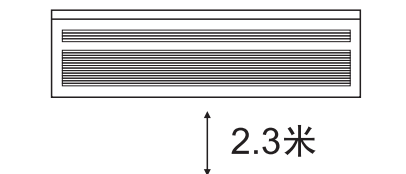

空氣門安裝位置請高於地面2.3米。


第四點

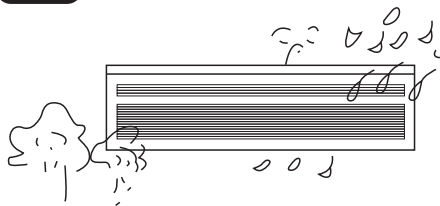

不要將空氣門安裝在容易濺到水及有腐蝕氣體的地方。


安裝方法

產品接線 雙速輕觸式開關接線圖

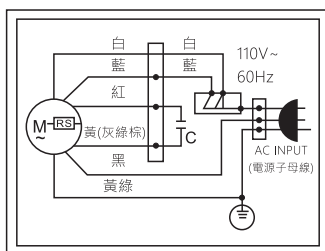


安裝步驟

第一步

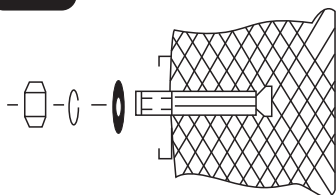


將空氣門的安裝版固定在事先緊固在水泥牆內的膨脹螺絲中。

第二步

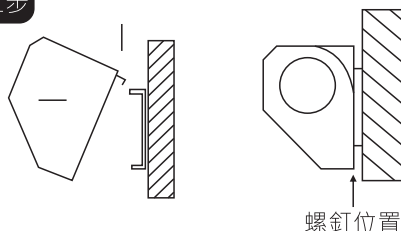


將機體掛於固定在牆上的安裝板上，並固定好機體下方的螺絲。

第三步

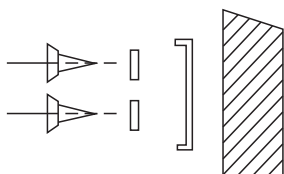

如係安裝在木板牆上時，建議使用直徑5x50mm的木牙螺絲並確定使其固定牢靠，其餘與第二步驟相同。

第四步

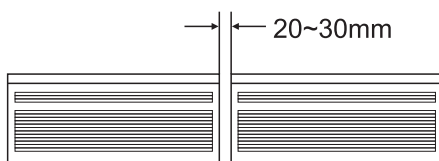


欲遮斷之寬度比空氣門寬時，可採用2台或多台組合寬度。此時機體與機體之間應有20-30mm的距離。

產品規格與結構尺寸

技術規格參數

型號	機體尺寸	供電規格	消耗功率	遮斷高度	淨重
HAC-11W091	900x200x165mm	110V/60HZ	116W	2.5-3m	7.35kg
HAC-11W092	900x200x165mm	220V/60HZ	128W	3-3.5m	7.3kg
HAC-11W121	1200x200x165mm	110V/60HZ	202W	3-3.5m	9.9kg
HAC-11W122	1200x200x165mm	220V/60HZ	200W	3-3.5m	9.85kg

產品結構尺寸

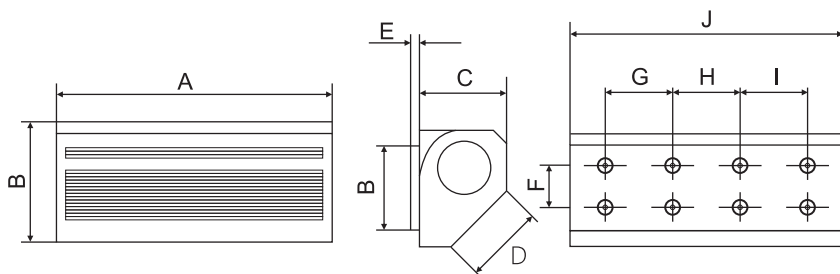

型號	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
HAC-11W091	900	200	165	140	20	95	213	213	213	840
HAC-11W092										
HAC-11W121	1200	200	165	140	20	95	313	313	313	1140
HAC-11W122										

單位尺寸：mm

維護保養與常見故障排除

維護與保養

- 1 每半年應進行一次常規保養。
- 2 在規定的額定電壓和額定頻率下使用。
- 3 不能用有腐蝕性的化學溶劑進行清洗。
- 4 勿讓水進入馬達中。
- 5 應請專業人員或持有相關持證人員進行安裝或維修。

常見故障排除

異常狀況	可能性原因分析	處理方式
不運作或無風	<ol style="list-style-type: none">1 機器未通電2 開關未開啟3 馬達或電容器損壞	<ol style="list-style-type: none">1 請將機器接電2 請開啟開關3 送售後服務點檢修
風量小	<ol style="list-style-type: none">1 空氣門低速運轉2 風輪表面有大量灰塵	<ol style="list-style-type: none">1 將空氣門調至高速運轉2 風輪表面有大量灰塵
導線或開關發熱	<ol style="list-style-type: none">1 接線鬆動2 開關觸點接觸不良	<ol style="list-style-type: none">1 重新確認接線連結2 更換開關
運作時噪音過大	<ol style="list-style-type: none">1 空氣門未安裝完全2 進風口蓋板鬆動3 出風口導風板鬆動4 異物進入機體內5 風輪或橡膠圈損壞6 軸承缺油	<ol style="list-style-type: none">1 加強固定或重新安裝2 加強固定3 加強固定4 將異物清除5 更換新風輪或橡膠圈6 軸承加油或更換軸承

■上述原因以外之故障及扇葉、電源線損傷等情形發生時，請送至經銷商或本公司處理，請勿自行拆卸修理。

