

禾聯碩股份有限公司

產品保證書

商品名稱		購買日期	
商品型號		經銷商(蓋店章)	
姓名			
電話			
地址			

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保權益，如未蓋店章、日期請保留原始發票。

☒ 送站修理 ※若須到府服務酌收外出基本費300元

1. 憑本保證書，自購買日起壹年內免費服務。
2. 小家電產品如需服務請送至總公司或全省服務站中心。
3. 本公司小家電產品轉為營利商務用時，保固減半(6個月)。
4. 產品維修時請出示本保證書，若無法提出，則以製造出廠日期為保固啟始日加一年。
5. 非保證範圍：
 - (1) 本服務保證內容之範圍不包括產品內部、外部、外觀及任何隨機附贈之產品、消耗品(如電池、燈泡、濾網、烤盤、烤架、磁頭等)及相關配件產品(包裝材、遙控器、說明書等)之損壞或遺失。
 - (2) 本機以外之附件、配件。
6. 因下列情形而發生故障者，雖在保證期間內亦不予免費優待：
 - (1) 由於天災地變或人為引起之故障或損毀。
 - (2) 因使用不當、異常電壓，以致商品故障或損毀。
 - (3) 擅自改裝商品或外人拆解檢修所引起之故障或損毀。
 - (4) 安裝位置之遷移或搬運所引起之故障或損毀。
 - (5) 任意拔除電源插頭的接地端，等同人為毀損機體，故不在保固範圍內。
 - (6) 若產品為福利品，全機零組件保證期限一年，但外觀不保固。
7. 遇有下列情形之一，本公司得按價收費：
 - (1) 超過保證期間者。
 - (2) 未出示本保證書者。
 - (3) 保證書記載經塗改或模糊不清者、內容與現物不符者。
 - (4) 保證書內容購買日期未填寫及未加蓋經銷商店章者，視同失去保證效力。
 - (5) 保證期間外之檢修或調整服務，不論是否更換零件，按公司規定酌收檢修費300元。

本保證書如有遺失，恕不補發，敬請妥為保存。
服務區域限中華民國管轄區內。

禾聯碩股份有限公司



TEL: (03) 396-1188 FAX: (03) 396-1199
http://www.heran.com.tw
免付費服務電話: 0800-667-999
服務傳真專線: (03) 2627866

全台服務中心

總公司：桃園市龜山區華亞科技園區科技三路88號
南港站：台北市南港區成功路一段22號
宜蘭站：宜蘭縣冬山鄉冬山路五段389號
新竹站：新竹市竹光路197號
台中站：台中市南屯區精科二路6號
雲嘉站：嘉義縣民雄鄉中山路19號
台南站：台南市安南區安新二路199號
高雄站：高雄市大寮區上寮里上發六路29號
台東站：台東市建航路102號


TEL: (03) 327-5407
TEL: (02) 6617-7860
TEL: (03) 958-5592
TEL: (03) 610-6383
TEL: (04) 3609-1122
TEL: (05) 310-3755
TEL: (06) 593-8133
TEL: (07) 963-1166
TEL: (089) 239710

HERAN

使用說明書



無線除蟎二合一吸塵器

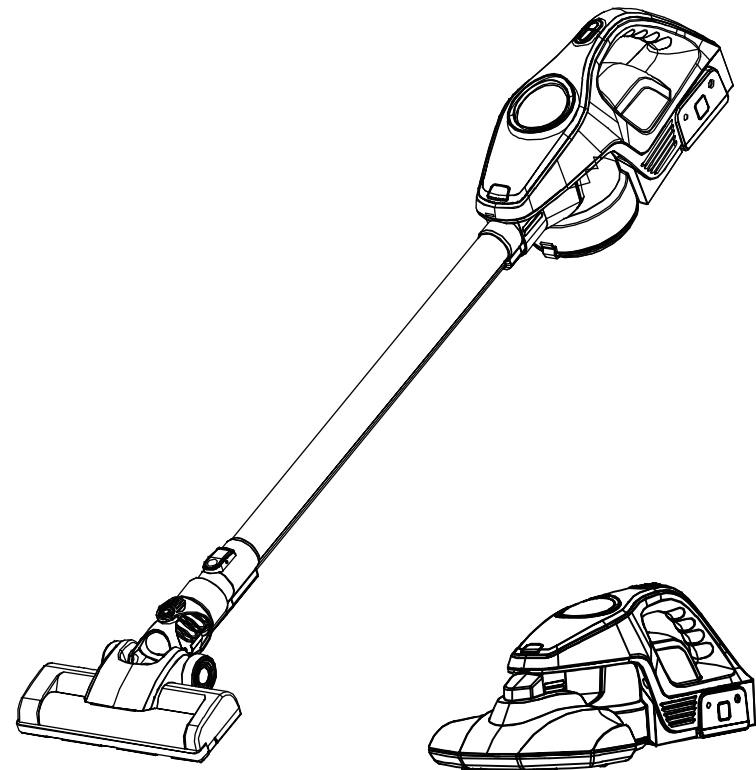

禾聯碩官方網站



QR CODE

目錄

歡迎使用禾聯『無線除蟎二合一吸塵器』，為確保使用安全，
操作前請您仔細閱讀說明書並妥善保存，以便日後參考。

本說明書之適用型號：HDM-22L1

1.安全注意事項	1
1.1 注意事項	1
2.產品部件名稱	2
2.1 產品部件名稱	2
3.操作及充電說明	3
3.1 電池狀態說明	3
3.2 操作說明	4
3.3 紫外線UV除蟎刷頭	4
3.4 二合一附件刷	4
3.5 集塵桶與吸塵器部件	5
3.6 過濾器拆卸	5
4.維護清潔	6
4.1 集塵桶、過濾器及過濾綿清潔	6
4.2 電動地刷清潔	6
4.3 紫外線UV除蟎頭	7
5.故障及處理方法	8
5.1 故障及處理方法	8
6.技術參數	9
6.1 主機功能參數	9

安全注意事項




★為避免引起失火，電擊，燙傷等意外的發生，使用電器前請仔細閱讀以下重要事項：

1.1 注意事項

- 1.使用請先仔細閱讀說明書，並正確、安全地使用此吸塵器。
- 2.請勿使用潮濕的手或腳接觸此產品。
- 3.此吸塵器只能在乾燥的環境使用。水、液體和其他潮濕的環境下是禁止使用的。若發生此情況會增加觸電的風險。
- 4.此設備只適用於布料織物。請勿於皮革製品上使用。
- 5.請勿直視紫外光或直接接觸身體肌膚，可能會導致眼睛和皮膚損傷。並不要將身體的任何部分觸碰拍打頭，可能會導致身體損傷。
- 6.請勿長時間在同一處使用【UV及拍打清潔頭】，可能導致其他物件損壞。
- 7.禁止使用吸塵器吸金屬材料類及粉末，如螺絲、麵粉、水泥、及其他類似粉末，否則將會損壞吸塵器電機。
- 8.電池及充電器只適用此吸塵器禁止使用於其他用途，且勿讓電池接近高溫物體或火，請勿於機器裡面插入尖銳的物體或打破電池以防電擊。
- 9.若吸塵器不能正常運行，請關閉電源開關，若需要維修，請將產品送至授權的指定維修中心。
- 10.兒童、殘疾或患有精神障礙者，在沒有專業知識經驗或可靠的人監護下，不得操作此產品。
- 11.請用乾抹布擦拭吸塵器。請不要使用氣體或液體，否則會使其表面裂紋或顏色褪色。
- 12.當第一次使用或長時間未使用的吸塵器，請確保充滿電後再使用，並每三個月使用一次。
- 13.充電完成後請拔掉充電器插頭，並不要拖拉電源線。

產品部件名稱

2.1 產品部件名稱

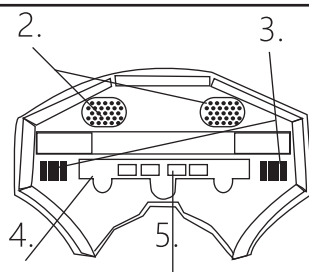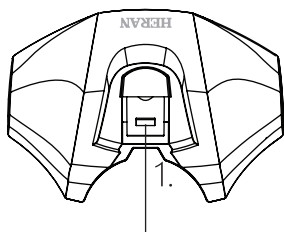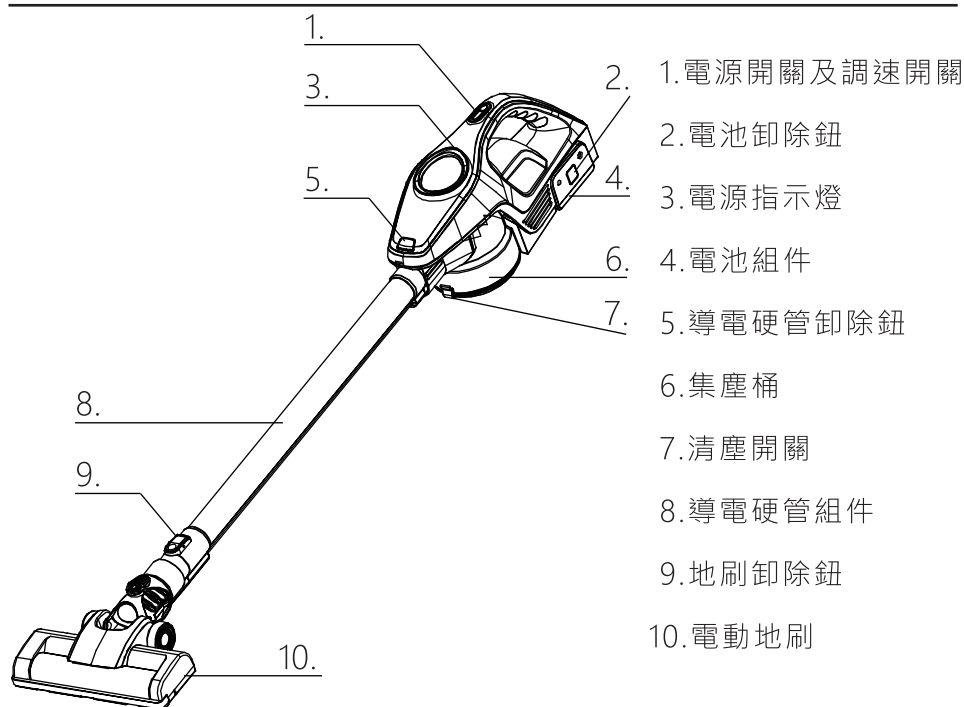

1. 連接頭

2. 拍打震動頭

3. 紫外線感應開關

4. UV燈保護蓋板

5. UV燈管

操作及充電說明



3.1 電池狀態說明

當電池指示燈藍色為電飽滿，若為綠色是正常使用情況，則紅色是電力不足，請將電池卸下充電。

電源指示燈



按住電池釋放鈕並將電池獨立拔下，在將適配器充電頭插入電池充電口。直到充電指示燈為綠燈即完成充電，在將電池裝回機器上。
(電池顯示燈出現紅色為充電中，綠色為充電完成。)

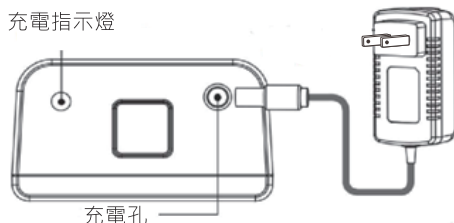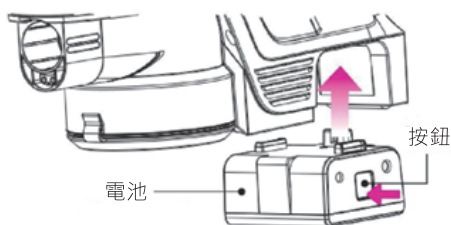


注意:充電到指示燈變綠燈，請立即將插頭拔起，整機亦可充電，充電時請勿使用，以免影響電池壽命。

因電池設有過熱保護機制，若為剛使用完須等待電池冷卻後，方可將電池充電；未冷卻時，若直接充電保護機制會設定住，充電指示燈會出現綠燈狀態，此時非充電完成，此時綠燈為保護機制作動。

操作及充電說明

3.2 操作說明

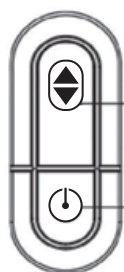


調速按鈕：分為強弱兩檔調速，默認初始檔為強檔，按調速按鈕會變成弱檔，則在按一次按鍵會變強檔。

電源啟動按鈕：按下此按鈕吸塵器即啟動

3.3 紫外線UV除蟎刷頭


將紫外線UV除蟎刷頭裝上機器，吸床紫外燈兩邊感應開關都向下按壓，紫外燈才會啟動。

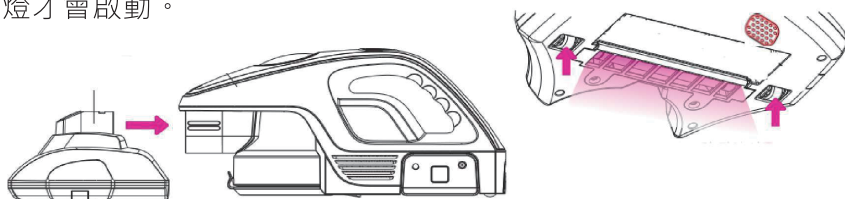

※請勿直視紫外光或直接接觸身體肌膚。可能會導致眼睛和皮膚損傷。

3.4 二合一附件刷

- 1.在主機裝配二合一附件刷，可以針對沙發、桌面、牆角、樓梯、鍵盤以及一些比較狹窄的地方清潔。
- 2.在主機裝配好二合一附件刷，放下刷頭並鎖緊，可以清潔傢俱、家用電器和書架。

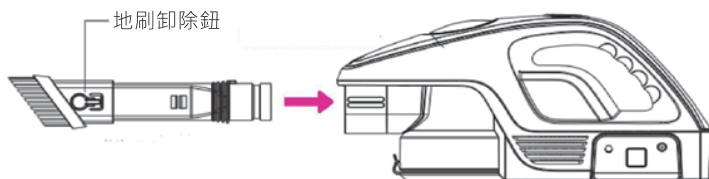

操作及充電說明


3.5 集塵桶與吸塵器部件

組裝

先將集塵桶前端卡槽放在吸塵器主體的集塵桶固定槽裡，找到卡槽正確位置，在上推動集塵桶，聽到「卡答」一聲。


拆卸

拉吸塵器底部集塵桶卸除鈕 ①，並如 ② 向下取下集塵桶。

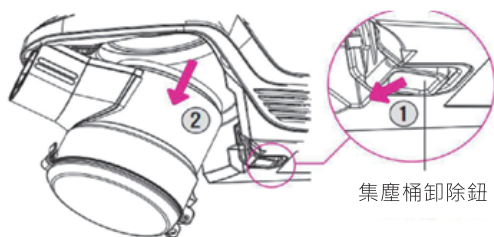

3.6 過濾器拆卸

先將MIF濾網 ③ 向上提起即可取下，在如 ④ 逆時針旋轉將過濾器取出。

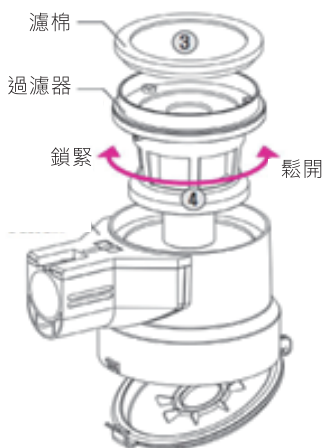

維護清潔

4.1 集塵桶、過濾器及MIF濾網清潔


MIF濾網：使用後若MIF濾網髒時可以水洗，晾乾後再使用。請勿使用濕的MIF濾網，否則會導致機器損壞及產生異味及機體受損。

*小提醒：MIF濾網雖可水洗，但因為棉質類的耗材，若無很髒狀況下盡量減少水洗次數，以免MIF濾網壽命減少。

過濾器及集塵桶：使用過後請清空集塵桶垃圾，並用濕布清理集塵桶和過濾器，請勿水洗過濾器及集塵桶，否則會引起機器吸入水氣而損壞。

4.2 電動地刷清潔

先如圖 ① 將滾刷鎖扣向右推開，即可如圖 ② 將滾刷提起，請使用過後將滾刷上毛髮清理乾淨，以免導致機器受損。

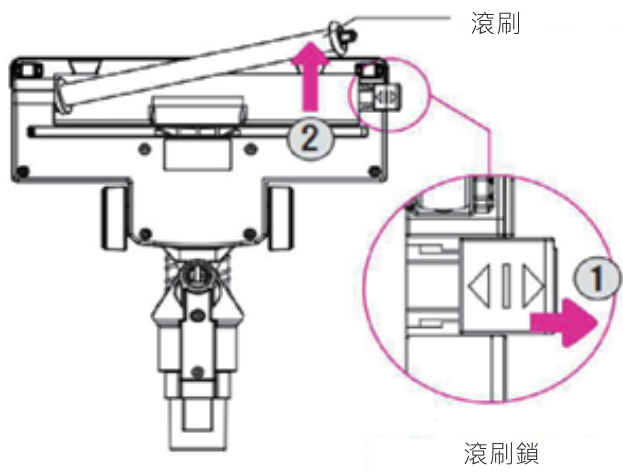


*注意：1. 請勿使用水清洗滾刷，僅能使用乾布擦拭。

2. 此電動地刷設有堵轉設計，以保護電動地刷馬達，若有異物堵住滾刷，電動地刷即停止運轉，清理完滾刷後重啟即可

4.3 紫外線UV除蟎頭

先將紫外線保護蓋板下方處兩支螺絲拆卸並將蓋板打開，並將UV燈和燈座一起拉出後，取出UV燈。

*注意：若UV燈上若有許多異物，請立刻清理，以免導致UV燈壽命減少，切記勿使用水清洗，僅能使用乾布擦拭。

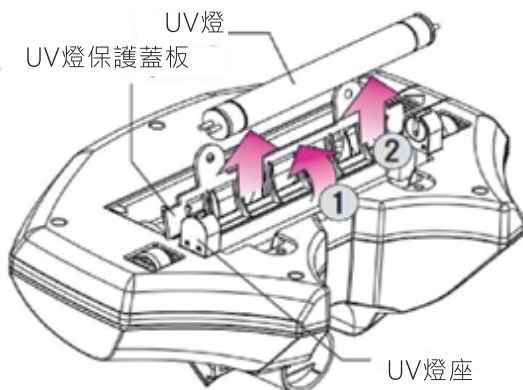

※請勿直視紫外光或直接接觸身體肌膚。可能會導致眼睛和皮膚損傷。

故障及處理方法

5.1 故障及處理方法

問題	建議處理方式
開機不工作	電池沒電，請將電池連接適配器充電。
地刷不工作	1. 未裝配完全，請確認硬管處皆有安裝妥當。 2. 有異物卡在地刷內，請立即清理地刷。
UV燈不亮	紫外線感應開關未確實壓下， 請確認兩只開關皆有確實壓下。
吸力減弱	請確認集塵桶裡異物是否清理乾淨， 確認是否有裝上集塵桶。

技術參數

6.1 主機功能參數

產 品 名 稱	無線除蟎二合一吸塵器
額 定 電 壓	DC 21.6 V
電 池 容 量	鋰電池 2200mAh
輸 出 功 率	主電機：120W 紫外燈及拍打頭：6W 滾刷電機：10W
紫 外 U V 燈	4W · 253nm UV-C
滾 刷 轉 速	<2000RPM
工 作 時 間	強檔可使用至25分鐘 弱檔可使用至60分鐘
機 體 尺 寸	除蟎機：123x381x177 mm 吸塵器：123x381x1210 mm
機 體 重 量	1.6 Kg
產 地	中國

Memo

Memo